

# **Manuel d'utilisation Nokia C6-01**

## Sommaire

### Sécurité

6

### Prise en main

8

Touches et composants 8

Modifier le volume d'un appel, d'un  
morceau ou d'une vidéo 10

Verrouiller ou déverrouiller les touches  
et l'écran 10

Insérer la carte SIM 11

Insérer ou retirer la carte mémoire 12

Charge 13

Emplacement des antennes 16

Placer la dragonne 16

Oreillette 17

Allumer ou éteindre l'appareil 17

Utiliser votre appareil pour la première  
fois 17

Compte Nokia 18

Copier des contacts ou des photos  
depuis votre ancien appareil 19

Configuration de l'appareil 19

Utiliser le Guide de l'utilisateur intégré  
dans l'appareil 20

### Installer Nokia Ovi Suite sur le PC

20

### Explorer les services Internet Ovi de Nokia

22

Ovi by Nokia 22

À propos d'Ovi Mail 22

À propos du service Web Ovi Cartes 22

À propos de Ovi Musique 23

À propos d'Ovi Store 23

### Utilisation de base

23

Actions d'écran tactile 23

Éléments interactifs de l'écran  
d'accueil 26

Basculer entre des applications  
ouvertes 27

Écrire du texte 28

Témoins d'affichage 32

Configurer le témoin de notification  
pour qu'il indique des messages en  
absence ou des messages en  
clignotant 33

Rechercher dans votre appareil et sur  
Internet 33

Utiliser votre appareil hors connexion 33

Prolonger la durée de vie de la  
batterie 34

### Personnalisation

36

Modes 36

Modifier votre thème 37

Écran d'accueil 37

Organiser vos applications 41

Télécharger un jeu, une application ou  
un autre élément 41

### Téléphone

42

Appeler un numéro de téléphone 42

Répondre à un appel 42

Rechercher un contact 42

Refuser un appel 43

Appeler un contact 44

Répondre à un appel en attente 44

Effectuer un appel vidéo 45

Répondre à un appel vidéo 46

Rejeter un appel vidéo 46

Effectuer un appel en conférence 46

Appeler les numéros les plus utilisés 47

Utiliser votre voix pour appeler un  
contact 48

Émettre des appels via Internet 49

Appeler le dernier numéro composé 50

Enregistrer une conversation  
téléphonique 50

Couper le son 50

Afficher vos appels en absence 51

Appeler votre boîte vocale	51	<b>Internet</b>	<b>67</b>
Renvoyer des appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone	52	À propos du navigateur Web	67
Empêcher d'émettre ou de recevoir des appels	52	Naviguer sur le Web	67
Autoriser uniquement les appels vers certains numéros	53	Ajouter un signet	68
Partage vidéo	54	Souscrire à un flux Web	68
		Découvrir les événements se déroulant à proximité	68
		Accéder à l'intranet de votre entreprise	69
<b>Contacts</b>	<b>56</b>	<b>Réseaux sociaux</b>	<b>69</b>
À propos des Contacts	56	À propos de Socialisation	69
Enregistrer des numéros de téléphone et des adresses e-mail	56	Voir les mises à jour du statut de vos amis dans un écran unique	70
Enregistrer un numéro depuis un appel ou message reçu	56	Publier votre statut dans des services de réseaux sociaux	70
Contactez rapidement vos proches	57	Lier vos amis en ligne à leurs informations de contact	71
Ajouter une photo à un contact	57	Consulter les mises à jour de statut de vos amis sur l'écran d'accueil	71
Définir une sonnerie pour un contact spécifique	57	Télécharger une photo ou une vidéo vers un service	71
Envoyer vos informations de contact à l'aide de Ma carte	58	Partager votre position dans la mise à jour de votre statut	72
Créer un groupe de contacts	58	Contactez un ami à partir d'un service de réseau social	72
Envoyer un message à un groupe de personnes	59	Ajouter un événement dans l'agenda de votre appareil	73
Copier des contacts de la carte SIM vers votre appareil	59		
Sauvegarder vos contacts sur Ovi by Nokia	59	<b>Appareil photo</b>	<b>73</b>
<b>Messagerie</b>	<b>60</b>	À propos de l'appareil photo	73
À propos de la Messagerie	60	Prendre une photo	73
Envoyer un message	60	Conseils photos et vidéos	74
Envoyer un message audio	61	Prendre une photo dans l'obscurité	75
Recevoir des messages	61	Enregistrer des informations de lieu sur vos photos et vidéos	75
Afficher une conversation	62	Envoyer une photo ou une vidéo	76
Écouter un SMS	62	Enregistrer une vidéo	76
Modifier la langue	63		
<b>E-mail</b>	<b>63</b>	<b>Vos photos et vidéos</b>	<b>77</b>
Mail	63	À propos des photos	77
		Afficher des photos et vidéos	77

Organiser vos photos	78
Modifier les photos que vous avez prises	79
Imprimer une photo prise	79
Afficher des photos et des vidéos sur un téléviseur	80

<b>Vidéos et télévision</b>	<b>80</b>
Vidéos	80
Regarder Web TV	81

<b>Musique et son</b>	<b>82</b>
Lecteur audio	82
À propos d'Ovi Musique	85
Contenu protégé	85
Enregistrer des sons	86
Radio FM	86

<b>Cartes</b>	<b>88</b>
Naviguer jusqu'à une destination	88
Ma position	89
Rechercher	93
Favoris	95
Visites	97
Conduire et marcher	98
Réagir sur Cartes	103

<b>Gestion du temps</b>	<b>103</b>
Horloge	103
Agenda	105

<b>Bureau</b>	<b>109</b>
Quickoffice	109
Lire des documents PDF	110
Effectuer un calcul	110
Rédiger des notes	110
Traduire des mots d'une langue dans une autre	111
Ouvrir ou créer des fichiers zip	111
Accéder à l'intranet de votre entreprise	111

<b>Connectivité</b>	<b>112</b>
Connexions Internet	112
Réseau Wi-Fi	113
Bluetooth	114
câble de données USB	117
Fermer une connexion réseau	119
Stocker vos fichiers sur un lecteur distant	120

<b>Gestion du terminal</b>	<b>121</b>
Actualiser les applications et le logiciel de votre appareil	121
Gérer des fichiers	122
Accroître la mémoire disponible pour ajouter plus de contenu	124
Gérer les applications	124
Synchroniser le contenu	125
Copier des contacts ou des photos entre deux appareils	127
Protéger votre appareil	128
Préparer votre appareil au recyclage	129

<b>Obtenir plus d'aide</b>	<b>130</b>
Support	130

<b>Codes d'accès</b>	<b>130</b>
----------------------	------------

<b>Résolution des problèmes</b>	<b>131</b>
Restaurer les paramètres originaux	131
Que faire quand la mémoire est pleine ?	131
Indicateur de message clignotant	132
Un contact apparaît deux fois dans la liste de contacts	132
Caractères illisibles lors de la navigation sur le Web	132
Préparer votre appareil au recyclage	132

<b>Protéger l'environnement</b>	<b>133</b>
Economiser de l'énergie	133
Recycler	133

<b>Informations sur le produit et la sécurité</b>	<b>133</b>
---	------------

<b>Index</b>	<b>142</b>
--------------	------------

## Sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

### MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs.

### LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

### INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

### PERSONNEL HABILITÉ



Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

### MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC



Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

### ÉLÉMENTS EN VERRE



La façade avant de l'appareil est en verre. Ce verre peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou subit un choc violent. Si le verre se brise, ne touchez pas les éléments en verre et n'essayez pas de retirer le verre brisé de l'appareil. Cessez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que le verre soit remplacé par des techniciens habilités.

**PROTÉGEZ VOTRE AUDITION**

Écoutez la musique avec un kit oreillette à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.


## Prise en main

### Touches et composants

#### Avant



- 1 Oreillette
- 2 Capteur de luminosité
- 3 Capteur de proximité. Désactive automatiquement l'écran tactile pendant les appels.
- 4 Touche Menu
- 5 Touche d'appel
- 6 Appareil photo secondaire
- 7 Touche marche-arrêt/fin



Ne couvrez pas la zone située au-dessus de l'écran tactile, par exemple avec du film protecteur ou du papier collant.



## Côté, dos et dessous



- 8 Flash de l'appareil photo/Torche
- 9 Touche du volume/de zoom
- 10 Commutateur du verrou des touches/Commutateur de la torche
- 11 Touche appareil photo
- 12 Appareil photo
- 13 Haut-parleur
- 14 Connecteur du chargeur
- 15 Cheville de la dragonne
- 16 Témoign de charge
- 17 Connecteur AV Nokia (3,5 mm)
- 18 Connecteur micro USB
- 19 Micro

## Écran tactile

Pour contrôler votre appareil, appuyez légèrement sur l'écran du bout des doigts. L'écran ne répond pas si vous utilisez vos ongles.

Si vous avez le bout des doigts froid, il se peut que l'écran tactile ne réponde pas.



**Important :** Évitez d'érafler l'écran tactile. N'utilisez jamais un vrai stylo, un crayon ou tout autre objet pointu, pour écrire sur l'écran tactile.

## Torche

Le flash de l'appareil photo peut être utilisé comme torche. Pour allumer ou éteindre la torche, faites glisser le commutateur de verrouillage des touches et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

La torche ne peut être utilisée qu'à partir de l'écran d'accueil. Vous pouvez aussi allumer la torche à partir de l'écran d'accueil lorsque les touches et l'écran ou encore l'appareil sont verrouillés.

Ne dirigez pas la torche vers les yeux.

### Modifier le volume d'un appel, d'un morceau ou d'une vidéo

Utilisez les touches de volume.

Vous pouvez régler le volume durant un appel ou lorsqu'une application est active.

Le haut-parleur intégré vous permet de parler et d'écouter à une distance réduite sans avoir à placer l'appareil à votre oreille.

### Activer ou désactiver le haut-parleur durant un appel

Choisissez  ou .

### Verrouiller ou déverrouiller les touches et l'écran

Pour éviter toute émission accidentelle d'un appel lorsque l'appareil se trouve dans votre poche ou votre sac, verrouillez les touches et l'écran de l'appareil.

Faites glisser le commutateur de verrouillage des touches.



**Conseil :** Si le commutateur de verrouillage des touches est hors de portée, vous pouvez déverrouiller l'appareil en appuyant sur la touche de menu et en sélectionnant **Déverrouill..**


### Configurer les touches et l'écran pour qu'ils se verrouillent automatiquement

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Affichage > Délai écon. écran/verrou.**
- 2 Définissez le délai au terme duquel les touches et l'écran se verrouillent automatiquement.


**Insérer la carte SIM**

N'appliquez aucun autocollant sur votre carte SIM.


- 1 Glissez la façade arrière pour l'ouvrir et retirez-la.

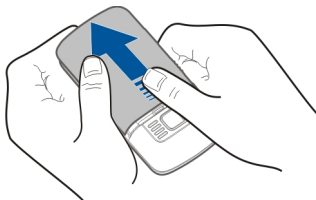


- 2 Retirez la batterie.

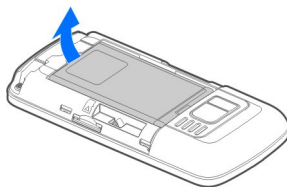


- 3 Pour déverrouiller le logement de la carte SIM, faites-le glisser.

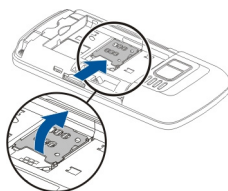

- 4 Soulevez le logement de la carte SIM et insérez la carte SIM. Veillez à ce que la zone de contact de la carte soit orientée vers le bas quand le logement de la carte SIM est abaissé.

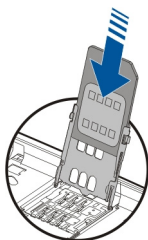

- 5 Abaissez le logement de la carte SIM. Pour verrouiller le logement de la carte SIM, faites-le glisser.

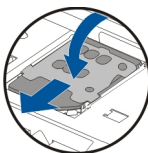

- 6 Remettez en place la batterie et la façade arrière.

### Insérer ou retirer la carte mémoire

Utilisez uniquement des cartes microSD et microSDHC compatibles agréées par Nokia avec cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d'endommager l'appareil et la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.

Vous pouvez enregistrer des vidéos haute définition avec votre appareil. Si vous enregistrez une vidéo sur une carte mémoire, pour des performances optimales, utilisez des cartes microSD rapides et de haute qualité, provenant de fabricants connus. Il est recommandé d'utiliser des cartes microSD de classe 4 (32 Mbps/s (4 Mo/s)) ou supérieure.




N'appliquez aucun autocollant sur votre carte mémoire.

### Insérer la carte mémoire

Si aucune carte mémoire n'est encore insérée :

- 1 Retirez la façade arrière.
- 2 Veillez à ce que la zone de contact de la carte mémoire soit orientée vers le bas.

Enfoncez la carte, jusqu'à ce qu'un déclic retentisse.

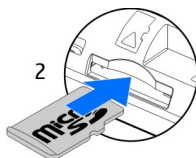


3 Remplacez la façade arrière.

### Retirer la carte mémoire

1 Enfoncez la carte, jusqu'à ce qu'un déclic retentisse.


2 Retirez la carte.

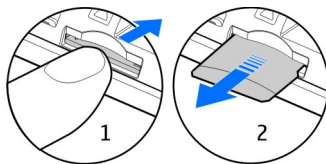

## Charge

### À propos de la batterie


Votre appareil possède une batterie rechargeable amovible. Utilisez uniquement des chargeurs Nokia agréés conçus pour cet appareil. Vous pouvez également utiliser un câble de données USB compatible pour charger votre appareil.

Lorsque la charge de la batterie est faible, le mode d'économie d'énergie s'active. Pour désactiver le mode d'économie d'énergie, appuyez sur la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Désactiver écon. batterie**. Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, vous risquez de ne pas pouvoir modifier les paramètres de certaines applications.


### Insérer la batterie

1 Retirez la façade arrière.

2 Alignez les connecteurs de la batterie et insérez celle-ci.

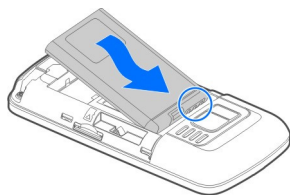


3 Remplacez la façade arrière.

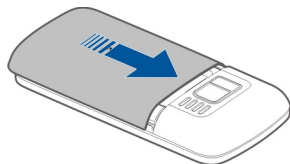


### Charger la batterie

Votre batterie a été partiellement chargée à l'usine, mais vous devez la recharger avant de pouvoir mettre votre appareil sous tension pour la première fois.

Si l'appareil indique une faible charge, procédez comme suit :

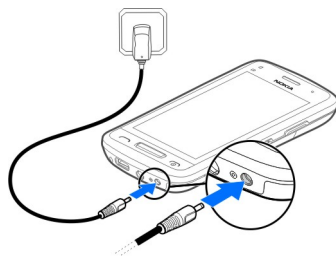

2

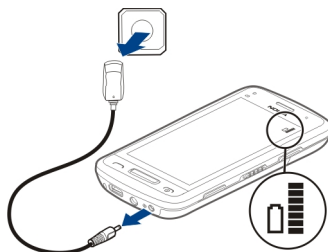


Il n'est pas nécessaire de charger la batterie pendant une durée spécifique et vous pouvez utiliser l'appareil alors que la charge est en cours.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Si la batterie n'a pas été utilisée depuis longtemps, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement.


**Conseil :** Vous pouvez également utiliser un chargeur USB compatible pour recharger la batterie.

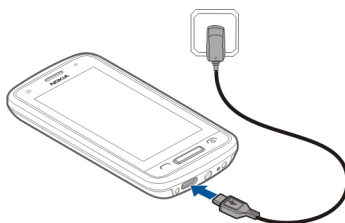

### Charger la batterie via USB

La batterie est faible, mais vous n'avez aucun chargeur sous la main ? Vous pouvez utiliser un câble USB compatible pour vous connecter à un appareil compatible, tel qu'un ordinateur.

Pour éviter d'endommager le connecteur du chargeur, soyez prudent lors du branchement ou du débranchement du câble du chargeur.

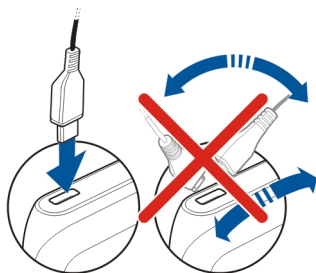

Si l'appareil est connecté à un ordinateur, vous pouvez le synchroniser pendant la charge.

Le chargement de la batterie via USB peut mettre davantage de temps à démarrer et risque de ne pas fonctionner si vous utilisez un concentrateur USB non alimenté. Votre appareil se recharge plus rapidement s'il est raccordé à une prise murale.

Lorsque la batterie se recharge, le témoin de charge situé en regard du connecteur USB est allumé. Quand la batterie est faiblement chargée, l'indicateur de charge clignote. Le démarrage du chargement peut prendre un instant.

### Emplacement des antennes


Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque celle-ci est en cours de transmission ou de réception. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée lors des opérations de transmission/réception et peut réduire la durée de vie de la batterie.



### Placer la dragonne


Fixez la dragonne comme indiqué, puis remplacez la façade arrière.



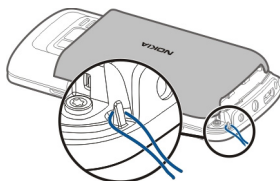

### Oreillette


Vous pouvez raccorder une oreillette ou un casque compatible à votre appareil.

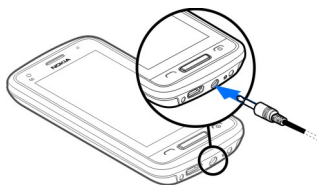

Cette section s'applique uniquement à la France. Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : WH-701. Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, visitez [www.nokia.fr](http://www.nokia.fr).

### Allumer ou éteindre l'appareil

Maintenez la touche marche/arrêt  enfoncée jusqu'à ce que l'appareil vibre.

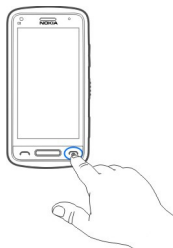

### Utiliser votre appareil pour la première fois

Votre appareil vous guide tout au long de la configuration initiale lorsque vous insérez votre carte SIM et mettez votre appareil sous tension pour la première fois. Pour utiliser tous les services Ovi de Nokia, créez un compte Nokia. Vous pouvez également copier

vos contacts et autres contenus depuis votre précédent appareil et souscrire pour recevoir des trucs et astuces utiles.

Pour créer un compte Nokia, vous avez besoin d'une connexion Internet. Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services. Si vous ne parvenez pas à vous connecter à Internet, vous pouvez créer un compte ultérieurement.

**Conseil :** Pour créer et gérer votre compte Nokia sur Internet, accédez au site Web [www.oivi.com](http://www.oivi.com).

Si vous disposez déjà d'un compte Nokia, connectez-vous.

**Conseil :** Vous avez oublié votre mot de passe ? Vous pouvez demander qu'il vous soit envoyé dans un e-mail ou un SMS.

Utilisez l'application Echange données pour copier votre contenu, comme :

- Contacts
- Messages
- Photos et vidéos
- Paramètres personnels

Lors de la configuration de votre compte e-mail, vous pouvez définir votre boîte de réception de façon à ce qu'elle soit affichée dans votre écran d'accueil, afin que vous puissiez aisément consulter vos e-mails.

Si vous devez émettre un appel d'urgence durant la phase de configuration, appuyez sur la touche d'appel.

### Compte Nokia

La première fois que vous mettez votre appareil sous tension, il vous aide à créer un compte Nokia.

Votre compte Nokia vous permet d'effectuer notamment les opérations suivantes :

- Accéder à tous les services Ovi de Nokia à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe uniques, sur votre appareil et sur un ordinateur compatible
- Télécharger du contenu à partir des services Ovi
- Enregistrez des détails à propos du modèle de votre appareil et des informations de contact. Vous pouvez également ajouter vos détails de carte de crédit.
- Enregistrer vos principaux itinéraires à pied et en voiture dans Ovi Cartes

Pour en savoir plus sur le compte Nokia et les services Ovi, visitez le site [www.oivi.com](http://www.oivi.com).

Pour créer un compte Nokia plus tard, accédez à un service Ovi à l'aide de votre appareil et vous serez invité à créer un compte.

### Copier des contacts ou des photos depuis votre ancien appareil

Vous souhaitez copier d'importantes informations depuis votre précédent appareil Nokia compatible et commencer à utiliser votre nouvel appareil rapidement ? Utilisez l'application Echange données pour copier, par exemple, des contacts, des entrées d'agenda et des photos, gratuitement sur votre nouvel appareil.

Sélectionnez **Menu > Applications > Outils > Config. tél. et Transfert données.**




Si votre ancien appareil Nokia n'est pas équipé de l'application Echange données, votre nouvel appareil l'envoie dans un message. Ouvrez le message dans l'ancien appareil et suivez les instructions.





- 1 Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter et reliez les appareils. La fonction Bluetooth doit être activée.
- 2 Si l'autre appareil nécessite un code d'authentification, saisissez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-même, doit être saisi dans les deux appareils. Le code d'authentification de certains appareils est fixé. Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur de l'appareil.  
Le code d'authentification est uniquement valide pour la connexion actuelle.
- 3 Sélectionnez le contenu et **OK**.

### Configuration de l'appareil

Pour définir certains paramètres de base de votre appareil, sélectionnez le raccourci

Config. tél.  qui figure sur un de vos écrans d'accueil. Pour basculer entre les écrans d'accueil, feuilletez horizontalement vers la gauche ou la droite.

Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

-  Copier des contacts, des photos et d'autres contenus à partir de votre appareil Nokia précédent
-  Personnaliser votre appareil en changeant de sonnerie et de thème visuel
-  Configurer votre e-mail
-  Mettre à jour le logiciel de votre appareil

Pour définir les paramètres ultérieurement, vous pouvez aussi sélectionner **Menu > Applications > Outils > Config. tél..**

### Utiliser le Guide de l'utilisateur intégré dans l'appareil

 Sélectionnez **Menu > Applications > Guide d'util..**

#### Ouvrir le Guide de l'utilisateur depuis une application


Sélectionnez **Options > Guide d'utilisation**. Cette option n'est pas disponible pour chaque application.

#### Effectuer une recherche dans le Guide de l'utilisateur

Lorsque le Guide de l'utilisateur est ouvert, sélectionnez **Options > Chercher**, puis saisissez une lettre ou un mot dans le champ de recherche.

#### Basculer entre le Guide de l'utilisateur et une application

Maintenez la touche Menu enfoncée, faites défiler horizontalement vers la gauche ou vers la droite et sélectionnez l'application souhaitée.

 indique un lien vers une page Web. Des liens vers des rubriques connexes peuvent se trouver à la fin des instructions.

## Installer Nokia Ovi Suite sur le PC

L'application PC Nokia Ovi Suite permet de gérer le contenu de votre appareil et de le synchroniser avec l'ordinateur. Vous pouvez également mettre à jour votre appareil avec le dernier logiciel et télécharger des cartes.


Téléchargez la dernière version de Nokia Ovi Suite à partir de [www.ovi.com/suite](http://www.ovi.com/suite) sur votre ordinateur.

Si votre ordinateur ne sait pas se connecter à Internet, vous pouvez installer Nokia Ovi Suite à partir de la mémoire de votre appareil :


- 1 Utilisez un câble de données USB compatible pour connecter votre appareil à votre ordinateur.

Si vous utilisez Windows XP ou Windows Vista sur votre ordinateur, réglez le mode USB de votre appareil sur **Stockage masse**. Pour définir le mode USB sur votre appareil, sélectionnez la zone de notification dans le coin supérieur droit et sélectionnez **USB > Stockage masse**.


La carte mémoire est affichée en tant que disque amovible sur votre PC.

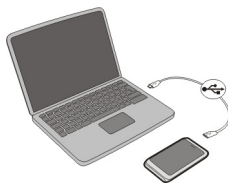

- 2 Sur votre ordinateur, sélectionnez **Installer Nokia Ovi Suite**.

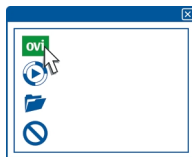

Si la fenêtre d'installation ne s'ouvre pas automatiquement, ouvrez manuellement le fichier d'installation. Sélectionnez **Ouvrir le dossier et afficher les fichiers**, puis double-cliquez sur **Install\_Nokia\_Ovi\_Suite.exe**.

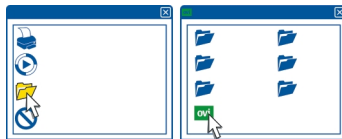


- 3 Suivez les instructions affichées.
- 4 Une fois l'installation terminée, si vous utilisez Windows XP ou Windows Vista sur votre ordinateur, vérifiez que le mode USB de votre appareil est réglé sur **Nokia Ovi Suite**.

Pour en savoir plus sur Nokia Ovi Suite, visitez le site Web [www.ovi.com/suite](http://www.ovi.com/suite).

Pour vérifier les systèmes d'exploitation pris en charge par Nokia Ovi Suite, visitez le site Web [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Explorer les services Internet Ovi de Nokia

#### Ovi by Nokia

 Ovi by Nokia permet de rechercher de nouveaux lieux et services, ainsi que de rester en contact avec vos amis. Vous pouvez notamment effectuer les opérations suivantes :

- Afficher les mises à jour des statuts de vos amis dans les différents services de réseaux sociaux
- Télécharger des jeux, des applications, des vidéos et des sonneries sur votre appareil
- Trouver votre chemin grâce à la navigation auto et piéton gratuite, planifier des voyages et afficher des lieux sur une carte
- Obtenir un compte Ovi Mail gratuit
- Télécharger de la musique


Certains éléments sont gratuits, d'autres éventuellement payants.

Les services disponibles peuvent également varier selon le pays ou la région et toutes les langues ne sont pas prises en charge.


Pour accéder aux services Ovi de Nokia, accédez à [www.ovi.com](http://www.ovi.com) et enregistrez votre propre compte Nokia.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la section d'assistance [www.ovi.com/](http://www.ovi.com/) support.

#### À propos d'Ovi Mail

 Avec Ovi Mail, vous pouvez aisément accéder à vos e-mails auprès d'un prestataire de services webmail populaire. Si vous vous inscrivez pour un compte Nokia, vous pouvez également obtenir un compte e-mail gratuit d'Ovi et l'utiliser sur votre appareil mobile ou sur votre ordinateur. La protection anti-spam vous aide à garder votre boîte aux lettres en ordre et la protection anti-virus accroît votre sécurité.

#### À propos du service Web Ovi Cartes

 Avec le service Web Ovi Cartes, vous pouvez visualiser des lieux du monde entier.


Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Rechercher des adresses, des lieux intéressants et des services
- Créer des itinéraires et obtenir des instructions de navigation

- Enregistrer vos lieux et itinéraires favoris dans votre compte Nokia
- Synchroniser vos éléments enregistrés avec votre appareil Nokia compatible et y accéder lorsque vous êtes en déplacement


Pour utiliser le service Web Ovi Cartes, visitez [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### À propos de Ovi Musique

 Ovi Musique permet d'acheter et de télécharger des morceaux sur votre appareil et votre ordinateur, ainsi que de copier les morceaux entre eux. Pour gérer votre collection de musique et vos téléchargements, vous pouvez installer Ovi Player sur votre ordinateur compatible ou utiliser votre navigateur Internet pour télécharger de la musique.

Pour découvrir de la musique, sélectionnez **Menu > Musique > Ovi Musique** ou visitez [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### À propos d'Ovi Store

 Avec Ovi Store, vous pouvez télécharger sur votre appareil des jeux pour téléphone mobile, des applications, des vidéos, des photos, des thèmes et des sonneries. Certains éléments sont gratuits et d'autres doivent être achetés au moyen de votre carte de crédit ou via votre facture de téléphone. La disponibilité des méthodes de paiement dépend de votre pays de résidence et de votre prestataire de services réseau. Ovi Store propose du contenu compatible avec votre appareil mobile, adapté à vos goûts et à votre emplacement.

Sélectionnez **Menu > Store** ou accédez au site Web [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Utilisation de base

### Actions d'écran tactile


Pour interagir avec l'interface utilisateur, appuyez ou appuyez longuement sur l'écran tactile.

#### Ouvrir une application ou un autre élément de l'écran

Appuyez sur l'application ou sur l'élément.

#### Accéder rapidement à des fonctions

Appuyez longuement sur l'élément. Un menu contextuel proposant les options disponibles s'affiche. Par exemple, pour envoyer une photo ou supprimer une alarme, appuyez longuement sur la photo ou sur l'alarme, puis sélectionnez l'option appropriée dans le menu contextuel.

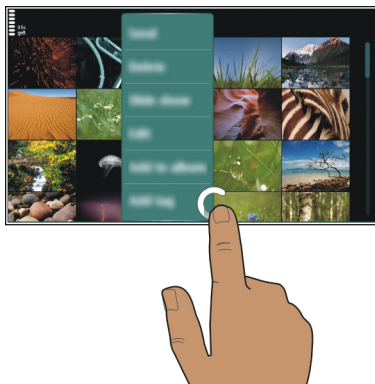


Si vous appuyez longuement sur l'écran d'accueil, le mode de modification s'active.






## Faire glisser un élément

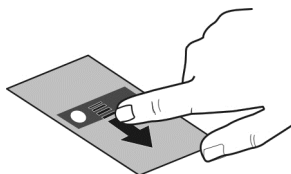

Appuyez longuement sur l'élément et faites glisser le doigt à travers l'écran. L'élément suit votre doigt.

Une fois le mode de modification activé, vous pouvez faire glisser des éléments dans l'écran d'accueil ou dans le menu principal.

## Faire défiler avec le doigt

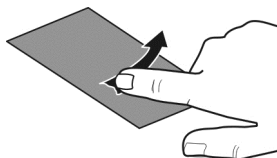


Placez un doigt sur l'écran et faites glisser fermement le doigt dans la direction souhaitée.

Par exemple, lorsque vous affichez une photo, pour afficher la photo suivante, faites défiler horizontalement vers la gauche.


## Faire défiler une liste ou un menu

Placez votre doigt sur l'écran, faites-le faire glisser rapidement vers le haut ou le bas de l'écran, puis soulevez-le. Le contenu de l'écran défile à la vitesse et dans la direction appliquées au moment où vous avez soulevé votre doigt. Pour sélectionner un élément dans une liste défilante et arrêter le mouvement, tapotez simplement cet élément.

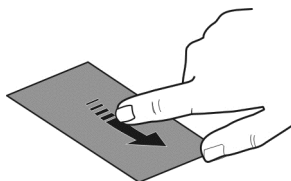

### Effectuer un zoom avant

Placez deux doigts sur un élément, par exemple sur une photo ou une page Web, puis faites glisser les doigts en les écartant.

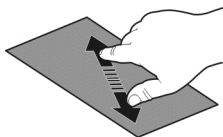

### Effectuer un zoom arrière

Placez deux doigts sur l'élément, puis faites glisser vos doigts en les rapprochant.

**Conseil :** Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'élément pour effectuer un zoom avant ou arrière.

### Éléments interactifs de l'écran d'accueil

Les éléments de l'écran d'accueil sont interactifs. Par exemple, vous pouvez modifier la date et l'heure, régler des alarmes, rédiger des entrées d'agenda ou modifier les modes directement dans l'écran d'accueil.



### Régler une alarme

Sélectionnez l'horloge (1).

### Activer ou modifier des modes

Sélectionnez le mode (2).

### Consulter ou modifier votre emploi du temps

Sélectionnez la date (3).

**Consulter les appels en absence ou les messages non lus**

Sélectionnez la zone de notification (4).

**Afficher les réseaux Wi-Fi disponibles ou gérer les connexions Bluetooth**

Sélectionnez la zone de notification (4).

**Modifier les paramètres de connectivité**

Sélectionnez la zone de notification (4) et ➡.

Dans la plupart des vues, vous pouvez sélectionner la zone de notification (4) et effectuer les opérations suivantes :


- Modifier les paramètres de connectivité
- Ouvrir l'horloge et régler une alarme
- Afficher l'état de la batterie et activer le mode d'économie d'énergie
- Afficher les notifications d'appels en absence ou de messages non lus
- Ouvrir l'Assistant Wi-Fi et se connecter à un réseau Wi-Fi
- Gérer les connexions Bluetooth

**Basculer entre des applications ouvertes**

Vous pouvez voir quelles applications et tâches sont ouvertes à l'arrière-plan et basculer entre elles.

Maintenez la touche Menu enfoncée, faites défiler horizontalement vers la gauche ou vers la droite et sélectionnez l'application souhaitée.



Les applications qui s'exécutent en arrière-plan augmentent la consommation de la batterie et utilisent de la mémoire. Pour fermer une application que vous n'utilisez pas, sélectionnez .

**Conseil :** Pour fermer toutes les applications ouvertes, sélectionnez et maintenez enfoncé le changement d'application et sélectionnez **Tout fermer** dans le menu contextuel.

### Écrire du texte

#### Saisir du texte avec le clavier virtuel

##### Utiliser le clavier virtuel

Pour activer le clavier virtuel, sélectionnez un champ de saisie de texte. Vous pouvez utiliser le clavier virtuel en mode paysage et en mode portrait.



- 1 Clavier virtuel
- 2 Touche Fermer - Pour fermer le clavier virtuel.
- 3 Touche Maj et verrouillage des majuscules - Pour saisir un caractère majuscule lorsque vous écrivez en minuscule ou vice versa, sélectionnez la touche avant de saisir le caractère. Pour activer le mode de verrouillage des majuscules, sélectionnez deux fois la touche. Une touche soulignée indique que le mode de verrouillage des majuscules est activé.
- 4 Plage de caractères - Pour sélectionner la plage de caractères souhaitée (par exemple, les chiffres ou les caractères spéciaux).
- 5 Touches fléchées - Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.
- 6 Barre d'espace - Pour insérer un espace.
- 7 Menu de saisie - Pour activer ou désactiver la saisie de texte prédictive ou pour modifier la langue d'écriture.
- 8 Touche Entrée - Pour déplacer le curseur jusqu'à la ligne ou le champ de saisie de texte suivant. Des fonctions supplémentaires varient selon le contexte. Par exemple, dans le champ de l'adresse Web du navigateur Web, il fait office d'icône Aller.
- 9 Touche Effacement arrière - Pour supprimer un caractère.

#### Basculer entre le clavier et le clavier virtuel en mode portrait



Pour sélectionner  > **Clavier alphanumérique** ou **QWERTY plein écran**.

#### Ajouter un accent à un caractère

Sélectionnez le caractère et maintenez-le enfoncé.

## Activer la saisie de texte prédictive avec le clavier virtuel

La saisie de texte prédictive n'est pas nécessairement disponible dans toutes les langues.

- 1 Sélectionnez  > **Options de saisie** > **Activer saisie préd.**  est affiché.
- 2 Commencez à rédiger un mot. Votre appareil suggère des mots possibles lors de votre saisie. Si le mot correct s'affiche, sélectionnez-le.
- 3 Si le mot ne se trouve pas dans le dictionnaire, l'appareil suggère un autre mot à partir du dictionnaire. Pour ajouter le nouveau mot au dictionnaire, sélectionnez le mot que vous avez saisi.

## Désactiver le mode de saisie de texte prédictive

Sélectionnez  > **Options de saisie** > **Désact. saisie préd.**

## Modifier les paramètres de saisie de texte

Sélectionnez  > **Options de saisie** > **Paramètres**.

## Saisir du texte avec le clavier virtuel

### Utiliser le pavé virtuel

Si vous préférez utiliser le pavé alphanumérique lorsque vous écrivez en mode portrait, vous pouvez basculer entre les clavier et pavé virtuels.

- 1 Sélectionnez un champ de saisie de texte.
- 2 Sélectionnez  > **Clavier alphanumérique**.



- 1 Touches numériques
- 2 \* - Pour saisir un caractère spécial, ou si le mode de saisie de texte prédictive est activé et si un mot est souligné, pour parcourir les propositions de mots.
- 3 Touche Maj - Pour modifier la casse de caractères. Pour activer ou désactiver la saisie de texte prédictive, appuyez deux fois rapidement sur cette touche. Pour basculer entre les modes alphabétique et numérique, maintenez la touche enfoncée.
- 4 Touche Fermer - Pour fermer le pavé virtuel.
- 5 Touches fléchées - Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.
- 6 Menu de saisie - Pour activer la saisie de texte prédictive, modifier la langue d'écriture ou basculer vers le clavier virtuel.
- 7 Touche Effacement arrière - Pour supprimer un caractère.
- 8 Indicateur de saisie de texte (si disponible) - Indique la casse des caractères et si le mode alphabétique ou numérique ou le mode de saisie de texte prédictive sont activés.

### Activer la saisie de texte traditionnelle avec le clavier virtuel

Sélectionnez rapidement # deux fois.

#### Saisir un caractère

- 1 Sélectionnez une touche numérique (de 1 à 9) à plusieurs reprises jusqu'à ce que le caractère souhaité soit affiché. Plus de caractères sont disponibles que ceux qui sont visibles sur la touche.
- 2 Si la lettre suivante se trouve sur la même touche, attendez l'apparition du curseur ou déplacez le curseur vers l'avant et sélectionnez à nouveau la touche.

## Insérer un espace


Sélectionnez **0**.

## Déplacer le curseur jusqu'à la ligne suivante

Sélectionnez rapidement **0** trois fois.

## Activer la saisie de texte prédictive avec le clavier virtuel

La saisie de texte intuitive est basée sur un dictionnaire intégré auquel vous pouvez ajouter de nouveaux mots. La saisie de texte intuitive n'est pas disponible pour toutes les langues.

- 1 Sélectionnez  > **Activer saisie prédictive**.
- 2 Pour rédiger le mot souhaité, utilisez les touches 2 à 9. Sélectionnez chaque touche une seule fois pour chaque lettre. Par exemple, pour rédiger Nokia lorsque le dictionnaire anglais est sélectionné, sélectionnez **6** pour N, sur **6** pour o, sur **5** pour k, sur **4** pour i et sur **2** pour a.  
Le mot suggéré change à chaque sélection de touche.
- 3 Si le mot n'est pas correct, sélectionnez **\*** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la correspondance correcte soit affichée. Si le mot ne figure pas dans le dictionnaire, sélectionnez **Orthographier**, puis entrez le mot à l'aide du mode de saisie de texte traditionnelle, puis sélectionnez **OK**.  
Si le caractère **?** s'affiche après le mot, cela signifie que celui-ci ne se trouve pas dans le dictionnaire. Pour ajouter un mot au dictionnaire, sélectionnez **\***, entrez le mot à l'aide du mode de saisie de texte traditionnelle, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Pour insérer un espace, sélectionnez **0**. Pour insérer un signe de ponctuation courant, sélectionnez **1**, puis sélectionnez **\*** à plusieurs reprises jusqu'à ce que le signe de ponctuation correct soit affiché.
- 5 Commencez à rédiger le mot suivant.

## Désactiver la saisie de texte prédictive

Sélectionnez **#** rapidement à deux reprises.

## Définir la langue d'écriture

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Téléphone** > **Saisie tactile** > **Langue d'écriture**.

## Changer la langue d'écriture

Pour sélectionner  > **Options de saisie** > **Langue d'écriture** ou  > **Langue d'écriture**.

Les options proposées peuvent varier.

### Témoins d'affichage

#### Indicateurs généraux



L'écran tactile et les touches sont verrouillés.



L'appareil vous avertit en silence des appels et des messages entrants.



Une alarme est définie.



Le mode programmé est activé.



Événement manqué de l'agenda.

#### Indicateurs d'appel



Quelqu'un a essayé de vous appeler.



Vous utilisez votre seconde ligne téléphonique (service réseau).



Les appels entrants sont renvoyés vers un autre numéro (service réseau). Si vous disposez de deux lignes téléphoniques, un numéro indique la ligne active.



Votre appareil est prêt à passer un appel ToIP.



Un appel de données est actif (service réseau).

#### Indicateurs de messages



Vous avez des messages non lus. Si l'indicateur clignote, il se peut que le dossier Messages reçus soit saturé.



Des messages sont en attente dans le dossier À envoyer.

#### Indicateurs du réseau



L'appareil est connecté à un réseau GSM (service réseau).



L'appareil est connecté à un réseau 3G (service réseau).



Une connexion de données par paquets GPRS est active (service réseau) est ouverte. indique que la connexion est en attente et qu'une connexion est en cours d'ouverture ou de fermeture.



Une connexion de données par paquets EGPRS (service réseau) est ouverte. indique que la connexion est en attente et que l'établissement d'une connexion est en cours.



Une connexion de données par paquets 3G (service réseau) est ouverte. indique que la connexion est en attente et que l'établissement d'une connexion est en cours.



Une connexion de données HSPA (service réseau) est ouverte. indique que la connexion est en attente et que l'établissement d'une connexion est en cours.




Une connexion Wi-Fi est disponible. indique que la connexion est cryptée et qu'elle ne l'est pas.



## Indicateurs de connectivité



La fonction Bluetooth est activée.  indique que votre appareil envoie actuellement des données. Si l'indicateur clignote, votre appareil tente d'établir une connexion avec un autre appareil.



Un câble USB est raccordé à votre appareil.



Le GPS est actif.



L'appareil est en cours de synchronisation.

Une oreillette compatible est connectée à votre appareil.

Un câble de sortie TV compatible est connecté à votre appareil.

Un téléphone compatible SMS est connecté à votre appareil.

## Configurer le témoin de notification pour qu'il indique des messages en absence ou des messages en clignotant

Lorsque le témoin de notification de l'appareil clignote, vous avez un appel en absence ou vous avez reçu un message.


Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Voyants notification > Voyant de notification**.

## Rechercher dans votre appareil et sur Internet



Vous pouvez rechercher des éléments tels que des messages, des photos, des fichiers, de la musique ou des vidéos sur votre appareil et sur Internet.

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Chercher**.
- 2 Entrez d'abord le mot recherché, puis sélectionnez parmi les correspondances proposées.
- 3 Pour effectuer une recherche sur Internet, sélectionnez le lien de recherche sur Internet à la fin des résultats de la recherche. Vous devez disposer d'une connexion Internet active.

**Conseil :** Vous pouvez ajouter un widget de recherche à l'écran d'accueil. Appuyez longuement sur l'écran d'accueil et sélectionnez  ainsi que le widget de recherche dans la liste.

## Utiliser votre appareil hors connexion

Dans des endroits où vous préférez ne pas émettre ou recevoir des appels, vous pouvez toujours accéder à votre agenda, à votre liste de contacts et à des jeux hors connexion si vous activez le mode Hors connexion. Éteignez l'appareil lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'ils risquent de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le mode et **Hors connexion**.

Lorsque le mode Hors connexion est activé, votre connexion au réseau cellulaire est fermée. Aucun signal HF ne peut plus être transmis entre l'appareil et le réseau cellulaire. Si vous essayez d'envoyer un message, il est placé dans le dossier À envoyer et est seulement envoyé lorsqu'un autre mode est activé.

Vous pouvez également utiliser votre appareil sans carte SIM. Éteignez l'appareil et retirez la carte SIM. Quand vous le rallumez, le mode Hors connexion est activé.



**Important :** Le mode Hors connexion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau cellulaire. Vous pouvez toujours émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Pour émettre des appels, vous devrez d'abord choisir un autre mode.

Si le mode Hors connexion est activé, vous pouvez toujours vous connecter à un réseau Wi-Fi, par exemple pour lire vos e-mails ou naviguer sur Internet. Vous pouvez également utiliser Bluetooth.

Veillez à respecter les normes de sécurité en vigueur.

### Prolonger la durée de vie de la batterie


Si vous avez l'impression de devoir utiliser un chargeur trop fréquemment, vous pouvez réduire la consommation de votre appareil de plusieurs manières.

- Chargez toujours complètement la batterie.
- Quand le mode d'économie d'énergie est activé, les paramètres de l'appareil, comme **Mode réseau** et l'économiseur d'écran, sont optimisés.

### Activer le mode d'économie d'énergie

Appuyez sur la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Activer écon. de batterie**. Pour désactiver le mode d'économie d'énergie, appuyez sur la touche marche/arrêt , puis sélectionnez **Désactiver écon. batterie**.

### Fermer les applications que vous n'utilisez pas

Maintenez la touche Menu enfoncée, faites défiler horizontalement jusqu'à l'affichage de l'application souhaitée et sélectionnez .

### Sons, thèmes et effets

---

- Coupez les sons inutiles, comme les tonalités de touches.
- Utilisez des écouteurs avec fil, plutôt que le haut-parleur.
- Modifiez le délai au terme duquel l'écran de l'appareil s'éteint.

**Sélectionner la durée qui précède le verrouillage**

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Téléphone** > **Affichage** > **Expiration de l'éclairage**.

**Activer un thème et un fond d'écran foncés**

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Thèmes** > **Généraux**. Pour changer de fond d'écran, dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Options** > **Changer le fond d'écran**.

**Désactivez les effets d'animation de l'arrière-plan**

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Thèmes** > **Généraux** > **Options** > **Effets du thème** > **Désactivés**.

**Diminuer la luminosité de l'affichage**

Dans les paramètres d'affichage, sélectionnez **Luminosité**.

**Désactiver l'économiseur d'écran Grande horloge**

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Thèmes** > **Econ. d'écran** > **Aucun**.

**Utilisation du réseau**

---

- Si vous écoutez de la musique ou utilisez l'appareil et si vous ne souhaitez pas émettre ou recevoir d'appels, activez le mode Hors connexion.
- Configurez votre appareil pour vérifier moins souvent les nouveaux messages.
- Utilisez une connexion Wi-Fi pour vous connecter à Internet, plutôt qu'une connexion de données par paquets (GPRS ou 3G).
- Si votre appareil est configuré pour utiliser les réseaux GSM et 3G (mode double), il consomme davantage d'énergie pour rechercher le réseau 3G.

**Configurer l'appareil pour utiliser uniquement le réseau GSM**

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Connectivité** > **Réseau** > **Mode réseau** > **GSM**.

**Désactiver Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin**

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Connectivité** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Désactivé**.

**Arrêter la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles par l'appareil**

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Connectivité** > **Wi-Fi** > **Options** > **Paramètres** > **Afficher la disp. Wi-Fi** > **Jamais**.

## Établir une connexion de données par paquets (3G ou GPRS) en cas de besoin uniquement

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Paramètres admin. > Donn. paquets > Connexion paquets > Si nécessaire.**

## Personnalisation

### Modes

#### À propos des modes

 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Modes.**

Vous attendez un appel, mais vous ne pouvez pas laisser votre téléphone sonner ? Votre appareil contient divers groupes de paramètres, appelés modes, que vous pouvez personnaliser pour différents événements et environnements. Vous pouvez également créer vos propres modes.

Vous pouvez personnaliser les modes des façons suivantes :

- Modifier la sonnerie et la signalisation des messages.
- Régler le volume de la sonnerie et des bips touches.
- Couper les bips touches et tonalités d'avertissement.
- Activer le vibreur.
- Configurez l'appareil afin qu'il prononce le nom du contact qui appelle.

### Personnaliser vos tonalités

Vous pouvez personnaliser les tonalités de votre appareil pour chaque mode.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Modes.**

- 1 Sélectionnez le mode souhaité.
- 2 Sélectionnez **Personnaliser** et l'option souhaitée.

**Conseil :** Téléchargez des sonneries depuis Ovi Boutique. Pour en savoir plus sur Ovi Store, visitez le site Web [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Mettre l'appareil en mode silencieux

Lorsque le mode silencieux est activé, toutes les sonneries et tonalités d'alerte sont désactivées. Activez ce mode si vous vous trouvez dans un cinéma ou à une réunion.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le mode et **Silencieux.**

## Modifier votre mode pour des réunions ou une utilisation extérieure

Lorsque le mode réunion est activé, votre appareil émet un bip discret au lieu de sonner. Lorsque le mode extérieur est activé, la sonnerie est plus forte, afin que vous ne manquiez aucun appel dans un environnement bruyant.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez le mode et **Réunion** ou **Extérieur**.

## Créer un nouveau mode

Comment personnaliser votre appareil afin qu'il réponde à vos besoins sur votre lieu de travail, à l'université ou à la maison ? Vous pouvez créer de nouveaux modes adaptés à différentes situations, puis leur attribuer des noms appropriés.

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Modes et Options > Créer**.
- 2 Définissez les paramètres de votre mode et sélectionnez **Nom du mode**.
- 3 Attribuez un nom au mode.

## Sélectionner un mode programmé

Vous pouvez activer un mode jusqu'à une heure définie et revenir ensuite au mode utilisé précédemment.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Modes**.

- 1 Sélectionnez le mode souhaité et **Programmer**.
- 2 Définissez l'heure à laquelle le mode programmé doit expirer.

## Modifier votre thème

 Les thèmes vous permettent de modifier les couleurs et l'apparence de votre affichage.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Thèmes**.

Sélectionnez **Généraux** et un thème.

Certains thèmes comportent des effets d'animation en arrière-plan. Pour économiser la batterie, sélectionnez **Généraux > Options > Effets du thème > Désactivés**.

**Conseil :** Téléchargez des thèmes depuis Ovi Store de Nokia. Pour en savoir plus sur Ovi Store, visitez le site Web [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Écran d'accueil

### A propos de l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez :

- Afficher les notifications d'appels en absence ou de messages reçus

- Ouvrir vos applications préférées
- Contrôler des applications, telles que la radio
- Ajouter des raccourcis vers différentes fonctions, telles que la rédaction d'un message
- Afficher vos contacts favoris, les appeler, discuter avec eux ou leur envoyer des messages rapidement.


Vous pouvez posséder plusieurs pages d'accueil, par exemple des écrans d'accueil distincts pour le travail et la vie privée.

Les éléments de l'écran d'accueil sont interactifs. Par exemple, si vous sélectionnez sur l'horloge, l'application Horloge s'ouvre.

### Basculer entre les écrans d'accueil

Vous pouvez posséder plusieurs écrans d'accueil. Par exemple, créez des écrans d'accueil distincts pour le travail et la vie privée, puis personnalisez-les pour avoir un contenu différent.

Pour basculer vers un autre écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

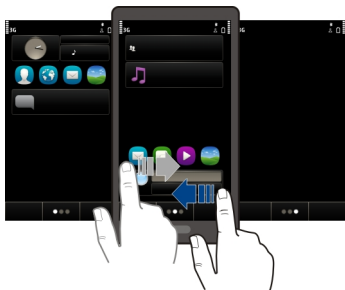

● ● ● indique dans quel écran d'accueil vous vous trouvez.

### Personnaliser l'écran d'accueil

Vous souhaitez voir votre paysage favori ou des photos de votre famille à l'arrière-plan de l'écran d'accueil ? Vous pouvez modifier ce fond d'écran et réorganiser les éléments dans l'écran d'accueil, afin de le personnaliser à votre goût.

**Conseil :** Si vous possédez plusieurs écrans d'accueil, vous pouvez basculer entre ceux-ci même lors de la procédure d'édition, ainsi que personnaliser tous vos écrans d'accueil simultanément.


### Modifier le fond d'écran

- 1 Appuyez longuement sur l'écran d'accueil.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Changer le fond d'écran** > **Photo**.
- 3 Sélectionnez la photo souhaitée.
- 4 Sélectionnez **Terminer**.

**Conseil :** Téléchargez d'autres images d'arrière-plan depuis Ovi Boutique de Nokia. Pour en savoir plus sur Ovi Boutique, allez à [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Réorganiser les éléments de l'écran d'accueil


- 1 Appuyez longuement sur l'écran d'accueil.
- 2 Faites glisser et déplacez des éléments jusqu'à un nouvel emplacement.

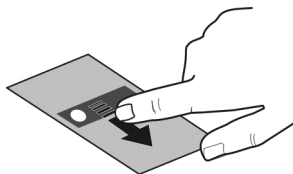

- 3 Sélectionnez **Terminer**.

### Ajouter un widget à l'écran d'accueil

Vous êtes intéressé par la météo du jour ou par les actualités ? Vous pouvez ajouter des mini-applications (widgets) à votre écran d'accueil et repérer d'un coup d'œil les informations qui vous intéressent le plus.

- 1 Appuyez longuement sur l'écran d'accueil.
- 2 Sélectionnez  et le widget souhaité dans la liste.
- 3 Sélectionnez **Terminer**.

Un widget peut améliorer l'application associée et peut également modifier son mode de fonctionnement. Par exemple, si vous ajoutez un widget de notification, les messages reçus sont signalés dans le widget.

**Conseil :** Pour télécharger d'autres widgets, sélectionnez **Store**.

L'utilisation du service ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Certains widgets de l'écran d'accueil peuvent se connecter automatiquement à Internet. Pour éviter cela, sélectionnez **Options > Widgets hors connexion**.

### Supprimer un widget de l'écran d'accueil

- 1 Appuyez longuement sur l'écran d'accueil.
- 2 Sélectionnez le widget, puis sélectionnez **Retirer** dans le menu contextuel.
- 3 Sélectionnez **Terminer**.

### Ajouter un raccourci à l'écran d'accueil

Saviez-vous que vous pouvez créer des raccourcis vers les fonctions et les applications que vous utilisez le plus souvent ? Vous pouvez ajouter des raccourcis vers des applications, des signets Internet ou des actions, notamment la rédaction d'un message.


- 1 Appuyez sur l'écran d'accueil et maintenez enfoncé.
- 2 Sélectionnez le widget de raccourci et **Paramètres**.
- 3 Sélectionnez le raccourci que vous souhaitez définir, puis **Signet** ou **Application** et l'élément de votre choix.
- 4 Sélectionnez **Retour > Terminer**.

**Conseil :** Pour supprimer un raccourci, remplacez-le par un autre.

**Conseil :** Si vous ajoutez des widgets de raccourci vides lorsque vous modifiez un écran d'accueil, vous pouvez définir ultérieurement les raccourcis directement à partir de l'écran d'accueil.

### Ajouter vos contacts importants à l'écran d'accueil


Ajoutez vos contacts les plus importants à l'écran d'accueil, afin de pouvoir rapidement les appeler ou leur envoyer des messages.

- 1 Dans le widget Contacts favoris, sélectionnez .
- 2 Pour marquer les contacts à ajouter à l'écran d'accueil, sélectionnez les contacts souhaités. Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 contacts dans le widget.

### Appeler un contact ou lui envoyer un message

Dans le widget, sélectionnez le contact.

### Supprimer un contact de l'écran d'accueil

Dans le widget, sélectionnez  et le contact à supprimer. Le contact est supprimé du widget, mais reste dans votre liste de contacts.



## Organiser vos applications

Vous souhaitez ouvrir plus rapidement les applications les plus fréquemment utilisées ? Dans le menu principal, vous pouvez organiser vos applications et masquer les applications utilisées moins fréquemment dans des dossiers.

Appuyez sur la touche de menu et sélectionnez **Options > Modifier**.

### Créer un nouveau dossier

Sélectionnez **Options > Nouveau dossier**.

### Déplacer une application dans un dossier

Sélectionnez l'application et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Déplacer dans dossier** et le nouveau dossier dans le menu contextuel.

**Conseil :** Vous pouvez également faire glisser et déplacer des applications et des dossiers.

## Télécharger un jeu, une application ou un autre élément

Téléchargez gratuitement des jeux, des applications ou des vidéos ou achetez davantage de contenu pour votre appareil ! Parcourez Ovi Boutique pour chercher du contenu spécifiquement conçu pour votre appareil.

Sélectionnez **Menu > Store** et connectez-vous à votre compte Nokia.

- 1 Pour sélectionner l'élément.
- 2 Si l'élément possède un prix, sélectionnez **Acheter**. Si l'élément est gratuit, sélectionnez **Télécharger**.
- 3 Vous pouvez payer avec une carte de crédit ou de débit ou bien sur votre facture de téléphone si disponible.  
Pour enregistrer les informations de votre carte sur votre compte Nokia, sélectionnez **Enregistrer cette carte dans mon compte Nokia**.  
Si les informations de votre carte sont déjà enregistrées, pour utiliser une autre méthode de paiement, sélectionnez **Modifier infos de facturation**.
- 4 Pour recevoir un justificatif de votre achat, sélectionnez ou entrez une adresse e-mail.
- 5 Sélectionnez **Confirmer**.
- 6 Quand le téléchargement est terminé, vous pouvez ouvrir ou afficher l'élément ou bien continuer à chercher davantage de contenu. Le type de contenu détermine l'emplacement de stockage de l'élément dans votre appareil mobile. Pour modifier l'emplacement par défaut, sélectionnez **Compte > Préférences d'installation** et la mémoire souhaitée.

**Conseil :** Utilisez une connexion Wi-Fi pour télécharger des fichiers volumineux tels que des jeux, des applications ou des vidéos.

**Conseil :** Pour éviter d'entrer les détails de votre carte de paiement à plusieurs reprises lorsque vous achetez des éléments dans Ovi Boutique, enregistrez vos données dans votre compte Nokia. Vous pouvez ajouter plus d'une carte de crédit et choisir celle à utiliser pour effectuer vos achats.

Pour plus d'informations sur un élément, contactez son éditeur.

## Téléphone

### Appeler un numéro de téléphone

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Appeler** pour ouvrir le composeur et saisissez votre numéro de téléphone.  
Pour saisir le caractère +, utilisé pour les appels internationaux, sélectionnez deux fois \*.
- 2 Pour émettre l'appel, appuyez sur la touche d'appel.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de fin.

**Conseil :** Pour appeler un contact dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Appeler** et commencez à entrer son nom.


### Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la touche d'appel.

### Rechercher un contact

Vous pouvez rechercher un contact que vous avez enregistré dans la liste de contacts.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Appeler** et commencez à entrer le prénom ou le nom du contact. Vous pouvez également effectuer une recherche par nom d'entreprise. Lorsque vous entrez les caractères, sélectionnez chaque touche numérique à une reprise pour chaque lettre. Par exemple, pour rechercher Nokia, saisissez **6, 6, 5, 4** et **2**.

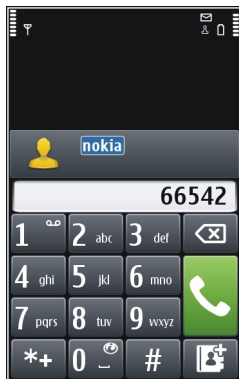

### Appeler le contact trouvé

Sélectionnez le contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Appel vocal** dans la fiche de contact.

### Envoyer un message au contact

Sélectionnez le contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Message** dans la fiche de contact.

### Passer un appel vidéo au contact

Sélectionnez le contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Appel vidéo** dans la fiche de contact.


### Désactiver la recherche de contact

Sélectionnez **Options > Recherche de contacts > Désactivée**.

### Refuser un appel

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la touche de fin.

### Envoyer un SMS de rejet d'appel

- 1 Lorsque vous recevez un appel, sélectionnez **Silence > Env. msg** et modifiez le message, informant l'appelant que vous êtes dans l'impossibilité de lui répondre.
- 2 Pour envoyer le message, sélectionnez .
- 3 Rejetez l'appel.

### Rédiger un SMS de rejet d'appel standard

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Appel** > **Appel** > **SMS**, puis rédigez le message.

**Conseil :** Vous pouvez renvoyer automatiquement les appels rejetés vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone (service réseau). Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Appel** > **Renvoi d'appels** > **Appels vocaux** > **Si occupé** > **Activer** > **Vers la boîte vocale** ou **Vers un autre numéro**.

### Appeler un contact

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

- 1 Pour rechercher un contact, saisissez les premiers caractères ou lettres du prénom ou du nom dans le champ de recherche.
- 2 Sélectionnez le contact.
- 3 Dans la carte de contact, sélectionnez **Appel vocal**.
- 4 Si le contact possède plusieurs numéros de téléphone, sélectionnez et maintenez enfoncé **Appel vocal** et sélectionnez le numéro souhaité.

### Répondre à un appel en attente

Vous pouvez répondre à un appel alors qu'un autre appel est en cours. Appel en attente est un service réseau.

Appuyez sur la touche d'appel. Le premier appel est mis en attente.

### Activer, désactiver ou vérifier l'état du service

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Appel** > **Appel** > **Appel en attente** > **Activer**, **Désactiver** ou **Vérifier l'état**.

### Basculer entre un appel actif et un appel en attente

Sélectionnez **Options** > **Permuter**.

### Connecter l'appel en attente à l'appel actif

Sélectionnez **Options** > **Transférer**. Vous vous déconnectez des appels.

### Terminer un appel actif


Appuyez sur la touche de fin.

### Mettre fin aux deux appels

Sélectionnez **Options** > **Terminer tous les appels**.

## Effectuer un appel vidéo

Vous avez des amis ou des proches que vous ne voyez pas fréquemment en personne ? Pour discuter face à face, pourquoi ne pas utiliser l'appel vidéo ?

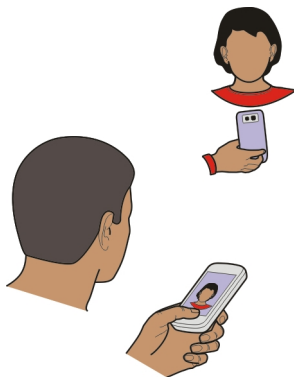

L'appel vidéo est un service réseau et pour en effectuer un, vous devez être à portée d'un réseau 3G.

Pour connaître la disponibilité du service et la tarification, contactez votre prestataire de services.

Des appels vidéo peuvent uniquement être effectués entre deux interlocuteurs. Les appels vidéo ne peut pas être réalisés pendant qu'un autre appel vocal, vidéo ou de données est actif.

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts** et recherchez un contact.
- 2 Sélectionnez le contact et choisissez **Appel vidéo** dans la fiche de contact.

Le viseur à l'avant de votre appareil est utilisé par défaut lors d'appels vidéo. Le démarrage d'un appel vidéo peut prendre quelques minutes. Si l'appel échoue (par exemple, car les appels vidéo ne sont pas pris en charge par le réseau ou que l'appareil cible n'est pas compatible), l'appareil vous demande si vous voulez effectuer un appel normal ou envoyer un message à la place.

L'appel vidéo est actif lorsque vous voyez deux vidéos et entendez le son dans le haut-parleur. Le destinataire de l'appel peut refuser l'envoi de vidéo et vous n'entendrez que la voix de l'appelant et vous verrez peut-être une image ou un écran gris.

- 3 Pour mettre fin à l'appel vidéo, appuyez sur la touche de fin.

### Envoyer une image plutôt qu'une vidéo en direct

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Appel** > **Photo** dans l'appel vidéo.

Si vous n'envoyez pas une vidéo en direct, l'appel est toujours chargé comme un appel vidéo.

### Répondre à un appel vidéo

Sur réception d'un appel vidéo,  s'affiche.

- 1 Appuyez sur la touche d'appel.
- 2 Pour lancer l'envoi de la vidéo en direct, sélectionnez **Oui**.

Si vous ne lancez pas l'envoi de la vidéo, vous entendez uniquement la voix de l'appelant. Votre vidéo est remplacée par un écran gris.

### Lancer l'envoi de la vidéo en direct pendant un appel vidéo

Sélectionnez **Options** > **Activer** > **Envoi de l'image**.

### Remplacer l'écran gris par une image

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Appel** > **Photo** dans l'appel vidéo.
- 2 Sélectionnez **Déf. par l'utilisateur** et une photo.


### Rejeter un appel vidéo


Sur réception d'un appel vidéo,  s'affiche.

Appuyez sur la touche de fin.

### Effectuer un appel en conférence

L'appareil prend en charge les appels en conférence (service réseau) réunissant un maximum de six participants, vous compris. Les conférences téléphoniques vidéo ne sont pas prises en charge.

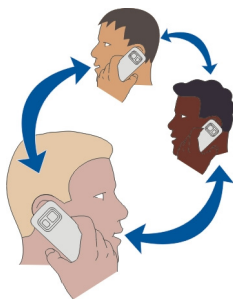




- 1 Appelez le premier participant.
- 2 Pour appeler un autre participant, sélectionnez **Options > Nouvel appel**. Le premier appel est mis en attente.
- 3 Lorsque le nouvel appel aboutit, pour joindre le premier participant à la conférence téléphonique, sélectionnez .

### Ajouter un nouveau participant à une conférence téléphonique

Appelez un autre participant, puis ajoutez le nouvel appel à la conférence téléphonique.

### Avoir une conversation privée avec un participant d'une conférence téléphonique

- 1 Sélectionnez .
- 2 Accédez au participant, puis sélectionnez . L'appel en conférence est mis en attente sur votre appareil. Les autres participants poursuivent la conférence téléphonique.
- 3 Pour retourner à la conférence téléphonique, sélectionnez .

### Exclure un participant d'une conférence téléphonique

Sélectionnez , accédez au participant, puis sélectionnez .

### Terminer une conférence téléphonique active

Appuyez sur la touche de fin.

### Appeler les numéros les plus utilisés

Vous pouvez appeler rapidement vos amis et votre famille en attribuant les numéros de téléphone utilisés les plus fréquemment aux touches numériques de votre appareil.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel > Appels abrégés**.

### Attribuer un numéro de téléphone à une touche numérique

- 1 Sélectionnez la touche numérique à laquelle vous souhaitez attribuer le numéro de téléphone.  
1 est réservé à la boîte vocale.
- 2 Sélectionnez le numéro de téléphone dans votre liste de contacts.

### Supprimer ou modifier un numéro de téléphone attribué à une touche numérique

Sélectionnez la touche attribuée et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Retirer** ou **Changer** dans le menu contextuel.

### Émettre un appel

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Appeler** pour ouvrir le cadran numérique, puis sélectionnez la touche numérique attribuée et maintenez-la enfoncée.

### Utiliser votre voix pour appeler un contact

Les commandes vocales vous permettent d'utiliser votre voix pour émettre des appels ou contrôler votre appareil.

Les commandes vocales ne dépendent pas de la voix du locuteur. Les commandes sont automatiquement créées par votre appareil.

Lors de la saisie de contacts ou de la modification de commandes vocales, n'utilisez pas de noms très courts ou similaires pour différents contacts ou commandes.



**Remarque :** L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

Lorsque vous utilisez la numérotation vocale, le haut-parleur est activé. Maintenez l'appareil à une courte distance de votre bouche lorsque vous prononcez la commande vocale.

- 1 Dans l'écran d'accueil, maintenez la touche d'appel enfoncée. Si un kit oreillette compatible doté d'une touche est raccordé, maintenez cette dernière appuyée.
- 2 Le téléphone émet un bref signal et affiche le message **Parlez maintenant**. Prononcez clairement le nom enregistré pour le contact.
- 3 L'appareil fait entendre une commande vocale synthétisée pour le contact reconnu dans la langue de l'appareil sélectionné, et affiche le nom et le numéro. Pour annuler la numérotation vocale, sélectionnez **Quitter**.

### Écouter la commande vocale d'un contact

- 1 Sélectionnez un contact et **Options** > **Détails de l'Id. vocal**.



## 2 Sélectionnez les informations d'un contact.

Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un nom, vous pouvez également dire le nom et le type de numéro, comme téléphone portable ou fixe.

### Émettre des appels via Internet

#### À propos des appels ToIP

Le service réseau d'appel ToIP vous permet d'émettre et de recevoir des appels via Internet. Les services d'appel ToIP peuvent prendre en charge les appels entre des ordinateurs, entre des téléphones mobiles et entre un équipement VoIP et un téléphone traditionnel.

Certains prestataires de services d'appel ToIP autorisent des appels ToIP gratuits. Pour connaître la disponibilité du service et les frais de connectivité, contactez votre prestataire de services d'appel ToIP.

Pour émettre ou recevoir un appel ToIP, vous devez vous trouver dans la zone couverte par un réseau WLAN ou disposer d'une connexion de données par paquets (GPRS) au sein d'un réseau 3G et être connecté à un service d'appel ToIP.

#### Installer un service d'appel ToIP

Vous pouvez rechercher des services d'appel ToIP depuis Ovi Store. Pour plus de détails, visitez le site Web [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

- 1 Téléchargez un widget d'installation pour le service d'appel ToIP.
- 2 Pour démarrer l'installation, sélectionnez le widget d'installation.
- 3 Suivez les instructions affichées.

Une fois qu'un service d'appel ToIP a été installé, un onglet correspondant apparaît dans la liste des contacts.

#### Émettre un appel ToIP

Lorsque vous êtes connecté à un service d'appel ToIP, vous pouvez émettre un appel depuis la liste d'amis ou la liste de contacts.

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

#### Appeler un contact dans la liste d'amis

- 1 Ouvrez l'onglet du service d'appel ToIP, puis connectez-vous à un service d'appel ToIP.
- 2 Sélectionnez un contact dans la liste d'amis, puis sélectionnez **Appel ToIP**.

### Émettre un appel ToIP vers un numéro de téléphone ou une adresse SIP

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Appeler** pour ouvrir le cadran numérique et saisissez votre numéro.
- 2 Sélectionnez **Options > Appeler > Appel ToIP**.



### Appeler le dernier numéro composé

Vous essayez d'appeler quelqu'un, mais la personne ne répond pas ? Il est facile de la rappeler. Dans le journal d'appels, vous pouvez consulter les informations relatives aux appels que vous avez émis et reçus.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Appeler** pour ouvrir le cadran numérique et sélectionnez . Pour appeler le dernier numéro composé, sélectionnez-le dans la liste.

### Enregistrer une conversation téléphonique

Avec l'application Dictaphone, vous pouvez enregistrer des conversations téléphoniques.

- 1 Durant un appel vocal actif, sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Dictaphone**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, sélectionnez .
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez . Le clip audio est automatiquement enregistré dans le dossier Fichiers audio de l'application Gestionn. de fichiers.

Les deux correspondants entendent un bip à intervalle régulier pendant l'enregistrement.


### Couper le son

Si votre appareil sonne à un moment où vous ne souhaitez pas être dérangé, vous pouvez couper la sonnerie.

### Activer la fonctionnalité permettant de couper le son

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Param. des capteurs > Désactiver son appels > Activés**.

Lorsque votre appareil sonne, faites pivoter l'affichage de votre appareil vers le bas.

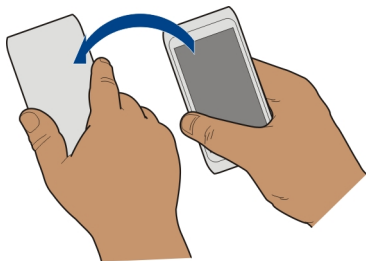



### Afficher vos appels en absence

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez voir si vous avez des appels en absence. Pour afficher le numéro de téléphone, sélectionnez **Afficher**. Le nom de l'appelant est affiché s'il est stocké dans la liste de contacts.

Les appels en absence et reçus sont consignés uniquement si ce service est pris en charge par le réseau, si l'appareil est sous tension et s'il se trouve dans une zone de couverture réseau.

### Rappeler le contact ou le numéro

Sélectionnez le contact ou le numéro.

Pour afficher ultérieurement la liste des appels en absence, dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Appeler** pour ouvrir le cadran numérique, sélectionnez  et ouvrez l'onglet des appels en absence .

### Appeler votre boîte vocale

Vous pouvez renvoyer vos appels entrants vers votre boîte vocale (service réseau). Les personnes peuvent vous laisser un message, par exemple lorsque vous n'avez pas répondu à l'appel.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Appeler** pour ouvrir le cadran numérique, puis sélectionnez et maintenez enfoncée la touche **1**.

### Modifier le numéro de téléphone de votre boîte vocale

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Boîte d'appel**.
- 2 Sélectionnez une boîte aux lettres et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Changer numéro** dans le menu contextuel.
- 3 Tapez le numéro (fourni par votre prestataire de services réseau) et sélectionnez **OK**.

### Renvoyer des appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone

Si vous ne pouvez pas répondre à vos appels, vous pouvez renvoyer les appels entrants vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel > Renvoi d'appels > Appels vocaux**.

Le renvoi d'appel est un service réseau. Pour plus de détails, contactez votre prestataire de services.

#### Renvoyer tous les appels vocaux vers votre boîte vocale

Sélectionnez **Tous les appels vocaux > Activer > Vers la boîte vocale**.

#### Renvoyer tous les appels vocaux vers un autre numéro de téléphone

- 1 Sélectionnez **Tous les appels vocaux > Activer > Vers un autre numéro**.
- 2 Entrez le numéro ou sélectionnez **Chercher** pour utiliser un numéro enregistré dans votre liste de contacts.

Plusieurs options de renvoi, comme **Si occupé** et **Si pas de réponse**, peuvent être actives simultanément.

Dans l'écran d'accueil,  indique que tous les appels sont renvoyés.

La restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.

### Empêcher d'émettre ou de recevoir des appels

Il est possible que vous souhaitiez parfois limiter les appels pouvant être émis ou reçus avec votre appareil. Avec la limitation des appels (service réseau), vous pouvez par exemple restreindre tous les appels internationaux sortants ou entrants quand vous êtes à l'étranger.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel > Interdiction appels**.

Pour modifier les paramètres, vous devez disposer du mot de passe de limitation fourni par votre prestataire de services.

#### Empêcher d'émettre des appels

- 1 Si un service d'appel ToIP est installé, sélectionnez **Interdiction d'appels cellulaires**.
- 2 Pour empêcher d'émettre des appels ou des appels internationaux, sélectionnez **Appels sortants** ou **Appels internationaux**. Pour empêcher d'émettre des appels internationaux, mais pour autoriser les appels vers votre pays d'origine, sélectionnez **Appels internationaux sauf vers pays d'origine**.

- 3 Sélectionnez **Activer**. La limitation d'appel affecte tous les appels, y compris les appels de données.

### **Empêcher de recevoir des appels**

- 1 Si un service d'appel ToIP est installé, sélectionnez **Interdiction d'appels cellulaires**.
- 2 Pour empêcher de recevoir des appels ou des appels internationaux lorsque vous êtes à l'étranger, sélectionnez **Appels entrants** ou **Appels entrants à l'étranger**.
- 3 Sélectionnez **Activer**.

### **Empêcher des appels ToIP anonymes**

Sélectionnez **Interdiction d'appels ToIP** > **Interd. appels anonymes** > **Activée**.

### **Autoriser uniquement les appels vers certains numéros**

Le service Numéros autorisés permet de limiter les appels et d'autoriser uniquement ceux vers certains numéros de téléphone. Par exemple, vous pouvez autoriser vos enfants à appeler uniquement des membres de la famille ou d'autres numéros clé.

Sélectionnez **Menu** > **Contacts et Options** > **Numéros carte SIM** > **Liste n° autorisés**.

Les cartes SIM ne supportent pas toutes ce service. Vous pouvez obtenir votre code PIN2 auprès de votre prestataire de services.

### **Activer les Numéros autorisés**

Sélectionnez **Options** > **Activer les n° autorisés**. Saisissez le code PIN2.

### **Sélectionner les personnes vers lesquelles les appels sont autorisés**

- 1 Sélectionnez **Options** > **Nouveau contact SIM**.
- 2 Saisissez le code PIN2.
- 3 Entrez le nom du contact et le numéro de téléphone vers lesquels les appels sont autorisés, puis sélectionnez **Terminé**. Pour ajouter un contact depuis la liste de contacts à la liste des numéros autorisés, sélectionnez **Ajouter depuis Contacts** et un contact.

Pour envoyer un SMS à un contact SIM alors que le service des numéros autorisés est activé, vous devez ajouter le numéro du centre de messagerie à la liste des numéros autorisés.

### Partage vidéo

#### À propos du partage vidéo

Le partage vidéo (service réseau) vous permet de partager une vidéo en direct ou enregistrée depuis votre appareil vers un autre appareil compatible durant un appel vocal.

Lorsque vous activez le partage vidéo, le haut-parleur est automatiquement activé. Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, vous pouvez utiliser un kit oreillette compatible.

#### Conditions requises pour le partage vidéo

Pour partager la vidéo, votre destinataire et vous devez :

- Être dans un réseau 3G. Si l'un de vous sort du réseau 3G, l'appel vocal se poursuit.
- Avoir activé la fonctionnalité de partage vidéo.
- Avoir configuré les connexions de personne à personne.

Pour en savoir plus sur le service et la disponibilité du réseau 3G et sur les frais associés à l'utilisation de ce service, contactez votre prestataire de services.

#### Configurer le partage vidéo

Pour configurer le partage vidéo, vous devez disposer de paramètres de connexion de personne à personne et 3G.

Une connexion de personne à personne est également connue en tant que connexion du protocole SIP (Session Initiation Protocol/Protocole d'ouverture de session). Les paramètres du mode SIP doivent être configurés dans votre appareil avant que vous puissiez utiliser le partage vidéo. Contactez votre prestataire de services pour connaître les paramètres de mode SIP et enregistrez-les dans votre appareil. Votre prestataire de services peut vous envoyer les paramètres dans un message de configuration ou vous fournir une liste des paramètres nécessaires.

#### Configurer une connexion de personne à personne

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Paramètres admin. > Paramètres SIP** ainsi qu'un mode SIP.
- 2 Entrez les paramètres du mode SIP requis.

#### Modifier les paramètres de partage vidéo

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Partage vidéo**.

#### Utiliser une connexion 3G

Pour plus de détails à propos des réseaux, contactez votre prestataire de services.

## Ajouter une adresse SIP à un contact

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact ou créez-en un nouveau.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Modifier**.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Ajouter détail** > **Partager une vidéo**.
- 5 Entrez l'adresse SIP dans un format nomutilisateur@nomdomaine (vous pouvez utiliser une adresse IP au lieu d'un nom de domaine).  
Si vous ne connaissez pas l'adresse SIP du contact, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone du destinataire avec l'indicatif du pays pour partager des vidéos (si cette fonctionnalité est prise en charge par le prestataire de services réseau).

## Partager une vidéo en direct ou enregistrée

Pendant un appel vocal actif, sélectionnez **Options** > **Partager une vidéo**.

- 1 Pour partager une vidéo en direct, sélectionnez **Vidéo en direct**.  
Pour partager une vidéo, sélectionnez **Clip vidéo**.
- 2 Sélectionnez l'adresse SIP ou le numéro de téléphone souhaité qui est stocké dans la carte de contact du destinataire. Si l'adresse SIP ou le numéro de téléphone n'est pas disponible, saisissez manuellement les informations, puis sélectionnez **OK**. Si vous saisissez un numéro de téléphone, vous devez entrer l'indicatif du pays.  
L'invitation est envoyée à l'adresse SIP.

Si vous accédez à une autre application tout en partageant une vidéo, le partage est interrompu.

## Poursuivre le partage

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Options** > **Reprendre le partage**.

## Arrêter le partage de vidéo

Sélectionnez **Arrêter**. Pour terminer l'appel vocal, appuyez sur la touche de fin d'appel. Lorsque vous mettez fin à un appel, le partage vidéo s'interrompt également.

## Enregistrer la vidéo en direct que vous avez partagée

Sélectionnez **Oui** lorsque vous y êtes invité.

## Accepter une invitation de partage vidéo

Sélectionnez **Oui**. Le partage de vidéo démarre automatiquement.

## Contacts

### A propos des Contacts



Sélectionnez **Menu > Contacts**.

Vous pouvez enregistrer et organiser les numéros de téléphone, adresses et autres informations de contact de vos amis. Si vous souhaitez pouvoir contacter facilement vos principaux contacts, vous pouvez les ajouter à l'écran d'accueil.

### Enregistrer des numéros de téléphone et des adresses e-mail


Vous pouvez enregistrer dans votre liste de contacts les numéros de téléphone et les adresses e-mail de vos amis ainsi que d'autres informations les concernant.

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

#### Ajouter un contact à la liste des contacts

- 1 Sélectionnez **Options > Nouveau contact**.
- 2 Sélectionnez un champ et saisissez les détails.

#### Modifier les informations de contact

- 1 Sélectionnez un contact.
- 2 Ouvrez l'onglet de la carte de contact .
- 3 Sélectionnez les détails d'un contact.

#### Ajouter des détails relatifs à un contact

Sélectionnez un contact et **Options > Modifier > Options > Ajouter détail**.

### Enregistrer un numéro depuis un appel ou message reçu

Avez-vous reçu un appel ou un message d'une personne dont le numéro de téléphone n'est pas encore enregistré dans la liste de contacts ? Vous pouvez aisément enregistrer le numéro dans une entrée nouvelle ou existante dans la liste de contacts.

#### Enregistrer un numéro depuis un appel reçu

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Journal**.
- 2 Sélectionnez **Derniers appels > Appels reçus**.
- 3 Sélectionnez un numéro de téléphone et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Enregistrer ds Contacts** dans le menu contextuel.
- 4 Sélectionnez si vous souhaitez créer une nouvelle entrée dans la liste de contacts ou mettre à jour une entrée existante.



## Enregistrer un numéro depuis un message reçu

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Messages reçus** et un message.
- 3 Sélectionnez le numéro de téléphone et **Enregistrer ds Contacts**.
- 4 Sélectionnez si vous souhaitez créer une nouvelle entrée dans la liste de contacts ou mettre à jour une entrée existante.

## Contacter rapidement vos proches

Vous pouvez définir vos proches comme favoris. Vos favoris sont en haut de la liste de contacts, afin que vous puissiez les contacter rapidement.

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

### Définir un contact comme favori

Sélectionnez un contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Ajouter aux favoris** dans le menu contextuel.

### Supprimer un contact de vos favoris

Sélectionnez un contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Retirer des favoris** dans le menu contextuel. Le contact n'est pas supprimé de votre liste de contacts standard.

## Ajouter une photo à un contact

Voulez-vous voir instantanément qui vous appelle ? Ajoutez une photo à un contact donné.

Sélectionnez **Menu > Contacts** et un contact.

- 1 Sélectionnez l'icône en regard du nom du contact et **Ajouter une photo**.
- 2 Sélectionnez une photo à partir de Photos.

### Changer ou supprimer une photo

Sélectionnez la photo et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Changer de photo** ou **Supprimer la photo** dans le menu contextuel.

Les contacts doivent être stockés dans la mémoire de votre appareil. Pour vérifier la mémoire utilisée, sélectionnez **Options > Paramètres > Contacts à afficher**.

## Définir une sonnerie pour un contact spécifique

Vous voulez pouvoir entendre qu'une personne particulière vous appelle ? Vous pouvez définir une sonnerie spécifique pour cette personne.

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

### Définir une sonnerie pour un contact

- 1 Sélectionnez un contact et **Options > Modifier**.
- 2 Sélectionnez le champ Sonnerie et une sonnerie.

### Définir une sonnerie pour un groupe de contacts

- 1 Ouvrez l'onglet Groupes.
- 2 Sélectionnez le titre d'un groupe et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Sonnerie** dans le menu contextuel.
- 3 Sélectionnez une sonnerie dans la liste.

La sonnerie s'applique uniquement aux membres du groupe au moment où la sonnerie est définie.

### Envoyer vos informations de contact à l'aide de Ma carte

Ma carte est votre carte de visite électronique. Avec Ma carte, vous pouvez envoyer vos informations de contact à autrui.

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

### Envoyer vos informations de contact sous forme de carte de visite

Sélectionnez et maintenez enfoncé **Ma carte**, puis sélectionnez **Env. en carte de visite** dans le menu contextuel.

### Modifier vos informations de contact dans Ma carte

Sélectionnez **Ma carte** et les détails à modifier.

### Créer un groupe de contacts

Lorsque vous avez créé des groupes de contacts, vous pouvez envoyer un message à plusieurs personnes simultanément. Par exemple, vous pouvez affecter les membres de votre famille à un groupe.

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

- 1 Ouvrez l'onglet Groupes.
- 2 Sélectionnez **Options > Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour le groupe et sélectionnez **OK**.
- 4 Sélectionnez le groupe et **Options > Ajouter des membres**.
- 5 Pour marquer les contacts que vous souhaitez ajouter au groupe, sélectionnez-les.

### Envoyer un message à un groupe de personnes

Vous souhaiteriez envoyer rapidement un message à tous les membres de votre famille ? Si vous les avez affectés à un groupe, vous pouvez envoyer simultanément un message à chacun d'entre eux.

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

- 1 Ouvrez l'onglet Groupes.
- 2 Sélectionnez le titre du groupe et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Créer un message** dans le menu contextuel.

### Copier des contacts de la carte SIM vers votre appareil

Si des contacts sont stockés sur votre carte SIM, vous pouvez les copier sur votre appareil. Vous pouvez ajouter des détails supplémentaires aux contacts stockés sur votre appareil, notamment des numéros de téléphone supplémentaires, des adresses ou une photo.

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

Sélectionnez **Options > Numéros carte SIM > Tout copier dans tél..**

**Conseil :** Si un contact apparaît désormais deux fois dans la liste des contacts, sélectionnez **Options > Paramètres > Contacts à afficher** et désactivez la case à cocher **Mémoire carte SIM**.

### Sauvegarder vos contacts sur Ovi by Nokia

Si vous sauvegardez vos contacts sur Ovi by Nokia, vous pouvez aisément copier vos contacts sur un nouvel appareil. Si votre appareil est volé ou endommagé, vous pouvez toujours accéder à votre liste de contacts en ligne.

Sélectionnez **Menu > Contacts et Options > Ovi Sync**.

Si vous autorisez la synchronisation automatique, toutes les modifications apportées à la liste de contacts sont automatiquement sauvegardées sur Ovi by Nokia.

Vous avez besoin d'un compte Nokia pour utiliser Ovi. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un sur [www.ovi.com](http://www.ovi.com). Vous êtes également invité à créer un compte si vous accédez à un service Ovi à l'aide de votre appareil.

Si vous utilisez Ovi Sync pour synchroniser automatiquement vos contacts avec Ovi, n'autorisez pas la synchronisation des contacts avec un autre service. Cela risquerait de provoquer des conflits. Ovi Sync pour les contacts n'est pas disponible si vous avez activé la synchronisation des contacts dans Mail pour Exchange.

## Messagerie

### A propos de la Messagerie



Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

Vous pouvez envoyer et recevoir différents types de messages :



- Messages texte
- Messages audio
- MMS comportant des photos et des vidéos
- Messages de groupe

Messagerie nécessite une prise en charge par le réseau.

### Envoyer un message

Les SMS et MMS vous permettent de contacter rapidement vos amis et votre famille. Dans un MMS, vous pouvez joindre des photos, des vidéos et des clips audio que vous souhaitez partager.

Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

- 1 Sélectionnez **Nouveau msg.**
- 2 Pour sélectionner des destinataires dans la liste de contacts, sélectionnez le titre **A**. Pour entrer manuellement le numéro de téléphone du destinataire, saisissez le numéro dans le champ **A**.
- 3 Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez .
- 4 Sélectionnez .

L'envoi d'un message avec une pièce jointe peut coûter plus cher que l'envoi d'un SMS normal. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Vous pouvez envoyer des SMS qui excèdent la limite de caractères d'un message unique. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence.

Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.



Si l'élément que vous avez inséré dans un MMS est trop gros pour le réseau, l'appareil peut en réduire automatiquement la taille.

Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher des MMS. Les messages peuvent être différents selon les appareils.

### Envoyer un message audio

Vous pouvez enregistrer un clip audio, comme une chanson d'anniversaire, et l'envoyer à vos amis sous forme de message audio.


Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

- 1 Sélectionnez **Options > Créer un message > Message audio**.
- 2 Pour enregistrer le message, sélectionnez .
- 3 Pour sélectionner des destinataires dans la liste de contacts, sélectionnez le titre **A**. Pour entrer manuellement le numéro de téléphone du destinataire, saisissez le numéro dans le champ **A**.
- 4 Sélectionnez .


### Recevoir des messages

Lorsque vous recevez un message, vous pouvez l'ouvrir directement depuis l'écran d'accueil. Ensuite, vous pouvez retrouver le message dans le dossier Conversations ou dans le dossier Messages reçus dans Messagerie.

Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

Lorsque vous recevez un message,  et **1 nouveau message** s'affichent sur l'écran d'accueil. Pour ouvrir le message, sélectionnez **Afficher**. Si vous avez ajouté un widget de notification dans l'écran d'accueil, ouvrez le message à partir du widget. Par défaut, le message s'ouvre dans l'écran Conversations.


### Répondre à un message reçu dans l'écran Conversations

Sélectionnez le champ de saisie de texte au bas de l'affichage, rédigez un message et sélectionnez .


### Ouvrir un message dans le dossier Messages reçus

Sélectionnez **Menu > Messagerie** et **Messages reçus** et un message.

### Répondre à un message reçu dans l'écran Messages reçus

Ouvrez un message et sélectionnez .

### Transférer un message dans l'affichage Messages reçus

Ouvrez un message et sélectionnez .

### Enregistrer un élément multimédia reçu

Sélectionnez l'élément et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Enregistrer** dans le menu contextuel. L'élément peut être affiché dans l'application correspondante. Par exemple, pour afficher des photos enregistrées, ouvrez Photos.


### Afficher une conversation

Vous pouvez voir les messages que vous avez envoyés à un contact particulier ou reçus de ce contact dans un seul écran, et poursuivre la conversation dans cet écran.

Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

Sélectionnez **Conversations** et un contact. Tous les messages envoyés à ce contact et reçus de ce contact sont affichés.

### Répondre à un message dans une conversation

- 1 Ouvrez la conversation.
- 2 Sélectionnez le champ de saisie de texte au bas de l'affichage et rédigez un message.
- 3 Pour ajouter des pièces jointes ou d'autres destinataires, sélectionnez **Options > Ajouter**.
- 4 Pour envoyer le message, sélectionnez .

Lorsque vous envoyez un nouveau message, il est ajouté à la conversation actuelle. S'il n'y a aucune conversation, une nouvelle conversation est démarrée.

Lorsque vous ouvrez un message reçu dans l'écran d'accueil, le message s'ouvre par défaut dans l'écran **Conversations**. Si vous souhaitez que les messages s'ouvrent dans l'écran **Messages reçus**, sélectionnez **Options > Vue des messages > Messages reçus**.

### Écouter un SMS

Vous pouvez configurer votre appareil afin qu'il lise vos SMS à haute voix.

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Messages reçus**.
- 3 Sélectionnez un message et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Ecouter** dans le menu contextuel.

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Lect. msg.**


### Modifier la langue

Sélectionnez **Langue** et sélectionnez une langue.

## Télécharger une langue supplémentaire

Sélectionnez **Options** > **Télécharger des langues**.

## Changer de voix

Sélectionnez . Pour écouter un aperçu de la voix, sélectionnez-la et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Ecouter la voix**.

## Modifier la langue

Vous pouvez modifier la langue de l'appareil et la langue dans laquelle vous rédigez vos messages et e-mails. Il est également possible d'activer la saisie de texte prédictive.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres et Téléphone** > **Langue**.

## Changer la langue de l'appareil

Sélectionnez **Langue du téléphone**.

## Changer de langue d'écriture

Sélectionnez **Langue d'écriture**.

## Activer la saisie prédictive

Sélectionnez **Saisie prédictive**.

## E-mail


### Mail

#### À propos de l'e-mail



Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **E-mail**.

L'application permet d'ajouter plusieurs boîtes aux lettres et d'y accéder directement à partir de l'écran d'accueil. Dans l'écran ///de messagerie principal, vous pouvez basculer d'une boîte aux lettres à l'autre.

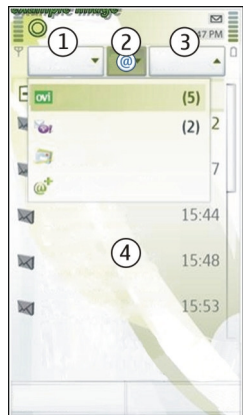

- 1 Pour rédiger un e-mail.
- 2 Pour basculer entre vos boîtes aux lettres.
- 3 Pour trier vos e-mails, par exemple par date.
- 4 Pour accéder au courrier de votre boîte aux lettres actuelle.

E-mail contient des éléments interactifs. Par exemple, sélectionnez un e-mail et maintenez-le enfoncé pour afficher un menu contextuel.

L'utilisation du service ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

### Obtenir un compte de messagerie gratuit auprès d'Ovi by Nokia

**Ovi** Avec Ovi Mail de Nokia, vous pouvez utiliser votre appareil ou votre PC pour accéder à votre messagerie. La protection anti-spam vous aide à garder votre boîte aux lettres en ordre et la protection anti-virus accroît votre sécurité.

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > E-mail**.
- 2 Sélectionnez **Nlle boîte aux lettres > Commencer > Ovi Mail et S'abonner maintenant**.

### Utiliser votre PC pour accéder à votre compte de messagerie

Accédez à [www.ovi.com](http://www.ovi.com) et connectez-vous.



### Ajouter une boîte aux lettres

Vous pouvez ajouter plusieurs boîtes aux lettres à votre appareil.


Sélectionnez **Menu > Applications > E-mail**.

### Ajouter une boîte aux lettres

Sélectionnez **Nlle boîte aux lettres** et suivez les instructions.

Pour obtenir un compte Ovi Mail gratuit auprès de Nokia, sélectionnez **Ovi Mail et S'abonner maintenant**.

### Ajouter un widget e-mail à l'écran d'accueil

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez longuement sur une zone vide.
- 2 Sélectionnez  et le widget souhaité dans la liste.

### Supprimer une boîte aux lettres

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > E-mail**.
- 2 Sélectionnez **Options > Supprimer la boîte** et la boîte aux lettres.


### Lire les e-mails

Vous pouvez utiliser votre appareil pour lire vos e-mails et y répondre.

Sélectionnez **Menu > Applications > E-mail**.

### Lire un e-mail

Sélectionnez un e-mail. Pour agrandir ou rétrécir, pincez l'écran.

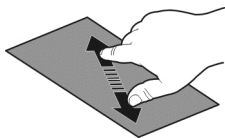

### Ouvrir ou enregistrer une pièce jointe

Sélectionnez la pièce jointe, puis sélectionnez l'option appropriée dans le menu contextuel. S'il y a plusieurs pièces jointes, vous pouvez les enregistrer toutes simultanément.

### Répondre à un e-mail

Sélectionnez **Options > Répondre**.

## Transférer un e-mail

Sélectionnez **Options** > **Transférer**.




**Conseil** : Si un e-mail contient une adresse Web et si vous voulez ouvrir celle-ci dans le navigateur de l'appareil, ou l'ajouter à vos signets, sélectionnez-la et, dans le menu contextuel, sélectionnez l'option souhaitée.

**Conseil** : Pour ouvrir l'e-mail suivant ou précédent, utilisez les icônes en forme de flèche.

## Envoyer un e-mail

Vous pouvez utiliser votre appareil pour rédiger et envoyer un e-mail, ainsi que pour y joindre des fichiers.




Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **E-mail**.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Pour ajouter un destinataire de votre liste des contacts, sélectionnez l'icône À, Cc ou Cci. Pour saisir un numéro ou une adresse e-mail manuellement, sélectionnez le champ À, Cc ou Cci.
- 3 Pour ajouter une pièce jointe à l'e-mail, sélectionnez .
- 4 Pour envoyer l'e-mail, sélectionnez .

## Répondre à une demande de réunion

Vous pouvez ouvrir et accepter des demandes de réunion à l'aide de Mail pour Exchange. Lorsque vous acceptez une demande de réunion, elle apparaît dans votre agenda.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **E-mail** et ouvrez la demande de réunion.

Sélectionnez  (Accepter),  (Refuser) ou  (Accepter provisoirement).

## Vérifier votre disponibilité

Sélectionnez **Options** > **Afficher l'agenda**.

Pour modifier, envoyer ou transférer une demande de réunion acceptée, ouvrez-la dans votre agenda.

Les options disponibles peuvent varier.


## Ouvrir un e-mail depuis l'écran d'accueil

L'écran d'accueil peut comporter plusieurs widgets e-mail, en fonction de votre appareil. Chaque widget e-mail contient une boîte aux lettres. Dans le widget, vous pouvez voir si vous avez reçu de nouveaux e-mails et le nombre d'e-mails non lus.

### Ajouter un widget e-mail à l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Nouvelle boîte aux lettres** et suivez les instructions.

### Ajouter un autre widget e-mail à l'écran d'accueil

Appuyez longuement sur l'écran d'accueil et sélectionnez  ainsi que le widget souhaité dans la liste.

### Ouvrir un e-mail

Dans le widget e-mail, sélectionnez un e-mail.

## Internet

### A propos du navigateur Web



Sélectionnez **Menu > Web**.

Tenez-vous au courant de l'actualité et visitez vos sites Web favoris. Vous pouvez utiliser le navigateur Web de votre appareil pour consulter des pages Web sur Internet.

Pour naviguer sur le Web, vous devez utiliser un point d'accès Internet configuré dans votre appareil et être connecté à un réseau.

### Naviguer sur le Web

Sélectionnez **Menu > Web**.

**Conseil :** Si vous ne disposez pas d'un plan forfaitaire auprès de votre prestataire de services, pour économiser des frais de données dans votre facture téléphonique, vous pouvez utiliser un réseau Wi-Fi pour vous connecter à Internet.

### Accéder à un site Web

Sélectionnez la barre d'adresse Web, saisissez une adresse Web et sélectionnez .

**Conseil :** Pour effectuer une recherche sur Internet, sélectionnez la barre d'adresse Web, saisissez le mot recherché et sélectionnez le lien situé sous la barre d'adresse Web.

### Zoom avant ou arrière

Placez deux doigts sur l'écran, puis faites glisser vos doigts en les écartant.

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des

informations confidentielles ou à un service sécurisé nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation.



### Vider le cache

Sélectionnez  >  > **Confidentialité** > **Effacer données confid.** > **Cache.**

### Ajouter un signet

Si vous visitez en permanence les mêmes sites Web, ajoutez-les à votre écran Signets afin de pouvoir y accéder aisément.

Sélectionnez **Menu** > **Web.**

Pendant la navigation, sélectionnez  > .


### Accéder à un site Web auquel un signet est associé durant la navigation



Sélectionnez  >  et un signet.

### Souscrire à un flux Web

Vous ne devez pas visiter régulièrement vos sites Web pour rester au courant des nouveautés. Vous pouvez automatiquement souscrire à des flux Web et obtenir des liens vers les contenus les plus récents.

Sélectionnez **Menu** > **Web.**

Les flux Web sur des pages Web sont généralement indiqués par . Ils sont utilisés pour partager par exemple les derniers titres d'actualité ou d'entrées de blogs.

Accédez à un blog ou à une page Web qui contient un flux Web, puis sélectionnez  >  et le flux souhaité.

### Mettre à jour un flux

Dans l'écran des flux Web, sélectionnez le flux et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Actualiser** dans le menu contextuel.



### Configurer la mise à jour automatique d'un flux

Dans l'écran des flux Web, sélectionnez le flux et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Modifier** > **Mises à jr automatiques** dans le menu contextuel.

### Découvrir les événements se déroulant à proximité

Vous recherchez les activités possibles à proximité de votre emplacement actuel ? Ici et maintenant vous donnera notamment des informations relatives à la météo, aux événements, aux heures de cinéma et aux restaurants situés à proximité.

Sélectionnez **Menu** > **Web**.

- 1 Sélectionnez  >  > **Ici et maintenant**.
- 2 Parcourez les services disponibles et sélectionnez un service pour obtenir davantage d'informations.


Certains contenus sont générés par des tiers et non par Nokia. Ces contenus peuvent être inexacts et soumis à des conditions de disponibilité.

Il se peut que certains services ne soient pas disponibles dans tous les pays et ne soient proposés que dans certaines langues. Les services peuvent être tributaires du réseau. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services réseau.

L'utilisation du service ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

### Accéder à l'intranet de votre entreprise



 Vous pouvez utiliser votre appareil pour vous connecter à l'intranet de votre entreprise.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Intranet**.


- 1 Sélectionnez **Options** > **Paramètres**. Pour connaître les paramètres corrects, contactez votre administrateur système. Vous devez également définir un point d'accès VPN.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Connexion**.

**Conseil :** Si plusieurs intranets, par exemple des extranets de partenaires, sont définis dans vos paramètres de connexion, sélectionnez **Connexion manuelle** pour définir l'intranet à parcourir.

## Réseaux sociaux

### A propos de Socialisation



 Sélectionnez **Menu** > **Rés. sociaux** et connectez-vous aux services de réseaux sociaux que vous utilisez.

Pour améliorer votre expérience en matière de réseaux sociaux, utilisez Réseaux sociaux sur Ovi. Lorsque vous êtes connecté à des services de réseaux sociaux, comme Facebook ou Twitter, via l'application Rés. sociaux, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Voir le statut de vos amis depuis différents services dans un écran unique
- Publier simultanément la mise à jour de votre propre statut sur plusieurs services

- Partager instantanément des photos prises avec l'appareil photo
- Partager des vidéos avec vos amis
- Lier les profils de vos amis en ligne à leurs informations de contact sur votre appareil
- Ajouter vos informations de localisation à la mise à jour de votre statut
- Ajouter des événements depuis l'agenda du service dans l'agenda de votre appareil

Seules les fonctionnalités prises en charge par le service de réseau social sont disponibles.

L'utilisation des services de réseaux sociaux nécessite la prise en charge par le réseau. Cela peut impliquer la transmission de grandes quantités de données et des frais de trafic de données qui s'y rapportent. Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services.

Les services de réseaux sociaux sont des services tiers. Ils ne sont pas fournis par Nokia. Consultez les paramètres de confidentialité du service de réseau social que vous utilisez, car vous risquez de partager vos informations avec un grand nombre de personnes. Les conditions d'utilisation pour le service de réseau social s'appliquent au partage d'informations sur ce service. Familiarisez-vous avec la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de ce service.

### Voir les mises à jour du statut de vos amis dans un écran unique

Lorsque vous vous connectez à des services de réseaux sociaux via l'application Rés. sociaux, vous pouvez voir dans un même écran les mises à jour des statuts de vos amis de tous ces services. Vous ne devez pas basculer entre différentes applications pour vous tenir au courant de leurs activités.

Sélectionnez **Menu > Rés. sociaux**.

- 1 Sélectionnez un service et connectez-vous.
- 2 Sélectionnez **Ajouter réseau social**.
- 3 Sélectionnez un autre service et connectez-vous.
- 4 Sélectionnez **Toutes les activités**.

Tous les flux des services que vous avez ajoutés sont automatiquement inclus dans l'écran.

### Publier votre statut dans des services de réseaux sociaux

Avec l'application Social, vous pouvez publier une mise à jour de votre statut sur des services de réseaux sociaux.

Sélectionnez **Menu > Rés. sociaux**.

Rédigez la mise à jour de votre statut dans le champ de texte.

### Lier vos amis en ligne à leurs informations de contact

Vous pouvez lier les profils de vos amis en ligne, des services de réseaux sociaux à leurs informations de contact dans votre appareil. Après la liaison, vous pouvez voir leurs informations de contact directement à partir de l'application Socialisation et suivre les dernières mises à jour de leur statut dans votre liste de contacts.

Sélectionnez **Menu > Rés. sociaux.**

- 1 Sélectionnez la photo du profil de votre ami en ligne.
- 2 Dans le menu contextuel, sélectionnez **Lier le profil à un contact.**
- 3 Dans votre liste de contacts, sélectionnez le contact auquel lier le profil.

### Consulter les mises à jour de statut de vos amis sur l'écran d'accueil

Quand vous vous connectez à des services de réseaux sociaux, tels Facebook ou Twitter, par l'intermédiaire d'Ovi by Nokia, vous pouvez consulter les mises à jour des statuts de vos amis en ligne, directement sur l'écran d'accueil.

### Parcourir les mises à jour dans l'écran d'accueil

Lorsque vous êtes connecté à un service, vous pouvez voir les mises à jour dans le widget Social.


### Ouvrez l'application Socialisation à partir de l'écran d'accueil.

Sélectionnez le widget Socialisation. Si vous êtes connecté, l'écran des mises à jour des statuts s'affiche. Si vous n'êtes pas connecté, l'écran de connexion s'affiche.

### Télécharger une photo ou une vidéo vers un service

Utilisez l'application Social pour télécharger vos photos et vidéos sur des services de réseaux sociaux, comme Facebook.

Sélectionnez **Menu > Rés. sociaux.**

- 1 Sélectionnez .
- 2 Déterminez si vous souhaitez télécharger une photo ou une vidéo.
- 3 Pour marquer les éléments à télécharger, sélectionnez-les.  
La taille maximale du fichier est de 4 Mo pour les photos et de 10 Mo pour les vidéos.
- 4 Si vous téléchargez une photo unique, vous pouvez ajouter une légende et une balise avec un commentaire à une section particulière de la photo.  
Pour télécharger une vidéo, la fonctionnalité doit être prise en charge par le service de réseau social et vous devez utiliser une connexion Wi-Fi.

### Prendre une photo et la télécharger

- 1 Sélectionnez .

- 2 Sélectionnez l'option de téléchargement d'une photo depuis l'appareil photo.
- 3 Prenez une photo.
- 4 Ajoutez une légende et une balise avec un commentaire à une section particulière de la photo.

### Partager votre position dans la mise à jour de votre statut

L'application Socialisation vous permet de faire savoir à vos amis où vous êtes, afin qu'ils puissent vous trouver.

Sélectionnez **Menu** > **Rés. sociaux**.

- 1 Sélectionnez le champ de saisie de texte en haut de l'écran.
- 2 Ajoutez votre emplacement. L'appareil utilise le GPS pour déterminer votre emplacement actuel et recherche des points de repère à proximité de vous.
- 3 Si plusieurs points de repère sont détectés, sélectionnez-en un dans la liste.

Le partage du lieu est disponible uniquement si cette option est prise en charge par le service.



**Important :** Avant de partager votre emplacement, envisagez toujours soigneusement les personnes avec lesquelles vous partagez cette information. Vérifiez les paramètres de confidentialité du service de réseau social que vous utilisez, car vous risquez de partager votre emplacement avec un très grand nombre de personnes.

Les conditions d'utilisation en vigueur pour le service de réseau social peuvent s'appliquer au partage de votre position avec le service. Familiarisez-vous avec les conditions d'utilisation et les pratiques du service en matière de confidentialité, puis réfléchissez avant de divulguer vos données de localisation à autrui ou de visualiser la position de tiers.

### Contactez un ami à partir d'un service de réseau social

Si commenter le statut de votre ami ne suffit pas, vous pouvez l'appeler ou lui envoyer un message.

Sélectionnez **Menu** > **Rés. sociaux**.

- 1 Sélectionnez la photo du profil d'un ami
- 2 Dans le menu contextuel, sélectionnez **Afficher les informations sur le contact**.
- 3 Sélectionnez un mode de communication.

Cette fonction n'est disponible que si vous avez lié vos amis en ligne à leurs informations de contact dans votre appareil.



Les méthodes de communication disponibles varient. Pour appeler un ami ou lui envoyer un SMS, la fonction doit être prise en charge par le service.

### Ajouter un événement dans l'agenda de votre appareil

Lorsque vous répondez à des invitations à des événements dans un service de réseau social, comme Facebook, vous pouvez ajouter les événements dans l'agenda de votre appareil, afin de pouvoir visualiser les événements futurs, même si vous n'êtes pas connecté.

Sélectionnez **Menu** > **Rés. sociaux** et un service, puis connectez-vous.

- 1 Sélectionnez une invitation à un événement.
- 2 Ajoutez l'événement dans l'agenda de votre appareil.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement si elle est prise en charge par le service.

## Appareil photo

### A propos de l'appareil photo



Maintenez enfoncée la touche de l'appareil photo.

Pourquoi transporter un appareil photo supplémentaire si votre appareil vous offre tout ce dont vous avez besoin pour immortaliser vos souvenirs ? Avec l'appareil photo, vous pouvez facilement prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Vous pouvez utiliser votre appareil ultérieurement pour afficher ou modifier les photos et vidéos, pour les partager sur Internet ou pour les envoyer vers des appareils compatibles.

### Prendre une photo

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.



L'appareil photo de votre appareil dispose d'une mise au point constante. Celle-ci vous permet de prendre des photos sur lesquelles tous les sujets sont nets, tant au premier plan qu'à l'arrière-plan.

Appuyez sur la touche de l'appareil photo. Ne bougez pas l'appareil avant l'enregistrement de la photo et l'affichage de la photo finale.

### Zoom avant ou arrière

Utilisez les touches de volume.

Le suivi des visages détecte les visages, les encadre d'un rectangle, et optimise la mise au point, même si les visages bougent. Le suivi des visages est activé par défaut.


### Désactiver le suivi des visages

Sélectionnez  > **Dét. visages**.

### Conseils photos et vidéos

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.

Lors d'une prise de vue :

- Utilisez les deux mains pour que l'appareil photo reste immobile.
- Lorsque vous effectuez un zoom avant, la qualité d'image risque de diminuer.
- L'appareil photo active le mode d'économie de batterie après une minute d'inactivité environ. Pour réactiver l'appareil photo, appuyez brièvement sur la touche Appareil photo.
- Vous pouvez sélectionner la scène définie par l'utilisateur comme scène par défaut chaque fois que vous ouvrez l'appareil photo. Sélectionnez  > **Mode scén.** > **Défini par l'utilisateur** > **Modifier**. Modifiez les paramètres et sélectionnez **Défini en mode par défaut** > **Oui**.

Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux trop près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

Lors de l'enregistrement d'une vidéo :

- Pour un résultat optimal, fermez toutes les applications ouvertes avant de débiter l'enregistrement.
- Si vous enregistrez des vidéos sur une carte mémoire, pour des performances optimales, utilisez une carte microSD compatible, rapide et de haute qualité. La catégorie de carte microSD recommandée est 4 (32 Mbit/s (4 Mo/s)) ou supérieure.

Avant la première utilisation, sauvegardez toutes les données importantes sur la carte et utilisez l'appareil pour formater la carte, même si celle-ci a préalablement été formatée ou utilisée dans un appareil Nokia. Le formatage supprime toutes les données stockées sur la carte.


Si les performances de la carte mémoire se dégradent au fil du temps, sauvegardez toutes les données importantes sur la carte et utilisez l'appareil pour formater la carte.

### Prendre une photo dans l'obscurité

Pour prendre des photos même lorsque les conditions lumineuses sont faibles, activez le mode nuit.

Maintenez la touche Appareil photo enfoncée.

#### Activer le mode nuit

- 1 Sélectionnez  > **Mode scén..**
- 2 Pour utiliser le flash, sélectionnez **Portrait nuit**. Si vous ne souhaitez pas utiliser le flash, sélectionnez **Nuit**.

### Enregistrer des informations de lieu sur vos photos et vidéos

S'il vous arrive d'avoir du mal à vous souvenir exactement d'où vous étiez lorsque vous avez pris une photo ou une vidéo particulière, vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il enregistre automatiquement le lieu.

Des informations d'emplacement peuvent être jointes à une photo ou à un clip vidéo si des coordonnées d'emplacement peuvent être déterminées via le réseau et le GPS. Si vous partagez une photo ou un clip vidéo auquel des informations d'emplacement sont jointes, celles-ci peuvent être consultées par quiconque regarde la photo ou le clip vidéo. Vous pouvez désactiver la géolocalisation dans les paramètres de l'appareil photo.


Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.


#### Activer la fonctionnalité d'enregistrement de lieu

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Enreg. infos localisation** > **Oui**.

Obtenir les coordonnées de votre emplacement peut prendre plusieurs minutes. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être altérées par votre situation géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Si vous partagez un fichier qui contient des informations de lieu, celles-ci sont également partagées et votre position peut être visible par des tiers qui visualisent le fichier. Cette fonctionnalité requiert un service réseau.

Indicateurs d'informations d'emplacement :



 — Les informations d'emplacement ne sont pas disponibles. Les informations de lieu ne sont pas nécessairement enregistrées sur les photos ou vidéos.

 — Informations d'emplacement disponibles. Les informations de lieu sont enregistrées sur les photos ou vidéos.


### Envoyer une photo ou une vidéo

Vous pouvez envoyer des photos et des vidéos dans un MMS ou un e-mail, ou encore à l'aide de Bluetooth.

#### Envoyer dans un MMS

- 1 Prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Par message**.
- 3 Pour sélectionner un destinataire dans votre liste des contacts, sélectionnez . Pour saisir le nom ou le numéro de téléphone du destinataire manuellement, sélectionnez le champ A, puis saisissez le nom ou le numéro de téléphone.
- 4 Sélectionnez .

#### Envoyer dans un e-mail

- 1 Prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Par e-mail**.
- 3 Pour sélectionner un destinataire dans votre liste de contacts, sélectionnez le titre A. Pour saisir l'adresse du destinataire manuellement, sélectionnez le champ A, puis saisissez l'adresse.
- 4 Sélectionnez .


#### Envoyer via Bluetooth

- 1 Prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Par Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez l'appareil auquel se connecter ou recherchez d'autres appareils. Si l'autre appareil nécessite un code d'authentification, saisissez-le.

### Enregistrer une vidéo

Outre prendre des photos avec votre appareil, vous pouvez également enregistrer des moments particuliers sous forme de vidéos.

Maintenez la touche Appareil photo enfoncée.

- 1 Pour basculer du mode photo au mode vidéo, le cas échéant, sélectionnez .
- 2 Appuyez sur la touche Appareil photo pour commencer l'enregistrement. Une icône d'enregistrement rouge s'affiche.
- 3 Pour interrompre l'enregistrement, sélectionnez **Pause**. Si vous suspendez l'enregistrement sans appuyer sur aucune touche dans les cinq minutes, l'enregistrement s'arrête. Pour effectuer un zoom avant ou arrière, utilisez les touches de volume.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche Appareil photo. La vidéo est automatiquement enregistrée dans Photos.

Vous pouvez enregistrer des vidéos haute définition. Si vous enregistrez des vidéos sur une carte mémoire, pour une performance optimale, utilisez une carte microSD rapide et de haute qualité, provenant d'un fabricant renommé. La catégorie de carte microSD recommandée est 4 (32 Mbit/s (4 Mo/s)) ou supérieure.

**Conseil :** Vous pouvez envoyer votre vidéo dans un MMS. Pour limiter la taille de la vidéo pour l'envoi, avant l'enregistrement, sélectionnez **Options > Paramètres > Qualité vidéo**, et faites glisser le curseur vers **De base**.

## Vos photos et vidéos

### A propos des photos



Sélectionnez **Menu > Photos**.

Vous pouvez regarder les vidéos que vous avez enregistrées ou parcourir les photos que vous avez prises.

Vous pouvez également visualiser les photos et vidéos sur un téléviseur compatible. Pour une copie sur papier, imprimez les meilleures photos.

Pour gérer plus efficacement vos fichiers multimédia, ajoutez des balises aux fichiers ou organisez-les dans des albums.

### Afficher des photos et vidéos

Sélectionnez **Menu > Photos**.

#### Parcourir des photos

Faites défiler vers le haut ou le bas.

#### Afficher une photo


Sélectionnez la photo.

#### Afficher une photo en mode plein écran

Sélectionnez la photo et tournez votre appareil en mode paysage.

#### Effectuer un zoom sur une photo

Placez deux doigts sur l'écran, puis faites glisser vos doigts en les écartant pour effectuer un zoom avant. Pour effectuer un zoom arrière, faites glisser vos doigts en les rapprochant.

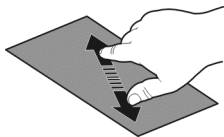

**Conseil :** Pour effectuer rapidement un zoom avant ou un zoom arrière, appuyez deux fois sur l'écran.

### Afficher des photos sous la forme d'un diaporama

Sélectionnez une photo et **Options > Diaporama > Lire**. Le diaporama commence par la photo sélectionnée.

Vous pouvez afficher toutes vos photos et vidéos ou vos photos et vidéos groupées par album ou balise.

### Activer la vue

Sélectionnez  et une vue.

### Lire une vidéo

Sélectionnez une vidéo. Les vidéos sont identifiées par ►.




Des photos et des vidéos peuvent également vous être envoyées à partir d'un appareil compatible. Vous pouvez afficher une photo ou une vidéo reçue directement dans **Photos**.

### Organiser vos photos

Vous pouvez organiser vos photos dans des albums et y ajouter des balises afin de les retrouver plus facilement.

Sélectionnez **Menu > Photos**.

### Créer un nouvel album

- 1 Dans l'écran principal, sélectionnez  >  > .
- 2 Pour renommer l'album, sélectionnez son nom.

### Renommer un album

Sélectionnez l'album et maintenez-le enfoncé, puis dans le menu contextuel, sélectionnez **Renommer** et le nom de l'album.

### Déplacer une photo dans un album

- 1 Sélectionnez une photo et maintenez-la enfoncée, puis dans le menu contextuel, sélectionnez **Ajouter à l'album**.
- 2 Sélectionnez l'album vers lequel déplacer la photo. Pour créer un nouvel album vers lequel déplacer la photo, sélectionnez **Nouvel album**.

**Conseil :** Pour déplacer plusieurs photos vers un album, marquez les photos et sélectionnez **Options > Ajouter à l'album**.

### Supprimer une album

Sélectionnez l'album et maintenez-le enfoncé, puis dans le menu contextuel, sélectionnez **Supprimer**.

Les photos et vidéos contenues dans l'album ne sont pas supprimées de votre appareil.

### Ajouter une balise à une photo

- 1 Sélectionnez une photo et maintenez-la enfoncée, puis dans le menu contextuel, sélectionnez **Ajouter une balise**.
- 2 Sélectionnez une balise dans la liste ou entrez une nouvelle balise.

### Modifier les photos que vous avez prises



L'Éditeur photos vous permet d'ajouter des effets, du texte, des clip arts ou des cadres à vos photos.

Sélectionnez **Menu > Applications > Edit. photos** et une photo.

- 1 Pour insérer des effets, sélectionnez l'option souhaitée dans la barre d'outils étendue.
- 2 Pour enregistrer la photo modifiée, sélectionnez **Options > Enregistrer**. La photo modifiée ne remplace pas la photo originale.


Pour afficher ultérieurement vos photos modifiées, sélectionnez **Menu > Photos**.

### Imprimer une photo prise

Vous pouvez imprimer vos photos directement à l'aide d'une imprimante compatible.

- 1 Utilisez un câble de données USB compatible pour connecter votre appareil à une imprimante en mode Transf. multim..
- 2 Sélectionnez la photo à imprimer.
- 3 Sélectionnez **Options > Imprimer**.
- 4 Pour utiliser la connexion USB afin d'imprimer, sélectionnez **Imprimer > Par USB**.
- 5 Pour imprimer la photo, sélectionnez **Options > Imprimer**.

**Conseil :** Vous pouvez également utiliser une imprimante Bluetooth. Sélectionnez **Imprimer > Par Bluetooth**. Sélectionnez l'imprimante Bluetooth et suivez les instructions affichées.

**Conseil :** Lorsque le câble USB est raccordé, vous pouvez changer de mode USB. Dans le coin supérieur droit de l'écran de navigation, sélectionnez  > **USB**.


### Afficher des photos et des vidéos sur un téléviseur

Vous pouvez afficher des photos et vidéos sur un téléviseur compatible afin de pouvoir les montrer aisément à votre famille et vos amis.

Vous devez utiliser un câble de connectivité vidéo Nokia (disponible séparément) et il peut être nécessaire de modifier les paramètres de sortie TV ainsi que le format d'écran. Pour modifier les paramètres de sortie TV, sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Accessoires > Sortie TV**.

### Afficher des photos et des vidéos sur un téléviseur de définition standard

- 1 Connectez un câble de connectivité vidéo Nokia à l'entrée vidéo d'un téléviseur compatible. La couleur des fiches doit correspondre à la couleur des prises.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble de connectivité vidéo Nokia au connecteur AV Nokia de votre appareil. Il peut être nécessaire de sélectionner **Câble de sortie TV** comme mode USB.
- 3 Sélectionnez une photo ou une vidéo.

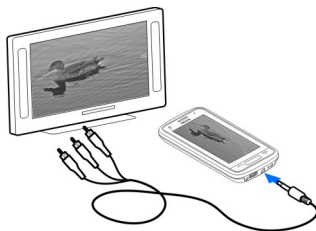

## Vidéos et télévision

### Vidéos

#### À propos du lecteur vidéo

 Sélectionnez **Menu > Vidéos et TV**.

Vous pouvez regarder des vidéos sur votre appareil lors de vos déplacements.



**Conseil :** Obtenez de nouvelles vidéos depuis Ovi Store. Pour en savoir plus sur Ovi Store, visitez le site Web [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

L'utilisation d'un point d'accès de données par paquets pour télécharger une vidéo peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services.

### Lire une vidéo

Sélectionnez **Menu > Vidéos et TV**.

Sélectionnez la vidéo.

### Utiliser les commandes du lecteur vidéo

Appuyez sur l'écran.

### Copier vos vidéos entre votre appareil et un ordinateur

Vous souhaitez regarder sur votre ordinateur des vidéos enregistrées avec votre appareil ? Ou vous souhaitez copier vos vidéos de votre appareil sur votre ordinateur ? Utilisez un câble de données USB compatible pour copier vos vidéos entre votre appareil et un ordinateur.

- 1 Utilisez un câble de données USB compatible pour connecter votre appareil à un ordinateur.  
Dans le cas d'une copie entre une carte mémoire de l'appareil et un ordinateur, vérifiez que la carte mémoire est insérée.
- 2 Ouvrez Nokia Ovi Suite sur votre ordinateur et suivez les instructions à l'écran.

### Regarder Web TV

Avec Web TV à la demande, vous pouvez suivre l'actualité et rattraper votre retard en visionnant les derniers épisodes de vos séries télévisées favorites.

Sélectionnez **Menu > Vidéos et TV** et un service.


Pour diffuser du contenu par liaison radio, vous devez utiliser une connexion 3G, 3.5G ou Wi-Fi. L'utilisation des services Web TV peut entraîner la transmission d'un grand volume de données. Pour plus d'informations sur les frais de transmission de données, contactez votre prestataire de services réseau.

La sélection de services Web TV préinstallés dépend du pays et du prestataire de services réseau. Le contenu des services Web TV varie selon le service.

- 1 Pour parcourir le contenu Web TV, faites défiler l'écran horizontalement.
- 2 Pour lancer la lecture, sélectionnez l'imagette.

- 3 Pour afficher ou masquer les commandes durant la lecture, appuyez sur l'écran.
- 4 Pour modifier le volume, utilisez les touches de volume.

### Ajouter un widget Web TV à votre écran d'accueil

Appuyez longuement sur l'écran d'accueil et sélectionnez  ainsi que le service Web TV souhaité.

### Rechercher d'autres services Web TV

Pour télécharger des services Web TV depuis Ovi Boutique de Nokia, sélectionnez **Obtenir plus**. Les services téléchargés sont enregistrés dans le dossier Applications, mais vous pouvez les déplacer vers un autre dossier, tel qu'un dossier Web TV dédié. Pour en savoir plus sur Ovi Boutique, allez à [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Musique et son

### Lecteur audio

#### À propos du lecteur de musique



Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Lect. audio**.


L'application Lect. audio vous permet d'écouter de la musique et des balados partout où vous vous trouvez.

**Conseil :** Procurez-vous de la musique dans la boutique Ovi. Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Ovi Musique**. Pour en savoir plus sur Ovi, visitez le site [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Lire de la musique

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Lect. audio**.

- 1 Sélectionnez **Options** et l'écran souhaité. Vous pouvez parcourir par morceau, album ou genre.  
Pour parcourir les pochettes des albums en vue dossiers, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

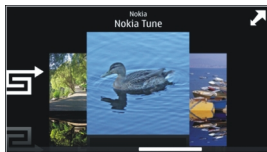



- 2 Sélectionnez un morceau ou un album.


**Conseil :** Pour écouter les morceaux dans un ordre aléatoire, sélectionnez .

### Interrompre et reprendre la lecture

Pour interrompre la lecture, sélectionnez  ; pour la reprendre, sélectionnez .

### Reculer ou avancer rapidement dans un morceau

Sélectionnez et maintenez enfoncée  ou .

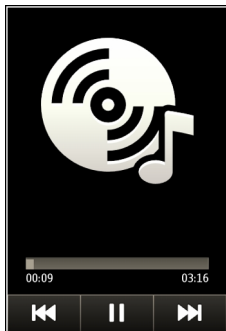

**Conseil :** Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez revenir à l'écran d'accueil tout en poursuivant la lecture de la musique en arrière-plan.

### Créer une liste de lecture

Vous voulez écouter de la musique différente selon votre humeur ? Grâce aux listes de lecture, vous pouvez créer des sélection de morceaux à lire dans un ordre spécifique.

Sélectionnez **Menu > Musique > Lect. audio.**

- 1 Sélectionnez **Options > Listes de lecture.**
- 2 Sélectionnez **Options > Nlle liste de lecture.**
- 3 Saisissez un nom pour la liste de lecture et sélectionnez **OK.**
- 4 Sélectionnez les morceaux à ajouter à la liste de lecture, dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les écouter.

Si une carte mémoire compatible est insérée, la liste de lecture est enregistrée sur celle-ci.

### Ajouter un morceau à une liste de lecture

Sélectionnez le morceau et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Ajouter à liste de lecture** dans le menu contextuel.

### Supprimer un morceau d'une liste de lecture

Dans l'écran de la liste de lecture, sélectionnez le morceau et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Retirer** dans le menu contextuel.

Cette action ne supprime pas le morceau de l'appareil, mais uniquement de la liste de lecture.


### Lire un liste de lecture


Sélectionnez **Options** > **Listes de lecture** et la liste de lecture.

**Conseil :** L'application Lect. audio crée automatiquement une liste de lecture pour les morceaux les plus fréquemment lus, les morceaux lus récemment et les morceaux ajoutés récemment.

### Copier de la musique depuis votre ordinateur

Vous souhaitez écouter sur votre appareil de la musique qui se trouve sur votre ordinateur ? Nokia Ovi Suite est le moyen le plus rapide de transférer de la musique sur votre appareil, et il vous permet en outre de gérer et de synchroniser votre collection de musique.

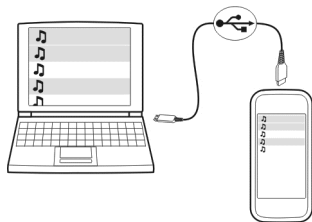


- 1 Utilisez un câble de données USB compatible pour connecter votre appareil à votre ordinateur. Veillez à ce qu'une carte mémoire compatible soit insérée dans votre appareil.
- 2 Sur votre appareil, sélectionnez la zone de notification dans le coin supérieur droit et sélectionnez  > **USB** > **Transf. multim.**
- 3 Ouvrez Nokia Ovi Suite sur votre ordinateur et suivez les instructions affichées. Pour en savoir plus, reportez-vous à l'aide de Nokia Ovi Suite.

Téléchargez la dernière version de Nokia Ovi Suite à partir de [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Certains fichiers de musique peuvent être protégés par la gestion des droits numériques (DRM) et ne peuvent pas être lus sur plusieurs appareils.

### À propos d'Ovi Musique

 Sélectionnez **Menu > Musique > Ovi Musique** ou accédez au site Web [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Ovi Musique vous donne accès à des morceaux que vous pouvez échantillonner et télécharger. Parcourez Ovi Musique et découvrez des nouveautés ou d'anciens succès !

Différents services et options sont disponibles, en fonction de votre pays de résidence.

Pour télécharger de la musique, vous devez créer un compte Nokia.

Vous pouvez créer un compte Nokia, accéder à Ovi Musique et vous connecter à votre compte à l'aide des éléments suivants :

- Votre appareil mobile
- Un navigateur Web compatible
- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Si vous possédez déjà un compte Nokia, vous pouvez utiliser ce compte pour Ovi Musique.

Si vous avez des crédits ou des téléchargements, ou si vous avez souscrit au téléchargement illimité avec votre compte Nokia, ne fermez pas le compte. Si vous le faites, ceux-ci seront perdus.

### Contenu protégé

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques, tel que des photos, des vidéos ou de la musique, est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Vous pouvez afficher les détails et l'état des licences, ainsi que réactiver et supprimer des licences.

### Gérer des licences de droits numériques

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion téléphone > Paramètres sécurité > Contenu protégé**.

**Enregistrer des sons**


Vous pouvez utiliser l'enregistreur de votre appareil pour enregistrer des sons de la nature, comme le chant d'un oiseau, ainsi que des mémos vocaux. Vous pouvez envoyer les clips audio enregistrés à vos amis.

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Dictaphone**.

**Enregistrer un clip audio**

Sélectionnez .

**Arrêter l'enregistrement**

Sélectionnez . Le clip audio est automatiquement enregistré dans le dossier Fichiers audio de l'application Gestionn. de fichiers.


**Envoyer un clip audio enregistré sous forme de message audio**

Sélectionnez **Options > Envoyer**.

**Radio FM****À propos de la radio FM**



Sélectionnez **Menu > Musique > Radio**.

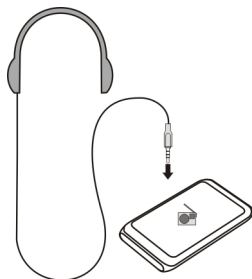Vous pouvez écouter des stations radio FM à l'aide de votre appareil : il vous suffit de connecter un kit oreillette et de sélectionner une station !

**Rechercher et mémoriser des stations radio**



Recherchez vos stations radio favorites, puis mémorisez-les afin de pouvoir facilement les écouter ultérieurement.

Sélectionnez **Menu > Musique > Radio**.

Dans la barre d'outils, sélectionnez  > .

Pour rechercher des stations radio, vous pouvez utiliser le balayage automatique ou définir une fréquence manuellement. La première fois que vous ouvrez la radio FM, l'application recherche automatiquement des stations radio disponibles là où vous vous trouvez.

### Rechercher des stations disponibles

- 1 Dans la barre d'outils, sélectionnez .
- 2 Pour enregistrer les stations trouvées, sélectionnez  dans la barre d'outils. Pour enregistrer une seule station, sélectionnez le titre de la station et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Enregistrer** dans le menu contextuel.

### Définir une fréquence manuellement

- 1 Dans la barre d'outils, sélectionnez  **Régler manuellement**.
- 2 Utilisez les icônes en forme de flèche vers le haut et le bas pour entrer une fréquence.

### Écouter la radio



Vous pouvez écouter vos stations radio FM favorites lorsque vous êtes en déplacement.

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Radio**.



### Écouter une station radio enregistrée

Dans la barre d'outils, sélectionnez  > , puis sélectionnez une station dans la liste.

### Écouter la station radio enregistrée suivante ou précédente

Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez aussi sélectionner  ou .



### Rechercher d'autres stations disponibles

Faites défiler vers le haut ou le bas. Vous pouvez aussi sélectionner et maintenir enfoncée la touche  ou .

### Écouter la radio à l'aide du haut-parleur

Sélectionnez **Options** > **Activer le haut-parleur**. Un kit oreillette doit toujours être relié.

Vous pouvez émettre un appel ou répondre à un appel tout en écoutant la radio. La radio est automatiquement coupée durant un appel actif.

**Conseil :** Pour rechercher et acheter de la musique depuis Ovi Musique, sélectionnez  >  dans la barre d'outils.

La qualité de la diffusion radio dépend de la couverture de la station radio dans cette zone.



### Réorganiser la liste des stations enregistrées

Vous pouvez réorganiser la liste des stations enregistrées, afin que vos stations favorites se trouvent en haut de la liste.

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Radio**.

Les stations que vous avez enregistrées sont répertoriées dans l'écran Liste des stations.

### Déplacer une station dans la liste

- 1 Dans la barre d'outils, sélectionnez  > .
- 2 Sélectionnez le titre de la station et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Déplacer** dans le menu contextuel.
- 3 Sélectionnez le nouvel emplacement dans la liste.

## Cartes

### Naviguer jusqu'à une destination



Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

Cartes vous renseigne sur les environs, vous aide à planifier votre itinéraire et vous guide jusqu'à votre destination, gratuitement. Vous pouvez :

- rechercher des villes, des rues et des services ;
- trouver votre chemin grâce aux instructions de navigation ;
- synchroniser vos lieux et vos itinéraires favoris entre votre appareil mobile et le service Internet Ovi Cartes ;
- consulter les prévisions météorologiques et d'autres informations locales, si elles sont disponibles.

**Conseil :** Vous pouvez également planifier un itinéraire sur votre ordinateur grâce au service Web Ovi Cartes et copier l'itinéraire sur votre appareil. Pour plus d'informations, visitez le site Web [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Il se peut que certains services ne soient pas disponibles dans tous les pays et ne soient proposés que dans certaines langues. Les services peuvent être tributaires du réseau. Pour de plus amples informations, contactez votre prestataire de services réseau.



L'utilisation du service ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Presque toutes les cartes numérisées sont inexactes et dans une certaine mesure incomplètes. Ne comptez jamais exclusivement sur les cartes que vous avez téléchargées pour cet appareil.




Certains contenus sont gérés par des tiers et non par Nokia. Ces contenus peuvent être inexacts et soumis à des conditions de disponibilité.

## Ma position

### Afficher votre position et la carte

Affichez votre position actuelle sur la carte et parcourez les cartes de différents pays et villes.

Sélectionnez **Menu > Cartes et Carte**.

 indique votre position actuelle, si elle est disponible. Lors de la recherche de votre position,  clignote. Si votre position n'est pas disponible,  indique votre dernière position connue.


Si un positionnement précis n'est pas disponible, un halo rouge entourant l'icône de positionnement indique la zone générale dans laquelle vous devez vous trouver. Dans les régions fortement peuplées, la précision de l'estimation augmente et le halo rouge est plus petit que dans les régions peu peuplées.

### Parcourir la carte

Faites glisser la carte avec le doigt. Par défaut, la carte est orientée vers le nord.

### Afficher votre position actuelle ou la dernière position connue

Sélectionnez .

Si vous recherchez un lieu ou si vous parcourez une liste de lieux et si vous affichez des détails relatifs au lieu en utilisant un service tel que Météo, les informations relatives au lieu actuellement consulté s'affichent. Pour revenir à l'affichage du lieu actuel ou pour afficher des informations sur celui-ci, sélectionnez .


### Zoom avant ou arrière

Sélectionnez + ou -.

**Conseil :** Pour effectuer un zoom, vous pouvez également placer deux doigts sur la carte et écarter vos doigts pour effectuer un zoom avant ou les rapprocher pour effectuer un zoom arrière. Tous les appareils ne prennent pas en charge cette fonction.

Si vous parcourez jusqu'à une zone non couverte par les cartes stockées dans votre appareil et si une connexion de données est active, de nouvelles cartes sont automatiquement téléchargées.


### Empêcher le téléchargement automatique de nouvelles cartes.

Dans le menu principal, sélectionnez  > Internet > Connexion > Non connecté.

De nouvelles cartes vont aussi être téléchargées si vous procédez à la mise à niveau vers la version la plus récente de l'application Cartes. La première fois que vous utilisez Cartes après une mise à niveau, sélectionnez **Utiliser Ovi Cartes en ligne**. Vous avez besoin d'une connexion de données active.

La couverture des cartes varie selon le pays et la région.

### Vue Carte

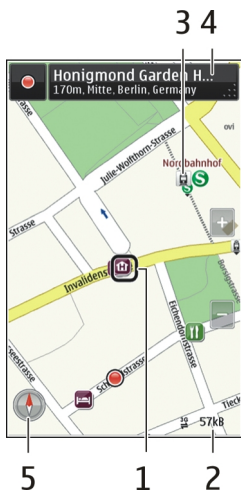


- 1 Emplacement sélectionné
- 2 Zone des indicateurs
- 3 Centre d'intérêt (par exemple, une gare ou un musée)
- 4 Zone d'informations
- 5 Boussole

### Pour changer l'aspect de la carte

Affichez la carte dans différents modes afin d'identifier aisément votre position.

Sélectionnez **Menu > Cartes et Carte**.

Sélectionnez , puis choisissez parmi les options suivantes :

**Vue carte** — Dans l'affichage de carte standard, des détails comme les noms de lieux ou les numéros d'autoroutes sont facilement lisibles.

**Vue satellite** — Pour affichage détaillé, utilisez des images satellites.

**Vue terrain** — Pour repérer d'un coup d'œil le type de sol, par exemple lorsque vous voyagez en-dehors de la route.

**Vue 3D** — Pour un affichage plus réaliste, modifiez la perspective de la carte.

**Repères** — Pour afficher des attractions et bâtiments importants sur la carte.

**Mode nuit** — Pour assombrir les couleurs de la carte. Si vous voyagez de nuit, la carte est plus lisible dans ce mode.

**Transports en commun** — Pour afficher les services de transport public sélectionnés, tels que les itinéraires de métro ou de tram.

Les options et fonctionnalités disponibles peuvent varier en fonction des régions. Les options non disponibles apparaissent en gris.

### Télécharger et mettre à jour des cartes

Enregistrez de nouvelles cartes sur votre appareil avant un voyage, afin de pouvoir parcourir les cartes sans connexion Internet lorsque vous voyagez.

Pour télécharger et mettre à jour des cartes sur votre appareil, vous avez besoin d'une connexion Wi-Fi active.

#### Télécharger des cartes

1 Sélectionnez **Mise à jour > Ajouter nouvelles cartes**.

2 Sélectionnez un continent et un pays, puis **Téléch.**

Pour terminer ultérieurement le téléchargement, sélectionnez **Pause** ou **Quit**.  
**téléch..**

**Conseil :** Vous pouvez aussi utiliser l'application pour PC Nokia Ovi Suite afin de télécharger les cartes et les fichiers de guidage vocal les plus récents, puis les copier sur votre appareil. Pour télécharger et installer Nokia Ovi Suite, accédez au site Web [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Lorsque vous installez une nouvelle version de l'application Cartes sur votre appareil, les cartes du pays ou de la région sont supprimées. Avant d'utiliser Nokia Ovi Suite pour télécharger de nouvelles cartes de pays ou de régions, ouvrez et fermez l'application

Cartes, et assurez-vous que la version la plus récente de Nokia Ovi Suite est installée sur votre ordinateur.

### Mettre à jour des cartes


Sélectionnez **Mise à jour** > **Rechercher MàJ**.

### Utiliser la boussole


Lorsque la boussole est activée, la flèche de la boussole et la carte pivotent automatiquement dans la direction vers laquelle le haut de votre appareil est orienté.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes et Carte**.

### Activer la boussole

Sélectionnez .

### Désactiver la boussole

Sélectionnez à nouveau . La carte est orientée vers le nord.

La boussole est active lorsqu'elle apparaît en vert. Si la boussole doit être étalonnée, elle apparaît en rouge.

### Étalonner la boussole

Faites pivoter l'appareil sur tous ses axes en un mouvement continu jusqu'à ce que la boussole devienne verte.



La précision de la boussole est limitée. Les champs électromagnétiques, les objets en métal ou d'autres facteurs externes peuvent également affecter la précision de la boussole. La boussole doit toujours être correctement étalonnée.

### À propos des méthodes de positionnement

Cartes affiche votre emplacement sur la carte à l'aide du GPS, A-GPS, SA-GPS, réseau Wi-Fi ou positionnement réseau (identification cellulaire).

Le système de positionnement global (GPS) est un système de navigation par satellite utilisé pour calculer votre position. L'A-GPS (assisted GPS) est un service réseau qui vous envoie des données GPS, en améliorant la vitesse et la précision du positionnement. Le SA-GPS (Self-Assisted GPS) assure le positionnement le plus rapide, sans exiger de connexion réseau.

Le positionnement Wi-Fi améliore la précision de la position lorsque des signaux GPS ne sont pas disponibles, en particulier lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou lorsque vous êtes entouré de bâtiments imposants.

Avec le positionnement fondé sur le réseau (ID de cellule), la position est déterminée via l'antenne à laquelle votre appareil mobile est actuellement connecté.

Pour éviter les frais de transfert de données, vous pouvez désactiver l'A-GPS, la fonction Wi-Fi et le positionnement basé sur le réseau (identification cellulaire) dans les paramètres de positionnement de votre appareil, mais le calcul de votre emplacement risque de durer plus longtemps.

La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être affectées par votre emplacement, par la position des satellites, par des bâtiments, par des obstacles naturels, par les conditions météorologiques et par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Les signaux GPS peuvent ne pas être disponibles à l'intérieur de bâtiments ou dans des espaces souterrains.

N'utilisez pas le GPS pour une navigation ou un positionnement géographique exact. Ne comptez jamais exclusivement sur les informations d'emplacement fournies par le GPS et les réseaux cellulaires.

La fonction d'évaluation de la distance parcourue peut ne pas être précise, en fonction de la disponibilité et de la qualité de votre connexion GPS.



**Remarque :** Dans certains pays, l'utilisation des réseaux WiFi peut être restreinte. Par exemple, en France, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux WiFi qu'à l'intérieur. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales.

En fonction des méthodes de positionnement disponibles, la précision du positionnement peut varier de quelques mètres à plusieurs kilomètres.

## Rechercher

### Trouver un lieu

Cartes vous aide à trouver des lieux et des entreprises spécifiques.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes et Carte** > **Rechercher**.

1 Entrez des mots à rechercher, comme une adresse ou un nom de lieu.

- 2 Sélectionnez un élément dans la liste des correspondances suggérées.  
Le lieu est affiché sur la carte.

### **Revenir à la liste des correspondances suggérées**

Sélectionnez **Rechercher**.

**Conseil :** Dans l'affichage de recherche, vous pouvez également faire votre choix parmi la liste des mots précédemment recherchés.

### **Rechercher différents types d'emplacements proches**

Sélectionnez **Catégories** et une catégorie, comme magasins, logement ou transport.

S'il n'y a aucun résultat de recherche, vérifiez si l'orthographe des mots à rechercher est correcte. Des problèmes avec votre connexion Internet peuvent également affecter les résultats lors d'une recherche en ligne.

Si les cartes de la zone concernée sont enregistrées sur votre téléphone, vous pouvez aussi obtenir des résultats sans connexion Internet active et éviter ainsi des frais de transfert de données, mais les résultats risquent d'être limités.

### **Afficher les détails d'un lieu**

Recherchez plus d'informations sur un lieu ou un emplacement spécifique, comme un hôtel ou un restaurant, si disponible.

Sélectionnez **Menu > Cartes et Carte > Recherche**.

Les options disponibles peuvent varier par région. Pour afficher toutes les informations de lieu disponibles, vous avez besoin d'une connexion Internet active.

### **Afficher les détails d'un lieu**

Recherchez un lieu. Sélectionnez le lieu et sa zone d'informations.

### **Évaluer un lieu**

Recherchez un lieu. Sélectionnez le lieu, sa zone d'informations, **Évaluer** et la note. Par exemple, pour évaluer un lieu avec 3 étoiles sur 5, sélectionnez la troisième étoile.

Lorsque vous trouvez lieu qui n'existe pas ou comporte des informations inappropriées ou des détails incorrects, comme un emplacement ou des informations de contact erronés, il est recommandé de le signaler à Nokia.

### **Signaler des informations incorrectes sur un lieu**

Sélectionnez le lieu, sa zone d'informations, **Signaler** et l'option appropriée.

**Favoris****Enregistrer ou afficher un lieu ou un itinéraire**

Enregistrez une adresse, un point d'intérêt ou un itinéraire, afin de pouvoir les utiliser rapidement ultérieurement.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

**Enregistrer un lieu**

- 1 Sélectionnez **Carte**.
- 2 Appuyez sur le lieu. Pour rechercher une adresse ou un lieu, sélectionnez **Recherche**.
- 3 Appuyez sur la zone d'informations du lieu.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

**Enregistrer un itinéraire**

- 1 Sélectionnez **Carte**.
- 2 Appuyez sur le lieu. Pour rechercher une adresse ou un lieu, sélectionnez **Recherche**.
- 3 Appuyez sur la zone d'informations du lieu.
- 4 Pour ajouter une autre étape, sélectionnez **Naviguer** > **Ajouter à l'itinéraire**.
- 5 Sélectionnez **Ajouter étape itinéraire** et l'option appropriée.
- 6 Sélectionnez **Aff. itinér.** > **Options** > **Enregistrer l'itinéraire**.

**Afficher un lieu enregistré**

Dans l'affichage principal, sélectionnez **Favoris** > **Lieux**, le lieu et **Afficher sur la carte**.

**Afficher un itinéraire enregistré**

Dans l'écran principal, sélectionnez **Favoris** > **Itinéraires** et l'itinéraire.

**Afficher et organiser les lieux et itinéraires**

Utilisez vos Favoris pour accéder rapidement aux lieux et itinéraires que vous avez enregistrés.

Regroupez les lieux et itinéraires dans une collection, par exemple lors de la planification d'un voyage.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes** et **Favoris**.

**Afficher un lieu enregistré sur la carte**

- 1 Sélectionnez **Lieux**.

- 2 Accédez au lieu.
- 3 Sélectionnez **Afficher sur la carte**.

Pour revenir à la liste des lieux enregistrés, sélectionnez **Liste**.

### **Créer une collection**

Sélectionnez **Créer une nouvelle collection** et entrez le nom d'une collection.

### **Ajouter le lieu enregistré à une collection**

- 1 Sélectionnez **Lieux** et le lieu.
- 2 Sélectionnez **Organiser collections**.
- 3 Sélectionnez **Nouvelle collection** ou une collection existante.

### **Renommer ou supprimer un lieu enregistré dans une collection**

- 1 Sélectionnez **Lieux**.
- 2 Sélectionnez le lieu et, dans le menu contextuel, choisissez l'option appropriée.

### **Renommer ou supprimer un itinéraire enregistré dans une collection**

- 1 Sélectionnez **Itinéraires**.
- 2 Sélectionnez et maintenez l'itinéraire puis, dans le menu contextuel, sélectionnez l'option appropriée.

### **Envoyer un lieu à un ami**

Si vous souhaitez montrer à vos amis où se trouve un lieu sur la carte, vous pouvez leur envoyer le lieu.

Sélectionnez **Menu > Cartes et Carte**.

Pour afficher le lieu sur la carte, vos amis n'ont pas besoin d'un appareil mobile Nokia, mais une connexion Internet active est nécessaire.

- 1 Sélectionnez un lieu et sa zone d'informations.
- 2 Sélectionnez **Partager > Partager par SMS** ou **Partager par e-mail**.

Un e-mail ou un SMS contenant un lien vers le lieu sur la carte est envoyé à votre ami.

### **Synchroniser vos Favoris**

Planifiez un voyage sur votre ordinateur à l'aide du site Internet d'Ovi Cartes, synchronisez avec votre appareil mobile les lieux et les itinéraires enregistrés, puis accédez au plan lors de vos déplacements.

Pour synchroniser les lieux et des itinéraires entre votre appareil mobile et le service Internet Ovi Cartes, vous devez être connecté à votre compte Nokia.



## Synchroniser des lieux et des itinéraires enregistrés

Sélectionnez **Favoris** > **Synchroniser avec Ovi**. Si vous ne disposez pas d'un compte Nokia, vous êtes invité à en créer un.

Vous pouvez configurer votre appareil pour que vos Favoris soient automatiquement synchronisés quand vous ouvrez ou fermez l'application Cartes.

## Synchroniser automatiquement les Favoris

Sélectionnez  > **Synchronisation** > **Synchronisation** > **Au démarrage et arrêt**.

La synchronisation nécessite une connexion Internet active et peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services.


Pour utiliser le service Internet Ovi Cartes, visitez [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Visites

La fonctionnalité Visites vous permet de conserver un enregistrement privé des endroits où vous êtes allé. Gardez vos contacts et amis de réseaux sociaux au courant de ce que vous faites et partagez votre position sur vos services de réseaux sociaux favoris.


Sélectionnez **Menu** > **Cartes** et **Check in**.

Pour vous enregistrer, vous avez besoin d'un compte Nokia. Pour partager votre position, vous avez également besoin d'un compte de service de réseau social. Les services de réseaux sociaux pris en charge varient en fonction du pays ou de la région.

- 1 Connectez-vous à votre compte Nokia ou, si vous n'en avez pas encore, créez-en un.
- 2 Il est possible de partager votre position sur les services de réseaux sociaux que vous utilisez. Lorsque vous utilisez Visites pour la première fois, vous pouvez définir les références de votre compte pour les services que vous utilisez. Pour configurer des comptes ultérieurement, sélectionnez .
- 3 Sélectionnez votre position actuelle.
- 4 Entrez la mise à jour de votre état.  
Vous pouvez uniquement publier sur les services sélectionnés que vous avez configurés. Pour exclure un service, sélectionnez le logo de ce service. Pour exclure tous les services et garder votre position et la mise à jour de votre état privés, désactivez la case à cocher **et publier sur**.
- 5 Sélectionnez **Check in**.

Vous pouvez également avoir la possibilité de joindre une image à votre publication, en fonction du service de réseau social.

### Afficher l'historique de vos Visites

Sélectionnez .

Les Visites et le partage de votre position nécessitent une connexion Internet. Cela peut impliquer la transmission de grandes quantités de données et des frais de trafic de données associés.

Les conditions d'utilisation du service de réseau social s'appliquent au partage de votre position en son sein. Lisez attentivement les conditions d'utilisation et la charte de confidentialité de ce service.

Avant de partager votre position avec autrui, tenez toujours compte des personnes avec lesquelles vous allez la partager. Vérifiez les paramètres de confidentialité du service de réseau social que vous utilisez car vous risquez de partager votre position avec un nombre important de personnes.

### Conduire et marcher

#### Obtenir le guidage vocal

Le guidage vocal, s'il est disponible dans votre langue, vous aidera à atteindre votre destination en profitant pleinement de votre voyage.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes** et **En voiture** ou **A pied**.

Lorsque vous utilisez la navigation en voiture ou à pied pour la première fois, vous êtes invité à sélectionner la langue du guidage vocal et à télécharger les fichiers appropriés.

Si vous sélectionnez une langue comprenant les noms de rues, ceux-ci sont également prononcés. Il est possible que le guidage vocal ne soit pas disponible dans votre langue.

#### Changer la langue du guidage vocal

Dans l'écran principal, sélectionnez  > **Navigation** et **Guidage routier** ou **Guidage piéton** et l'option appropriée.

#### Désactiver le guidage vocal

Dans l'écran principal, sélectionnez  > **Navigation** et **Guidage routier** ou **Guidage piéton** et **Aucun**.

#### Répéter le guidage vocal pour la navigation en voiture

Dans l'écran de navigation, sélectionnez **Options** > **Répéter**.

## Régler le volume du guidage vocal pour la navigation en voiture

Dans l'écran de navigation, sélectionnez **Options > Volume**.

### Aller en voiture jusqu'à votre destination

Si vous avez besoin d'être guidé lorsque vous conduisez, Cartes vous aide à arriver à destination.

Sélectionnez **Menu > Cartes et En voiture**.

### Aller en voiture jusqu'à une destination

Sélectionnez **Définir destination** et l'option appropriée.



### Aller en voiture jusqu'à votre domicile

Sélectionnez **Rentrer en voiture**.

Vous pouvez commencer à rouler sans destination définie. La carte suit votre position et des informations sur la circulation routière sont automatiquement affichées, si elles sont disponibles. Pour définir ultérieurement la destination, sélectionnez **Destination**.


Par défaut, la carte pivote dans la direction dans laquelle vous roulez.

### Orienter la carte vers le nord

Sélectionnez . Pour faire à nouveau pivoter la carte dans la direction dans laquelle vous roulez, sélectionnez .

Lorsque vous sélectionnez **Rentrer en voiture** ou **Rentrer à pied** pour la première fois, vous êtes invité à définir l'emplacement de votre domicile.

### Modifier la position de votre domicile

- 1 Dans l'écran principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Navigation > Emplacement du domicile > Redéfinir**.
- 3 Sélectionnez l'option appropriée.

### Modifier les affichages durant la navigation

Faites glisser le doigt vers la gauche pour sélectionner **Vue 2D**, **Vue 3D**, **Affichage flèches** ou **Aperçu de l'itinéraire**.

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

## Vue de navigation



- 1 Itinéraire
- 2 Vos emplacement et direction
- 3 Barre d'informations (vitesse, distance, durée)

## Obtenir des informations sur le trafic et la sécurité

Améliorez votre expérience de conduite avec des informations en temps réel sur les embarras de la circulation, sur la voie de circulation à emprunter et des avertissements de limitations de vitesse, si ces services sont disponibles pour votre pays ou région.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes et En voiture**.

### Afficher les embarras de la circulation sur la carte


Durant la navigation auto, sélectionnez **Options** > **Infos trafic**. Les événements s'affichent sous la forme de triangles et de lignes.

### Mettre à jour les informations de trafic

Sélectionnez **Options** > **Infos trafic** > **Actualiser infos trafic**.

Lorsque vous planifiez un itinéraire, vous pouvez configurer l'appareil afin d'éviter des embarras de la circulation, comme des embouteillages ou des travaux.

### Éviter des embarras de la circulation

Dans l'écran principal, sélectionnez  > **Navigation** > **Redirection cause trafic**.

Les emplacements des radars de vitesse peuvent être affichés sur votre itinéraire pendant la navigation, si cette fonction est activée. Dans certaines juridictions, l'utilisation de données relatives aux emplacements des radars de vitesse est interdite.

ou réglementée. Nokia ne saurait être tenue responsable de la précision ou des conséquences de l'utilisation de données relatives aux emplacements des radars de vitesse.

### Aller à pied jusqu'à votre destination

Lorsque vous avez besoin d'être guidé pour suivre un itinéraire à pied, Cartes vous guide à travers les places, les parcs, les zones piétonnes et même les centres commerciaux.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes** et **A pied**.

### Aller à pied jusqu'à une destination

Sélectionnez **Définir destination** et l'option appropriée.

### Aller à pied jusqu'à votre domicile

Sélectionnez **Rentrer à pied**.

Vous pouvez commencer à marcher sans destination définie.


Par défaut, la carte est orientée vers le nord.

### Faire pivoter la carte dans le sens de la marche

Sélectionnez . Pour faire à nouveau pivoter la carte vers le nord, sélectionnez .

Lorsque vous sélectionnez **Rentrer en voiture** ou **Rentrer à pied** pour la première fois, vous êtes invité à définir l'emplacement de votre domicile.

### Modifier la position de votre domicile

- 1 Dans l'écran principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Navigation** > **Emplacement du domicile** > **Redéfinir**.
- 3 Sélectionnez l'option appropriée.

### Planifier un itinéraire

Planifiez votre itinéraire, puis créez votre itinéraire et visualisez-le sur la carte avant de prendre la route.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes** et **Carte**.

### Créer un itinéraire

- 1 Appuyez sur l'emplacement de votre point de départ. Pour rechercher une adresse ou un lieu, sélectionnez **Recherche**.
- 2 Appuyez sur la zone d'informations du lieu.
- 3 Sélectionnez **Naviguer** > **Ajouter à l'itinéraire**.

- 4 Pour ajouter une étape à l'itinéraire, sélectionnez **Ajouter étape itinéraire** et l'option appropriée.

**Conseil :** Si vous souhaitez planifier un itinéraire en profitant du confort de votre ordinateur et le copier ensuite sur votre appareil, accédez au service Web Ovi Cartes à l'adresse [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Modifier l'ordre des étapes de l'itinéraire

- 1 Sélectionnez une étape.
- 2 Sélectionnez **Déplacer**.
- 3 Appuyez sur le lieu jusqu'auquel vous souhaitez déplacer l'étape.

### Modifier l'emplacement d'une étape

Appuyez sur l'étape, puis sélectionnez **Modifier** et l'option appropriée.

### Afficher l'itinéraire sur la carte

Sélectionnez **Aff. itinér.**.

### Naviguer jusqu'à la destination souhaitée

Sélectionnez **Aff. itinér.** > **Options** > **Démarrer** ou **Commencer à marcher**.

Les paramètres de l'itinéraire affectent la navigation avec guidage vocal et la façon dont l'itinéraire est affiché sur la carte.

### Modifier les paramètres d'un itinéraire

- 1 Dans l'écran du planificateur d'itinéraire, ouvrez l'onglet Paramètres. Pour accéder à l'écran du planificateur d'itinéraire depuis l'écran de navigation, sélectionnez **Options** > **Étapes** ou **Liste des étapes**.
- 2 Sélectionnez le mode de transport **En voiture** ou **A pied**. Si vous sélectionnez **A pied**, les rues à sens unique sont considérées comme des rues à circulation normale et vous pouvez utiliser des itinéraires traversant, par exemple, des parcs et des centres commerciaux.
- 3 Sélectionnez l'option souhaitée.

### Sélectionner le mode Piéton

Ouvrez l'onglet Paramètres, définissez **A pied** comme mode de transport et sélectionnez **Itinéraire préféré** > **Rues** ou **Ligne droite**. **Ligne droite** s'avère utile en dehors de la route, car il indique la direction.

### Utiliser l'itinéraire le plus rapide ou le plus court en voiture

Ouvrez l'onglet Paramètres, sélectionnez le mode de transport **En voiture**, et sélectionnez **Sélection de l'itinéraire** > **Le plus rapide** ou **Le plus court**.

## Utiliser l'itinéraire en voiture optimisé


Ouvrez l'onglet Paramètres, sélectionnez le mode de transport **En voiture**, et sélectionnez **Sélection de l'itinéraire > Optimisé**. L'itinéraire auto optimisé allie les avantages de l'itinéraire le plus court et de l'itinéraire le plus rapide.

Vous pouvez également choisir d'utiliser ou d'éviter les voies express, les autoroutes à péage ou les ferries, par exemple.

## Réagir sur Cartes

Participez à l'amélioration de l'application Cartes et envoyez vos réactions.

Sélectionnez **Menu > Cartes**.

- 1 Sélectionnez  **> Commentaires**.
- 2 Sélectionnez la probabilité que vous recommandiez Cartes à d'autres personnes. Vous pouvez également mentionner des raisons. Les réactions sont anonymes.
- 3 Sélectionnez **Envoyer**.

Pour réagir, vous avez besoin d'une connexion Internet active.

Après avoir envoyé votre réaction pour la version actuelle de Cartes, l'option n'est plus disponible.

## Gestion du temps

### Horloge

#### À propos de l'horloge



Sélectionnez **Menu > Applications > Horloge**.

Réglez et gérez des alarmes. Consultez l'heure locale dans différents pays et villes.

### Régler l'heure et la date

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge et **Options > Paramètres > Heure ou Date**.

**Conseil :** Lorsque l'écran et le clavier sont verrouillés, maintenez la touche Menu enfoncée pour afficher la date et l'heure.

### Régler une alarme

Vous pouvez utiliser votre appareil comme réveil.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.

- 1 Sélectionnez **Nouvelle alarme**.
- 2 Définissez l'heure de l'alarme et saisissez une description.
- 3 Pour définir l'alarme afin qu'elle retentisse par exemple à la même heure tous les jours, sélectionnez **Répéter**.

### Supprimer une alarme

Sélectionnez l'alarme et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Supprimer l'alarme** dans le menu contextuel.

### Répéter une alarme


Lorsqu'une alarme retentit, vous pouvez la répéter. Cela interrompt l'alarme pendant un certain délai.

Lorsque l'alarme retentit, sélectionnez **Répéter**.

### Sélectionner le délai avant répétition

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Durée répétition alarme** et définissez la durée.

**Conseil :** Vous pouvez également répéter des alarmes en tournant l'écran de votre appareil vers le bas.

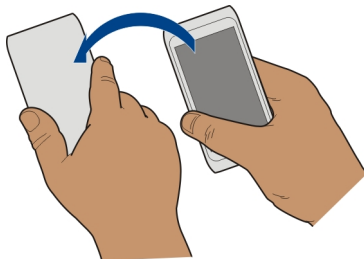

### Activer le contrôle par rotation pour répéter l'alarme

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Param. des capteurs** > **Désactivation alarmes** > **Activés**.

### Mettre automatiquement à jour la date et l'heure

Vous pouvez configurer votre appareil afin qu'il mette à jour automatiquement l'heure, la date et le fuseau horaire.



Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge et **Options > Paramètres > Mise à jour autom. heure > Activée.**

La mise à jour automatique est un service réseau.

### Changer le fuseau horaire durant un voyage

Vous pouvez régler l'horloge sur l'heure locale lorsque vous voyagez à l'étranger.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge et ouvrez l'onglet de l'horloge universelle.

#### Ajouter un lieu

Sélectionnez **Options > Ajouter un lieu**, puis choisissez un emplacement.

#### Définir votre position actuelle

Sélectionnez un lieu et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Déf. comme lieu actuel** dans le menu contextuel.

L'heure de votre appareil est modifiée en fonction de l'emplacement sélectionné. Veillez à ce que l'heure soit correcte.

### Connaître l'heure dans différentes villes

Pour connaître l'heure dans différentes villes, ajoutez-les à l'onglet de l'horloge universelle. Vous pouvez aussi ajouter des photos aux lieux, par exemple une photo de vos amis qui vivent dans la ville en question ou encore une photo de votre attraction touristique préférée.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'horloge et ouvrez l'onglet de l'horloge universelle.

#### Ajouter un lieu

Sélectionnez **Options > Ajouter un lieu** et un lieu. Vous pouvez posséder jusqu'à 15 lieux.

#### Ajouter une photo d'un lieu

Sélectionnez un lieu et maintenez-le enfoncé puis, dans le menu contextuel, sélectionnez **Changer de photo** et une photo.

### Agenda

#### À propos de l'agenda

 Sélectionnez **Menu > Agenda.**

L'agenda de votre appareil vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Garder vos plannings organisés
- Ajouter des rappels pour des anniversaires et d'autres dates importantes


- Garder à jour votre liste À faire

Vous pouvez posséder des agendas distincts pour le travail et les loisirs.


### Ajouter une entrée d'agenda

Enregistrez vos rendez-vous importants dans votre agenda sous la forme d'entrées d'agenda.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez la date.

- 1 Sélectionnez (**Tapoter pour créer une entrée**), ou s'il y a des entrées existantes, appuyez sur la zone située sous une entrée. L'entrée de type réunion est l'entrée d'agenda par défaut.
- 2 Renseignez les champs.
- 3 Pour répéter l'entrée d'agenda à intervalles réguliers, sélectionnez  et l'intervalle. Sélectionnez **Répéter jusqu'au** et entrez la date de fin.
- 4 Sélectionnez **Terminer**.

**Conseil :** Vous pouvez également ajouter une entrée d'agenda dans la vue par jour. Sélectionnez et maintenez enfoncée l'heure de début, puis faites glisser les flèches pour définir la durée.

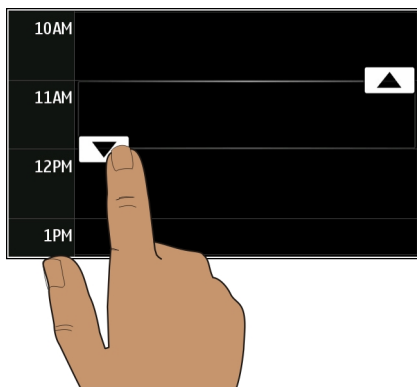

### Afficher votre planning pour la semaine

Vous pouvez parcourir vos entrées d'agenda dans différentes vues. Pour consulter aisément toutes les entrées pour une semaine particulière, utilisez la vue hebdomadaire.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez la date.

Sélectionnez le numéro de la semaine souhaitée.

**Conseil :** Pour augmenter ou diminuer la taille de la zone affichable, placez deux doigts sur l'écran, puis faites-les glisser en les écartant ou en les rapprochant.

### Parcourir votre agenda dans différentes vues

Vous voulez voir toutes vos entrées d'agenda pour une journée particulière ? Vous pouvez parcourir vos entrées d'agenda dans différentes vues.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez la date.



Sélectionnez **Options** > **Changer d'affichage** et l'écran souhaité.

**Conseil :** Pour accéder au jour, à la semaine ou au mois suivant ou précédent, faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite dans la vue appropriée.

### Ajouter une tâche à votre liste À faire

Vous avez des tâches importantes à traiter au travail, des livres à rendre à la bibliothèque ou peut-être un événement auquel vous souhaitez assister ? Vous pouvez ajouter des tâches à votre agenda. Si vous avez un délai particulier, définissez un rappel.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez la date.

- 1 Sélectionnez (**Tapoter pour créer une entrée**), ou s'il y a des entrées existantes, appuyez sur la zone située sous une entrée.
- 2 Sélectionnez le champ du type d'entrée , puis sélectionnez **A faire** comme type d'entrée.
- 3 Renseignez les champs.
- 4 Pour ajouter un rappel pour la tâche, sélectionnez .
- 5 Sélectionnez **Terminer**.


### Envoyer une demande de réunion

Vous pouvez créer des demandes de réunion et les envoyer aux participants.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez la date.

Avant de pouvoir créer et envoyer une nouvelle demande de réunion, vous devez configurer une boîte aux lettres.


- 1 Dans une vue de l'agenda, sélectionnez et maintenez enfoncée une entrée d'agenda, puis sélectionnez **Envoyer** > **Par e-mail** dans le menu contextuel.

- 2 Ajoutez les participants à la réunion comme destinataires de votre e-mail de demande.
- 3 Pour envoyer la demande, sélectionnez .

### Se souvenir d'un anniversaire

Vous pouvez ajouter un rappel pour des anniversaires ou d'autres dates spéciales. Les rappels sont répétés annuellement.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez la date.

- 1 Accédez à la date souhaitée, puis sélectionnez (**Tapoter pour créer une entrée**), ou s'il y a des entrées existantes, appuyez sur la zone située sous une entrée.
- 2 Sélectionnez le champ du type d'entrée , puis sélectionnez **Jour spécial** comme type d'entrée.
- 3 Renseignez les champs puis sélectionnez **Terminer**.

### Utiliser des agendas distincts pour le travail et les loisirs

Vous pouvez posséder plusieurs agendas. Créez-en un pour votre travail et un autre pour vos loisirs.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez la date.


### Créer un nouvel agenda

- 1 Sélectionnez **Options** > **Gérer les agendas**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Créer un agenda**.
- 3 Saisissez un nom et définissez un code couleur pour l'agenda.
- 4 Définissez la visibilité de l'agenda. Lorsqu'un agenda est masqué, les rappels et entrées d'agenda ne sont pas affichés dans différentes vues de l'agenda ou dans l'écran d'accueil.
- 5 Sélectionnez **Terminer**.

### Modifier les paramètres pour un agenda

- 1 Dans l'affichage **Gérer les agendas**, sélectionnez l'agenda souhaité.
- 2 Modifiez le nom, la couleur et la visibilité.
- 3 Sélectionnez **Terminer**.

### Ajouter une entrée à un agenda particulier


- 1 Lors de l'ajout d'une entrée d'agenda, sélectionnez  et l'agenda.
- 2 Sélectionnez **Terminer**.

Les codes couleur indiquent à quel agenda une entrée appartient.

### Ajouter le lieu à une entrée d'agenda

Vous avez un rendez-vous dans un endroit où vous n'êtes jamais allé ? Vous pouvez ajouter les informations de lieu à votre entrée d'agenda.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez la date.

- 1 Sélectionnez (**Tapoter pour créer une entrée**), ou s'il y a des entrées existantes, appuyez sur la zone située sous une entrée.
- 2 Sélectionnez  **Ajouter un lieu**, puis sélectionnez le lieu dans l'application Cartes. Vous pouvez également entrer le lieu manuellement dans le champ de texte.
- 3 Sélectionnez **Terminer**.

## Bureau

### Quickoffice

#### À propos de Quickoffice



Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Quickoffice**.

Quickoffice se compose des éléments suivants :

- Quickword pour l'affichage de documents Microsoft Word
- Quicksheet pour l'affichage de feuilles de calcul Microsoft Excel
- Quickpoint pour l'affichage de présentations Microsoft PowerPoint

La totalité des formats de fichier ou fonctionnalités ne sont pas pris en charge.

Pour acheter la version éditeur de Quickoffice, sélectionnez **Mises à jour/à niveau**.

### Lire des documents Microsoft Word, Excel et PowerPoint

Vous pouvez afficher des documents Microsoft Office, comme des documents Word, des feuilles de calcul Excel et des présentations PowerPoint.

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Quickoffice**.

### Ouvrir un fichier

Sélectionnez **Parcourir fich.** et la mémoire où le fichier est stocké, accédez au dossier approprié, puis sélectionnez le fichier.

### Trier des fichiers

Sélectionnez **Options > Trier par**.

La totalité des formats ou fonctionnalités n'est pas prise en charge.

### Lire des documents PDF



Avec Adobe Reader, vous pouvez lire des documents PDF.

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Adobe PDF.**

#### Ouvrir un fichier

Sélectionnez la mémoire où le fichier est stocké, accédez au dossier correct, puis sélectionnez le fichier.

### Effectuer un calcul



Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Calculatrice.**

- 1 Saisissez le premier nombre du calcul.
- 2 Sélectionnez une fonction, comme l'addition ou la soustraction.
- 3 Saisissez le deuxième nombre du calcul.
- 4 Sélectionnez =.

#### Enregistrer ou récupérer le résultat d'un calcul

Sélectionnez **Options > Mémoire > Enregistrer ou Rappel.**

### Rédiger des notes

#### À propos de Notes



Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Notes.**

Vous pouvez rédiger des notes, comme des mémos de réunion, et enregistrer des fichiers texte simple (fichiers TXT) dans l'application Notes.

#### Établir une liste de courses

Les listes de courses sur papier se perdent facilement. Au lieu de les écrire sur papier, vous pouvez établir vos listes de courses avec Notes. De cette façon, vous avez toujours la liste avec vous ! Vous pouvez également envoyer la liste, par exemple à un membre de votre famille.

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Notes.**

- 1 Sélectionnez **Options > Nouvelle note.**
- 2 Saisissez le texte dans le champ de notes.

## Envoyer la liste

Ouvrez la note, puis sélectionnez **Options** > **Envoyer** et la méthode d'envoi.

## Traduire des mots d'une langue dans une autre



**ABC** Vous pouvez traduire des mots d'une langue à une autre. Toutes les langues ne sont peut-être pas prises en charge.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Dictionnaire**.

- 1 Saisissez le texte dans le champ de recherche. Des suggestions de mots à traduire sont affichées.
- 2 Sélectionnez le mot dans la liste.

## Modifier la langue source ou cible

Sélectionnez **Options** > **Langues** > **Source** ou **Cible**.

## Télécharger plus de langues depuis Internet

Sélectionnez **Options** > **Langues** > **Télécharger langues**.

L'anglais est préinstallé et vous pouvez ajouter deux langues supplémentaires.

## Ouvrir ou créer des fichiers zip

Vous pouvez ouvrir des fichiers zip et extraire les fichiers qu'ils contiennent. Vous pouvez également créer de nouveaux fichiers zip afin de stocker et de comprimer des fichiers.



**ABC** Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Zip**.

Vous pouvez enregistrer les fichiers zip dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire.

## Accéder à l'intranet de votre entreprise



**ABC** Vous pouvez utiliser votre appareil pour vous connecter à l'intranet de votre entreprise.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Intranet**.

- 1 Sélectionnez **Options** > **Paramètres**. Pour connaître les paramètres corrects, contactez votre administrateur système. Vous devez également définir un point d'accès VPN.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Connexion**.

**Conseil :** Si plusieurs intranets, par exemple des extranets de partenaires, sont définis dans vos paramètres de connexion, sélectionnez **Connexion manuelle** pour définir l'intranet à parcourir.

### Connectivité

#### Connexions Internet

##### Définir le mode de connexion de votre appareil à Internet

Votre appareil recherche automatiquement un réseau connu disponible et s'y connecte lorsqu'une connexion réseau est nécessaire. La sélection est basée sur les paramètres de connexion, à moins que des paramètres spécifiques à l'application s'appliquent.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Paramètres**.

##### Basculer automatiquement vers une connexion Wi-Fi connue si disponible

Sélectionnez **Basculer sur Wi-Fi > Wi-Fi connus unikt**.

Vous pouvez également vous connecter manuellement à des LAN sans fil à l'aide de l'application assistant WLAN.

##### Utiliser uniquement une connexion WLAN

Pour des connexions WLAN lorsque vous êtes dans votre réseau domestique, sélectionnez **Données ds pays d'origine > Wi-Fi uniquement**. Pour des connexions WLAN lorsque vous êtes en-dehors de votre réseau domestique, sélectionnez **Utilis. données à l'étranger > Wi-Fi uniquement**.

##### Utiliser automatiquement une connexion de données par paquets dans votre réseau domestique

Sélectionnez **Données ds pays d'origine > Automatique**.

Pour que l'appareil demande une confirmation avant de se connecter, sélectionnez **Données ds pays d'origine > Toujours demander**.

##### Demander confirmation avant d'utiliser une connexion de données par paquets lorsque vous vous trouvez en-dehors de votre réseau domestique

Sélectionnez **Utilis. données à l'étranger > Toujours demander**.

Pour configurer l'appareil afin qu'il se connecte automatiquement, sélectionnez **Utilis. données à l'étranger > Automatique**. Établir des connexions lorsque vous êtes à l'étranger peut générer des frais de transfert de données conséquents.

##### Modifier la priorité du point d'accès pour la connexion Internet

- 1 Sélectionnez **Destinations > Internet**.
- 2 Sélectionnez un point d'accès et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Changer de priorité** dans le menu contextuel.



3 Appuyez sur la position dans la liste pour y déplacer le point d'accès.

**Exemple :** Si un point d'accès Wi-Fi est classé au-dessus d'un point d'accès de données par paquets dans la liste, l'appareil essaie toujours de se connecter en premier au point d'accès Wi-Fi et se connecte au point d'accès de données par paquets uniquement si le Wi-Fi n'est pas disponible.

### Créer un nouveau point d'accès


Sélectionnez **Options > Nouveau point d'accès**.


## Réseau Wi-Fi

### À propos des connexions WLAN

 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Wi-Fi**.


L'application assistant WLAN vous aide à vous connecter à un réseau local sans fil (WLAN) et gérer vos connexions WLAN.

 **Important :** Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.

 **Remarque :** Dans certains pays, l'utilisation des réseaux WiFi peut être restreinte. Par exemple, en France, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux WiFi qu'à l'intérieur. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales.

### Se connecter à un WLAN à domicile

Pour réduire les frais, connectez-vous au WLAN de votre domicile lorsque vous êtes chez vous et que vous souhaitez naviguer sur le Web à partir de votre appareil.

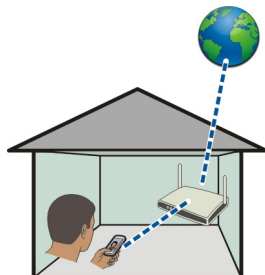

1 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Wi-Fi**.

- 2 Sélectionnez et maintenez enfoncé votre WLAN domestique, puis sélectionnez **Lancer la navig. internet** dans le menu contextuel.

Si votre WLAN domestique est sécurisé, saisissez le code d'authentification. Si votre WLAN domestique est masqué, sélectionnez **Autre (rés. masqué)**, puis entrez le nom du réseau (SSID).

### Fermer la connexion WLAN

Sélectionnez la connexion et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Déconnecter Wi-Fi** dans le menu contextuel.

### Se connecter à un WLAN lorsque vous êtes en déplacement

La connexion à un WLAN est une façon pratique d'accéder à Internet lorsque vous n'êtes pas chez vous. Connectez-vous à des WLAN publics dans des lieux publics, comme une bibliothèque ou un cybercafé.

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez la connexion WLAN et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Lancer la navig. internet** dans le menu contextuel.

## Bluetooth

### À propos de la connectivité Bluetooth




Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth**.

Vous pouvez établir une connexion sans fil à d'autres périphériques compatibles, tels que des appareils portables, des ordinateurs, des casques et des kits de voiture à l'aide de la connectivité Bluetooth.

Vous pouvez utiliser la connexion pour envoyer des éléments depuis votre appareil, pour transférer des fichiers depuis votre ordinateur compatible et pour imprimer des fichiers avec une imprimante compatible.

Comme les équipements dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent grâce à des ondes radioélectriques, ils ne doivent pas nécessairement être positionnés en visibilité directe. Toutefois, ils doivent être distants d'au maximum 10 mètres (33 pieds) ; la connexion risque toutefois d'être exposée à des interférences dues à des obstacles (murs, autres équipements électroniques...).

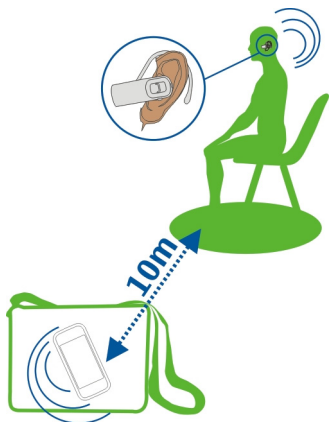

Quand l'appareil est verrouillé, seules les connexions à des appareils autorisés sont possibles.

### Se connecter à un kit oreillette sans fil

Un kit oreillette sans fil vous permet de répondre à un appel même si votre appareil n'est pas directement à portée de main et de garder les mains libres, par exemple pour continuer à travailler sur votre ordinateur durant un appel. Les kits oreillettes sans fil sont disponibles séparément.

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth > Activé**.
- 2 Mettez le kit oreillette sous tension.
- 3 Pour relier votre appareil et le kit oreillette, ouvrez l'onglet **Appareils reliés**.
- 4 Sélectionnez le kit oreillette.  
Si le kit oreillette n'est pas affiché dans la liste, pour le rechercher, sélectionnez **Options > Ajouter un appareil**.
- 5 Il est possible que vous deviez saisir un code d'authentification. Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur du kit oreillette.

### Envoyer une photo ou un autre contenu vers un autre appareil à l'aide de Bluetooth

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour envoyer des photos, des vidéos, des cartes de visite, des entrées d'agenda et d'autres contenus vers des appareils compatibles de vos amis et vers votre ordinateur.

Plusieurs connexions Bluetooth peuvent être actives simultanément. Si, par exemple, vous êtes connecté à un kit oreillette compatible, vous pouvez également envoyer des fichiers vers un autre appareil compatible simultanément.

- 1 Sélectionnez et maintenez enfoncé l'élément, par exemple une photo. Dans le menu contextuel, sélectionnez **Envoyer > Par Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez l'appareil auquel se connecter. Si l'appareil souhaité n'est pas affiché, pour le rechercher, sélectionnez **Autres appareils**. Lors de la recherche, les appareils Bluetooth à portée s'affichent.
- 3 Si l'autre appareil nécessite un code d'authentification, saisissez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-même, doit être saisi dans les deux appareils. Le code d'authentification de certains appareils est fixé. Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur de l'appareil.  
Le code d'authentification est uniquement valide pour la connexion actuelle.
- 4 Si vous vous connectez fréquemment à un appareil, pour le définir comme autorisé, acceptez la demande d'autorisation **Autoriser l'équipement à établir des connexions automatiquement?** lors de la liaison. Lorsqu'un appareil est autorisé, vous ne devez plus saisir le code d'authentification à chaque fois.

### Se connecter à un kit voiture à l'aide du mode SIM distant

En mode d'accès SIM distant, un kit voiture compatible peut utiliser la carte SIM de votre appareil.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth**.

Avant que le mode SIM distant puisse être activé, votre appareil et l'accessoire doivent être reliés. Initiez la liaison depuis le kit voiture.

- 1 Pour activer la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth > Activé**.
- 2 Pour activer le mode SIM distant sur votre appareil, sélectionnez **Mode SIM distant > Activé**.
- 3 Activez la connectivité Bluetooth du kit voiture.

Lorsque le mode SIM distant est activé, **Mode SIM distant** s'affiche dans l'écran d'accueil. La connexion au réseau sans fil est interrompue et vous ne pouvez pas utiliser les services ou fonctionnalités de la carte SIM nécessitant une couverture réseau cellulaire.

Pour émettre ou recevoir des appels en mode SIM distant, un accessoire compatible, comme un kit véhicule, doit être connecté à votre appareil.

Dans ce mode, votre appareil autorise uniquement les appels d'urgence.

## Désactiver le mode SIM distant

Appuyez sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez **Quitter SIM distante**.

## Bloquer un appareil

Vous pouvez empêcher des appareils d'établir une connexion Bluetooth à votre appareil.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth**.

Ouvrez l'onglet Appareils reliés, sélectionnez et maintenez enfoncé l'appareil que vous souhaitez bloquer, puis sélectionnez **Bloquer** dans le menu contextuel.

## Supprimer un appareil de la liste des appareils bloqués

Ouvrez l'onglet Appareils bloqués, sélectionnez et maintenez enfoncé l'appareil que vous souhaitez supprimer de la liste, puis sélectionnez **Supprimer** dans le menu contextuel.

Lorsque vous rejetez une demande de liaison provenant d'un autre appareil, vous êtes invité à spécifier si vous souhaitez ajouter l'appareil à la liste des appareils bloqués.

## Protéger votre appareil

Lorsque la connectivité Bluetooth est activée dans votre appareil, vous pouvez contrôler qui peut trouver votre appareil et s'y connecter.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth**.

## Empêcher des tiers de détecter votre appareil

Sélectionnez **Visibilité de mon tél. > Masqué**.

Si votre appareil est masqué, les autres ne peuvent pas le détecter. Toutefois, les appareils reliés peuvent toujours se connecter au vôtre.

## Désactiver la connectivité Bluetooth


Sélectionnez **Bluetooth > Désactivé**.

N'effectuez pas d'appariement et n'acceptez pas de demande de connexion d'un appareil inconnu. Cela vous permettra de protéger votre appareil de tout contenu dangereux.

## câble de données USB

### Copier une photo ou un autre contenu entre votre appareil et un ordinateur


Vous pouvez utiliser un câble de données USB pour copier des photos et tout autre contenu entre votre appareil et un ordinateur.

- 1 Pour être sûr que Transf. multim. est défini comme mode USB, sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > USB > Transf. multim..**
- 2 Utilisez un câble de données  USB compatible pour connecter votre appareil à un ordinateur.  
L'appareil apparaît en tant qu'appareil portable sur votre ordinateur. Si le mode Transf. multim. ne fonctionne pas sur votre ordinateur, utilisez plutôt le mode Stockage masse.
- 3 Utilisez le gestionnaire de fichiers de l'ordinateur pour copier le contenu.


### Changer de mode USB

Pour obtenir des résultats optimaux lors de la copie de contenu ou de la synchronisation de votre appareil avec l'ordinateur, activez le mode USB correct si vous utilisez un câble de données USB pour le raccordement à différents appareils.

Sélectionnez **Menu > Paramètres puis Connectivité > USB** et définissez les options suivantes :


 **Nokia Ovi Suite** — Connectez votre appareil à un ordinateur compatible sur lequel Nokia Ovi Suite est installé. Dans ce mode, vous pouvez synchroniser votre appareil avec Ovi Suite et utiliser d'autres fonctions Ovi Suite.

Ce mode s'active automatiquement lorsque vous ouvrez l'application Ovi Suite.


 **Stockage masse** — Connectez votre appareil à un ordinateur compatible sur lequel Nokia Ovi Suite n'est pas installé. Votre appareil est reconnu une mémoire flash USB. Vous pouvez également connecter votre appareil à d'autres appareils, tels qu'un autoradio ou une chaîne stéréo, auxquels vous raccordez un lecteur USB.

Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur dans ce mode, il peut être impossible d'utiliser certaines applications de l'appareil.

L'autre appareil ne peut pas accéder à la carte mémoire insérée dans votre appareil.

 **Transf. multim.** — Connectez votre appareil à un ordinateur compatible sur lequel Nokia Ovi Suite n'est pas installé. La musique protégée par des droits de gestion numériques (Digital Rights Management, DRM) doit être transférée dans ce mode. Il est également possible d'utiliser certains systèmes Home Cinema et certaines imprimantes dans ce mode.

 **PC en ligne** — Connectez votre appareil à un ordinateur compatible et utilisez l'appareil comme modem sans fil. L'ordinateur se connecte automatiquement à Internet.


**Conseil :** Lorsque le câble USB est raccordé, vous pouvez changer de mode USB dans la plupart des vues. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez  > **USB**.

## Connecter un dispositif de stockage de masse USB

Avec l'adaptateur On-The-Go (OTG) USB, vous pouvez connecter votre appareil à une mémoire flash USB ou à un disque dur compatibles.

### Connecter une mémoire flash

- 1 Connectez l'extrémité micro USB de l'adaptateur OTG USB au port USB de votre appareil.
- 2 Connectez une mémoire flash à l'adaptateur OTG USB.

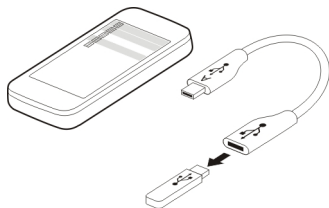

L'application Gestionnaire de fichiers s'ouvre et la mémoire flash est affichée sous forme de mémoire de masse.

### Copier ou déplacer un fichier

Dans Gest. fich., sélectionnez et maintenez enfoncé le fichier que vous souhaitez copier ou déplacer, puis sélectionnez l'option souhaitée et le dossier cible dans le menu contextuel.

Si vous connectez un disque dur exigeant une intensité supérieure à 200 mA, utilisez une source d'alimentation externe pour celui-ci.

## Fermer une connexion réseau

Si plusieurs applications utilisent une connexion Internet, vous pouvez utiliser l'application Gest. de connexions pour fermer certaines ou toutes les connexions réseau.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Gest. de connexions**.

Sélectionnez la connexion et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Se déconnecter** dans le menu contextuel.

Dans l'écran des connexions de données actives, vous pouvez voir les connexions réseau actuelles. ➡ indique une connexion de données par paquets, puis 📶 indique une connexion à un réseau LAN sans fil (Wi-Fi).

### Afficher les détails d'une connexion

Sélectionnez la connexion et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Détails** dans le menu contextuel.

Des détails, comme le volume de données transférées et la durée de la connexion, sont affichés.

**Conseil :** Dans la plupart des vues, vous pouvez ouvrir l'application Gest. de connexions en sélectionnant la zone de notification située dans le coin supérieur droit et ➡ > **Gest. de connexions**.

### Stocker vos fichiers sur un lecteur distant

Si vous souhaitez sauvegarder vos données ou économiser l'espace sur votre appareil, vous pouvez stocker et gérer vos fichiers sur un lecteur distant.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Lecteurs distants**.

Vous pouvez recevoir des paramètres du lecteur distant de votre prestataire de services sous la forme d'un message de configuration. Ouvrez le message et enregistrez les paramètres.

La service peut être payant. Pour connaître la disponibilité du service et son coût éventuel, contactez votre prestataire de services.

### Se connecter à un lecteur distant

Sélectionnez le lecteur distant et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Se connecter** dans le menu contextuel.

### Ajouter un nouveau lecteur distant

- 1 Sélectionnez **Options > Nouveau lecteur**.
- 2 Entrez le nom du lecteur distant.
- 3 Entrez l'adresse Web du lecteur distant, y compris le numéro de port.
- 4 Pour choisir le point d'accès à utiliser pour vous connecter au lecteur distant, sélectionnez **Point d'accès > Déf. par l'utilisateur**. Si vous choisissez **Dmder si nécessaire**, vous devrez indiquer la destination ou le point d'accès lors de chaque connexion de l'application au réseau.
- 5 Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, si le service de lecteur distant le demande.

### Modifier les paramètres d'un lecteur distant existant

Sélectionnez **Lecteurs distants** et le lecteur souhaité.




Utilisez l'application **Gestionn. de fichiers** pour accéder à vos lecteurs distants et gérer les fichiers stockés.

## Gestion du terminal

### Actualiser les applications et le logiciel de votre appareil

#### À propos des mises à jour des applications et du logiciel de l'appareil

Les mises à jour du logiciel de l'appareil et des applications vous permettent de profiter de nouvelles fonctionnalités et d'améliorer certaines fonctions de votre appareil. La mise à jour du logiciel peut aussi améliorer les performances de votre appareil.

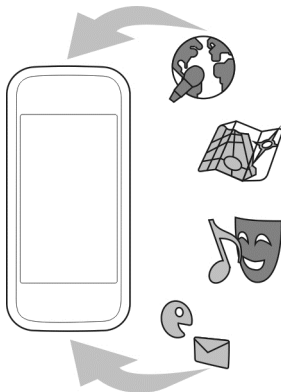

Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre appareil.



#### Avertissement :

Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil.

L'utilisation du service ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée ou branchez le chargeur avant de lancer la mise à jour.


Après la mise à jour, il se peut que les instructions fournies dans le guide de l'utilisateur ne soient plus d'actualité.

### **Mettre à jour les applications et le logiciel de votre appareil à l'aide de votre appareil**



Vous pouvez consulter si des mises à jour sont disponibles pour le logiciel de votre appareil ou pour des applications individuelles, puis les télécharger et les installer sur votre appareil (service réseau). Vous pouvez également configurer votre appareil pour qu'il recherche automatiquement des mises à jour et vous avertisse lorsque des mises à jour importantes ou recommandées sont disponibles.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Màj log..**

Si des mises à jour sont disponibles, sélectionnez lesquelles télécharger et installer, puis sélectionnez .

### **Configurer votre appareil pour qu'il recherche automatiquement des mises à jour**

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Vérif. autom. mises à jour**.

### **Mise à jour du logiciel de l'appareil à l'aide de l'ordinateur**

Vous pouvez utiliser l'application Nokia Ovi Suite pour PC pour mettre à jour le logiciel de votre appareil. Vous avez besoin d'un ordinateur compatible, d'une connexion Internet à grande vitesse et d'un câble de données USB compatible pour connecter votre appareil à l'ordinateur.

Pour obtenir plus d'informations ainsi que pour télécharger l'application Nokia Ovi Suite, visitez [www.ovi.com/suite](http://www.ovi.com/suite).

### **Gérer des fichiers**

#### **À propos du Gestionnaire de fichiers**



Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Gest. fich..**

Le Gestionnaire de fichiers permet de parcourir, de gérer et d'ouvrir des fichiers sur votre appareil. Vous pouvez également afficher et gérer des fichiers sur une carte mémoire compatible insérée.

### **Afficher les fichiers stockés sur votre appareil**

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Gest. fich.** et la mémoire souhaitée.

Les dossiers de la racine de la mémoire sont affichés.

## Organiser des fichiers

Vous pouvez supprimer, déplacer, copier ou créer des fichiers et des dossiers. Si vous devez sauvegarder ou télécharger des fichiers, répartissez-les entre des dossiers afin de faciliter leur transfert.

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Gest. fich..**

### Créer un dossier

Dans le dossier où vous souhaitez créer un sous-dossier, sélectionnez **Options > Nouveau dossier.**

### Copier ou déplacer un fichier vers un dossier

Sélectionnez et maintenez le fichier puis, dans le menu contextuel, sélectionnez l'option appropriée.

**Conseil :** Vous pouvez aussi copier ou déplacer plusieurs fichiers simultanément. Sélectionnez **Options > Cocher plusieurs élémts.**

## Sauvegarder des fichiers

Vous voulez être sûr de ne perdre aucun fichier important ? Vous pouvez sauvegarder la mémoire de l'appareil sur une carte mémoire ou un ordinateur compatible.



Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Gest. fich. et Sauveg. et restaur..**

Il est recommandé de sauvegarder régulièrement la mémoire de l'appareil sur une carte mémoire ou un ordinateur compatible.

**Conseil :** Si vous possédez un contenu protégé par la technologie DRM, utilisez Nokia Ovi Suite pour sauvegarder à la fois la licence et le contenu sur votre ordinateur.

### Protéger une carte mémoire par mot de passe

Vous souhaitez protéger la carte mémoire contre une utilisation non autorisée ? Vous pouvez définir un mot de passe pour protéger les données.

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Gest. fich..**
- 2 Sélectionnez la carte mémoire et maintenez-la enfoncée.
- 3 Dans le menu contextuel, sélectionnez **Définir mt de passe** et saisissez un mot de passe.

Ne divulguez pas le mot de passe conservez-le en lieu sûr, à l'écart de la carte mémoire.

### Formater une carte mémoire

Vous souhaitez supprimer tout le contenu de votre carte mémoire ? Lorsque vous formatez une carte mémoire, toutes les données qui s'y trouvent sont supprimées.

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Gest. fich..**
- 2 Sélectionnez et maintenez enfoncée la carte mémoire, puis sélectionnez **Formater** dans le menu contextuel.

### Accroître la mémoire disponible pour ajouter plus de contenu

Vous devez accroître la mémoire disponible sur l'appareil, afin de pouvoir installer plus d'applications ou ajouter plus de contenu ?

Vous pouvez supprimer les éléments suivants si vous n'en avez plus besoin :

- Des SMS, des MMS et des e-mails.
- Des entrées et détails de contacts.
- Des applications.
- Des fichiers d'installation (.sis ou .sisx) d'applications que vous avez installées.
- Musique, photos ou vidéos

Copiez le contenu que vous souhaitez conserver sur une carte mémoire compatible (le cas échéant) ou sur un ordinateur compatible.

**Conseil :** Si des versions d'essai ou démo expirées d'applications sont installées, supprimez-les.

### Gérer les applications

#### À propos du Gestionnaire d'applications

 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Gest. d'applications.**

Le Gestionnaire d'applications vous permet d'afficher les détails des applications installées, de supprimer des applications et de définir des paramètres d'installation.

Vous pouvez installer les types d'applications suivants :

- des applications Java™ ME avec les extensions de fichier .jad ou .jar ;
- des applications compatibles avec le système d'exploitation Symbian avec les extensions de fichier .sis ou .sisx ;
- des widgets avec l'extension de fichier .wgz.

Installez uniquement des applications compatibles avec votre appareil.

### Supprimer une application de votre appareil

Vous pouvez supprimer des applications installées dont vous n'avez plus besoin ou que vous n'utilisez plus, afin d'accroître la mémoire disponible.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Gest. d'applications**.

- 1 Sélectionnez **Appl. installées**.
- 2 Sélectionnez et maintenez enfoncée l'application à supprimer, puis sélectionnez **Désinstaller** dans le menu contextuel.

Si vous supprimez une application, vous pouvez uniquement la réinstaller si vous possédez le fichier d'installation original ou une sauvegarde complète de l'application supprimée. Vous risquez de ne pas pouvoir ouvrir des fichiers créés avec une application supprimée.

Si une application installée dépend d'une application supprimée, l'application installée risque de cesser de fonctionner. Pour plus de détails, consultez la documentation de l'utilisateur concernant l'application installée.

Les fichiers d'installation peuvent utiliser une grande quantité de mémoire et vous empêcher de stocker d'autres fichiers. Utilisez Nokia Ovi Suite pour sauvegarder les fichiers d'installation sur un PC compatible, puis utilisez le gestionnaire de fichiers pour supprimer les fichiers d'installation de la mémoire de l'appareil.

### Synchroniser le contenu

#### À propos de Sync

 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Transfert données > Sync**.

Avec l'application Sync, vous pouvez synchroniser vos contacts, notes et autres contenus entre votre appareil et un serveur distant. Après la synchronisation, vous disposez d'une sauvegarde de vos données importantes sur le serveur.



### Synchroniser le contenu entre votre appareil et un serveur distant

Vous souhaitez sauvegarder votre agenda, vos notes et d'autres contenus tout en les gardant à disposition, que vous soyez assis à l'ordinateur ou en déplacement avec votre appareil mobile ? Avec l'application Sync, vous pouvez synchroniser le contenu important entre votre appareil et un serveur distant.

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Transfert données > Sync**.

Vous pouvez recevoir des paramètres de synchronisation de votre prestataire de services sous la forme d'un message de configuration. Les paramètres de synchronisation sont enregistrés dans un mode de synchronisation. Lorsque vous ouvrez l'application, le profil de synchronisation par défaut ou le dernier profil utilisé s'affiche.

### Inclure ou exclure des types de contenu

Sélectionnez un type de contenu.

### Synchroniser des données

Sélectionnez **Options > Synchroniser**.

**Conseil :** Pour synchroniser du contenu entre votre appareil et Ovi, vous pouvez utiliser l'application Ovi Sync.

### À propos d'Ovi Sync



Sélectionnez **Menu > Applications > Outils > Ovi Sync**.

Ovi Sync vous permet de synchroniser vos contacts, vos entrées d'agenda et vos notes entre votre appareil et Ovi by Nokia. De cette façon, vous disposez toujours d'une sauvegarde de votre contenu important. Pour utiliser Ovi Sync, vous avez besoin d'un

compte Nokia. Si vous ne disposez pas d'un compte Nokia, créez-en un sur le site Web [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Si vous utilisez Ovi Sync pour synchroniser automatiquement vos contacts avec Ovi, n'autorisez pas la synchronisation avec un autre service, tel que Mail pour Exchange. Cela risquerait de provoquer des conflits.

### Sauvegarder du contenu sur Ovi

Souhaitez-vous que les entrées d'agenda, notes et autres contenus de votre appareil soient sauvegardés sur Ovi ? L'application Ovi Sync vous permet de synchroniser manuellement ou automatiquement le contenu entre votre appareil et Ovi.

Sélectionnez **Menu > Applications > Outils > Ovi Sync**.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, l'Assistant de synchronisation vous aide à définir les paramètres et à sélectionner le contenu à synchroniser.

### Définir le contenu à synchroniser

Sélectionnez **Options > Paramètres de synchro. > Éléments à synchroniser**.

### Synchroniser manuellement

Sélectionnez **Synchroniser**.

### Synchroniser automatiquement

- 1 Pour activer la synchronisation automatique, sélectionnez **Options > Paramètres de synchro. > Sync. automatique**.
- 2 Pour définir la fréquence de synchronisation, sélectionnez **Options > Paramètres de synchro. > Intervalle sync. program..**

### Copier des contacts ou des photos entre deux appareils

L'application Echange données vous permet d'utiliser la technologie Bluetooth pour synchroniser et copier gratuitement du contenu entre deux appareils Nokia compatibles.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Transfert données > Echange données**.

- 1 Choisissez parmi les options suivantes :



— Pour synchroniser le contenu entre deux appareils.



— Pour copier du contenu depuis un autre appareil.



— Pour copier du contenu vers un autre appareil.

- 2 Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter et reliez les appareils. La fonction Bluetooth doit être activée.
- 3 Si l'autre appareil nécessite un code d'authentification, saisissez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-même, doit être saisi dans les deux appareils. Le code d'authentification de certains appareils est fixé. Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur de l'appareil.  
Le code d'authentification est uniquement valide pour la connexion actuelle.
- 4 Sélectionnez le contenu et **OK**.

**Conseil :** Vous pouvez enregistrer les détails afin de simplifier tout échange ultérieur du même contenu avec ce même appareil.


### Protéger votre appareil

#### Configurer votre appareil pour qu'il se verrouille automatiquement

Vous souhaitez protéger votre appareil contre une utilisation non autorisée ? Définissez un code verrou et configurez votre appareil pour qu'il se verrouille automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas.

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion téléphone > Paramètres sécurité > Téléphone et carte SIM**.
- 2 Sélectionnez **Code verrou** et saisissez un code verrou. 4 caractères minimum sont requis et des chiffres, des symboles, des majuscules et des minuscules peuvent être utilisés.  
Ne le divulguez pas et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre appareil. Si vous oubliez le code verrou et si votre appareil est verrouillé, il doit être porté en réparation, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. De plus, les informations personnelles enregistrées dans votre appareil peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre appareil.
- 3 Sélectionnez **Délai verrou autom. tél.** et définissez le délai au terme duquel l'appareil se verrouille automatiquement.

### Verrouiller votre appareil manuellement

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche marche/arrêt , sélectionnez **Verrouiller le téléphone**, puis entrez le code verrou.

### Déverrouiller votre appareil

Faites glisser le commutateur du verrou des touches, entrez le code verrou et sélectionnez **OK**.

Si le commutateur du verrou des touches est hors de votre portée, appuyez sur la touche de menu et sélectionnez **Déverrouill..**



### Verrouiller votre appareil à distance

Vous avez oublié votre appareil au bureau et vous souhaitez le verrouiller pour empêcher toute utilisation non autorisée ? Vous pouvez verrouiller votre appareil à distance à l'aide d'un SMS prédéfini. Vous pouvez également verrouiller la carte mémoire à distance.

### Activer le verrouillage à distance

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion téléphone > Paramètres sécurité > Téléphone et carte SIM > Verrouill. tél. à distance > Activé.**
- 2 Rédigez le contenu du SMS. Il peut comprendre de 5 à 20 caractères et prend en charge l'utilisation des majuscules et des minuscules.
- 3 Saisissez à nouveau le même texte afin de le vérifier.
- 4 Entrez le code verrou.

### Envoyer le message de verrouillage

Pour verrouiller l'appareil à distance, rédigez le texte prédéfini et envoyez-le à votre appareil sous forme de SMS.

Pour déverrouiller votre appareil, vous avez besoin du code de verrouillage.

### Préparer votre appareil au recyclage

Si vous achetez un nouvel appareil ou si vous souhaitez mettre votre appareil au rebut, Nokia vous recommande de le recycler. Auparavant, supprimez toutes les informations personnelles et le contenu de votre appareil.

### Supprimer tout le contenu et restaurer les valeurs par défaut des paramètres

- 1 Sauvegardez le contenu que vous souhaitez conserver sur une carte mémoire compatible (le cas échéant) ou sur un ordinateur compatible.
- 2 Fermez tous les appels et connexions actifs.
- 3 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion téléphone > Config. d'origine > Suppr. donn. et restaurer.**
- 4 Votre appareil se met hors tension, puis se remet sous tension. Vérifiez attentivement si tout votre contenu personnel, tel que les contacts, les photos, la musique, les vidéos, les notes, les messages, les e-mails, les présentations, les jeux et d'autres applications installées, a été supprimé.  
Le contenu et les informations stockés sur la carte mémoire ou sur la carte SIM ne sont pas supprimés.

### Obtenir plus d'aide

#### Support

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de votre produit ou si vous n'êtes pas sûr du fonctionnement correct de votre appareil, visitez le site Web [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ou, à l'aide d'un appareil mobile, [nokia.mobi/support](http://nokia.mobi/support). Vous pouvez également lire le guide intégré dans l'appareil. Sélectionnez **Menu > Applications > Guide d'util.**

Si après cela, le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Redémarrez votre appareil. Désactivez l'appareil et retirez la batterie. Après une minute environ, remettez la batterie en place et allumez l'appareil.
- Restaurez la configuration d'origine.
- Mettre à jour le logiciel de votre appareil

Si le problème persiste, contactez Nokia pour connaître les options de réparation. Visitez le site Web [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Avant d'envoyer votre appareil en réparation, effectuez toujours une copie de sauvegarde des données qu'il contient.

#### Codes d'accès

Code PIN ou PIN2 (4-8 chiffres)	<p>Ces codes protègent votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée et sont requis pour accéder à certaines fonctions.</p> <p>Vous pouvez configurer votre appareil pour être invité à saisir le code PIN à la mise sous tension.</p> <p>Si les codes ne sont pas fournis avec votre carte SIM ou si vous les oubliez, contactez votre prestataire de services.</p> <p>Si vous entrez un code incorrect trois fois de suite, vous devez le débloquent avec le code PUK ou PUK2.</p>
Code PUK ou PUK2 (8 chiffres)	<p>Ces codes sont nécessaires pour débloquent un code PIN ou PIN2.</p> <p>Si les codes ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre prestataire de services.</p>
Numéro IMEI (15 chiffres)	<p>Ce numéro permet d'identifier les appareils valides dans le réseau. Ce numéro peut aussi être utilisé pour bloquer, par exemple, des appareils volés.</p> <p>Pour afficher votre numéro IMEI, appelez <b>*#06#</b>.</p>

Code verrou (code de sécurité)	Ce code vous aide à protéger votre appareil contre toute utilisation non autorisée.
(min. 4 chiffres ou caractères)	Vous pouvez configurer votre appareil pour être invité à saisir le code verrou défini.
	Ne le divulguez pas et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre appareil.
	Si vous oubliez le code et si votre appareil est verrouillé, il doit être porté en réparation, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. De plus, les informations personnelles enregistrées dans votre appareil peuvent être effacées.
	Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre appareil.

## Résolution des problèmes

### Restaurer les paramètres originaux

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez restaurer les valeurs d'origine de certains paramètres.

- 1 Fermez tous les appels et connexions actifs.
- 2 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion téléphone > Config. d'origine > Restaurer.**
- 3 Entrez le code verrou.

Cela n'affecte pas les documents ou fichiers stockés sur votre appareil.

Après restauration des paramètres d'origine, l'appareil se désactive, puis se réactive. Cela peut prendre plus de temps que d'habitude.

### Que faire quand la mémoire est pleine ?

Si l'un des messages suivants apparaît quand vous supprimez plusieurs éléments simultanément, supprimez les éléments un à un, en commençant par les moins volumineux :

- **Espace mémoire insuffisant. Supprimer d'abord certaines données.**
- **Mémoire presque pleine. Supprimez des données de la mémoire du téléphone.**

Déplacez le contenu que vous souhaitez conserver sur une carte mémoire compatible (le cas échéant) ou sur un ordinateur compatible. Si possible, installez des applications sur la carte mémoire plutôt que dans la mémoire de l'appareil.

### **Indicateur de message clignotant**

**Q : Pourquoi l'indicateur de message clignote-t-il dans l'écran d'accueil ?**



R : Le nombre maximal de messages est stocké sur votre appareil. Supprimez quelques messages. Le nombre de messages pouvant être stockés sur la carte SIM est considérablement inférieur au nombre de messages pouvant être stockés dans la mémoire de l'appareil. Vous pouvez utiliser Nokia Ovi Suite pour enregistrer des messages sur un ordinateur compatible.

### **Un contact apparaît deux fois dans la liste de contacts**

**Q : Un contact apparaît deux fois dans ma liste de contacts. Comment puis-je supprimer le contact supplémentaire ?**

R : Vous pouvez fusionner deux contacts en un. Sélectionnez **Options > Fusionner contacts**, sélectionnez les contacts à fusionner, puis sélectionnez **Fusionner**.

### **Caractères illisibles lors de la navigation sur le Web**

Si des caractères illisibles sont affichés, sélectionnez **Menu > Web** et  **>  > Page > Encodage par défaut** ainsi que l'encodage correct pour le jeu de caractères de la langue.

### **Préparer votre appareil au recyclage**

Si vous achetez un nouvel appareil ou si vous souhaitez mettre votre appareil au rebut, Nokia vous recommande de le recycler. Auparavant, supprimez toutes les informations personnelles et le contenu de votre appareil.

### **Supprimer tout le contenu et restaurer les valeurs par défaut des paramètres**

- 1 Sauvegardez le contenu que vous souhaitez conserver sur une carte mémoire compatible (le cas échéant) ou sur un ordinateur compatible.
- 2 Fermez tous les appels et connexions actifs.
- 3 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Gestion téléphone > Config. d'origine > Suppr. donn. et restaurer**.
- 4 Votre appareil se met hors tension, puis se remet sous tension. Vérifiez attentivement si tout votre contenu personnel, tel que les contacts, les photos, la musique, les vidéos, les notes, les messages, les e-mails, les présentations, les jeux et d'autres applications installées, a été supprimé.  
Le contenu et les informations stockés sur la carte mémoire ou sur la carte SIM ne sont pas supprimés.

## Protéger l'environnement

### Economiser de l'énergie

Vous pouvez charger votre batterie moins fréquemment si vous :

- Fermez les applications et connexions de données, comme votre connexion Wi-Fi ou Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Réglez votre appareil pour qu'il passe en mode économiseur d'écran après la période d'inactivité minimale.
- Désactivez les sons inutiles, comme les tonalités de l'écran tactile et de touches.

### Recycler



Lorsque cet appareil atteint le terme de sa vie utile, tous les matériaux dont il est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie. Pour garantir la mise au rebut et la réutilisation correctes, Nokia coopère avec ses partenaires au sein d'un programme appelé We:recycle.

Recyclez l'emballage et les manuels d'utilisation conformément à la réglementation locale en vigueur en matière de recyclage.



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre appareil, visitez le site Web [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Informations sur le produit et la sécurité

### Services réseau et frais

Votre appareil est agréé pour une utilisation sur les réseaux WCDMA 900, 1700–2100, 1900, 2100 et GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez posséder un abonnement auprès d'un prestataire de services.

L'utilisation de services réseau et le téléchargement de contenu sur votre appareil nécessitent une connexion réseau et peuvent engendrer des frais de trafic de données. Certaines fonctionnalités du produit nécessitent une prise en charge par le réseau et il est possible que vous deviez y souscrire.

### Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé ou a été exposé à l'humidité, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie de l'appareil, endommager la batterie et fausser ou faire fondre les composants en plastique.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions du manuel d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- Pour une performance optimale, éteignez de temps en temps l'appareil et retirez sa batterie.
- Maintenez votre appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou conservez les informations importantes.

Durant une utilisation prolongée, l'appareil peut chauffer. Dans la plupart des cas, c'est normal. Si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

### Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Pour consulter les informations environnementales du produit et découvrir comment recycler vos produits Nokia, rendez-vous sur [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), ou avec un appareil mobile sur [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle).

### À propos de la Gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de musique et d'autre contenu.

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différentes types de technologies DRM (digital rights management) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris des droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels DRM pour accéder à du contenu protégé par DRM. Avec cet appareil, vous pouvez accéder à du contenu protégé par WM DRM 10, et OMA DRM 2.0. Si certains logiciels DRM ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires de contenu peuvent souhaiter que la capacité de tels logiciels DRM à accéder à du contenu protégé par DRM soit révoquée. Une révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé par DRM se trouvant déjà dans votre appareil. Le révocation d'un tel logiciel DRM n'affecte pas l'utilisation du contenu protégé par d'autres types de DRM ou l'utilisation d'un contenu non protégé par DRM.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie OMA DRM, utilisez la fonction de sauvegarde de Nokia Ovi Suite pour sauvegarder à la fois les licences et le contenu.

D'autres méthodes de transfert pourraient ne pas transférer les licences qui doivent être restaurées avec le contenu pour que vous puissiez encore utiliser le contenu protégé par la technologie OMA DRM une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devrez peut-être également restaurer les licences si les fichiers de votre appareil sont endommagés.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie WMDRM, les licences et le contenu seront perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les licences et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des licences ou d'un contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Certaines licences peuvent être liées à une carte SIM spécifique, et le contenu protégé par ces licences ne pourra être lu que si cette carte SIM est insérée dans l'appareil.

### Batteries et chargeurs

#### Directives d'authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia authentiques. Pour vous aider à être sûr d'acheter une batterie Nokia authentique, achetez-la toujours auprès d'un distributeur ou d'un centre de service Nokia agréé et inspectez l'hologramme.

#### Authentification de l'hologramme

- 1 Observez l'hologramme. Vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo Nokia Original Accessories, sous l'autre angle.



- 2 Orientez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut. Vous devriez voir 1, 2, 3 et 4 points sur chaque côté respectivement.



Toutefois, cela ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia authentique malgré son hologramme ou si vous ne pouvez confirmer son authenticité, arrêtez de l'utiliser et portez-la à un centre de service Nokia agréé ou chez un distributeur Nokia agréé pour obtenir de l'aide.

## 136 Informations sur le produit et la sécurité

---

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia authentiques, visitez [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

### Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil est conçu pour être utilisé avec une batterie rechargeable BL-5CT. Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie compatibles avec cet appareil. Utilisez toujours des batteries Nokia authentiques.

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-15 . Le numéro exact du modèle de chargeur Nokia peut varier selon le type de fiche, désigné par E, X, AR, U, A, C, K ou B.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie.

### Sécurité de la batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie. Lorsque vous débranchez un chargeur ou un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de sa source d'alimentation et de l'appareil. Ne laissez pas une batterie entièrement chargée connectée à un chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Gardez toujours la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie, par exemple si vous transportez une batterie de rechange dans votre poche. La mise en court-circuit risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, percer ou découper des éléments ou des batteries. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide de la batterie toucher votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin.

Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation d'une batterie non agréée ou d'un chargeur incompatible peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, portez-le à un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur.


### Informations supplémentaires sur la sécurité

#### Appels d'urgence

##### Émettre un appel d'urgence

- 1 Veillez à ce que l'appareil soit allumé.
- 2 Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Il est également possible que vous deviez effectuer les opérations suivantes :
  - Insérer une carte SIM.
  - Supprimer les limitations d'appel que vous avez activées pour votre appareil, comme la restriction d'appels, les numéros autorisés ou un groupe limité.
  - Veillez à ce que votre appareil ne soit pas en mode Hors connexion ou Avion.



- Si l'écran et les touches de l'appareil sont verrouillés, déverrouillez-les.
- 3 Pour effacer l'écran, appuyez sur la touche Menu autant de fois que nécessaire.
- 4 Sélectionnez **Appeler**.
- 5 Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant au lieu où vous vous trouvez.
- 6 Sélectionnez .
- 7 Donnez les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Lorsque vous mettez votre appareil sous tension pour la première fois, vous pouvez être invité à créer un compte Nokia. Pour émettre un appel d'urgence durant la configuration du compte, appuyez sur la touche Menu.



**Important :** Activez à la fois les appels cellulaires et les appels ToIP, si votre appareil prend en charge les appels ToIP. L'appareil peut tenter d'émettre des appels d'urgence via des réseaux cellulaires et via votre prestataire de services d'appels ToIP. Les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

## Enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

## Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes. Éteignez votre appareil dans les endroits où le règlement l'exige, notamment dans les hôpitaux.

## Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- D'éteindre l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

## Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit

maines libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

### Audition



#### Avertissement :

Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

### Nickel



**Remarque :** La surface de cet appareil ne contient pas de nickel au niveau des revêtements métalliques. La surface de cet appareil contient de l'acier inoxydable.

### Protéger votre appareil contre le contenu nuisible

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. Nokia n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

### Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètres (5/8 de pouce). Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps.

L'envoi de fichiers de données ou de messages requiert une connexion de qualité au réseau. L'envoi des fichiers ou messages peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

### Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. N'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et peut être illégale.

### **Environnements potentiellement explosifs**

Éteignez votre appareil dans les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive. Conformez-vous à toutes les instructions affichées. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

### **Informations relatives à la certification (DAS)**

**Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.**

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau.

La valeur DAS la plus élevée selon les recommandations de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1,03 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site [www.nokia.com](http://www.nokia.com), celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

## **Copyright et autres avis**

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

**CE 0434** 

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-718 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2011 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et Ovi sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu à ses produits. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.



Java et tous les produits Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <http://www.mpegla.com>.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Nokia et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, l'ingénierie inverse des logiciels contenus dans l'appareil est interdite. Dans la mesure où ce manuel d'utilisation comprend des restrictions concernant les déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités de Nokia, ces restrictions devront s'appliquer de la même façon aux déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités des concédants de licences de Nokia.

La disponibilité de produits, fonctions et applications peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Nokia ou votre prestataire de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Nokia n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état. Nokia ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil.

### NOTICE FCC / INDUSTRY CANADA

Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un téléphone à proximité d'un équipement de réception). La FCC ou Industry Canada peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone

si ces interférences ne peuvent pas être éliminées. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Toute opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Certaines opérations et fonctionnalités dépendent de la carte SIM et/ou du réseau, du MMS ou de la compatibilité des appareils et des formats de contenus pris en charge. Certains services sont sujets à une facturation distincte.

/Édition 2.0 FR

## Index

## A

activation/désactivation	17
agenda	105, 106, 107, 108, 109
Agenda	73
aide	20
antennes	16
appareil	
— configuration	19
appareil photo	73
— enregistrer des vidéos	76
— envoi de photos	76
— informations d'emplacement	75
— prise de photos	73, 74, 75
appareils	
— configuration	17
appels	51
— appels ToIP	49
— appels vidéo	45
— conférence	46
— dernier composé	50
— émettre	42, 44
— limiter	53
— rejeter	43
— renvoyer	52
— répondre	42
— restriction	52
— urgence	136
appels d'urgence	136
appels ToIP	49
appels vidéo	45
— rejeter	46
— répondre	46
appels vocaux	
Voir <i>appels</i>	
applications	27, 41, 122, 124, 125
applications de bureau	109, 110
Applications Java	124
assistance	20, 130

## B

batterie	13, 136
— charge	14, 15
— économie d'énergie	34
— insertion	13
blocage	
— appareil	117
blogs	68
Bluetooth	114, 115, 116, 117
boîte	
— vocale	51
Bon cadeau Ovi Musique	85

## C

Calculatrice	110
carte mémoire	12, 124
Cartes	88
— affichage d'itinéraires enregistrés	95
— affichage de lieux enregistrés	95
— boussole	92
— changer de vue	91
— détails du lieu	94
— éléments d'affichage	90, 100
— enregistrement d'itinéraires	95
— enregistrement de lieux	95
— Favoris	95
— guidage vocal	98
— informations sur la circulation routière	100
— itinéraires à pied	101
— itinéraires en voiture	99
— navigation	89, 99, 101
— organisation des itinéraires	95
— organisation des lieux	95
— partage de positions	96, 97
— planification d'itinéraires	101
— positionnement	92
— réaction	103
— synchronisation	96
— téléchargement de cartes	91
— trouver des lieux	93

— Visites	97	contrôle du volume	10
cartes de visite	58, 115	copie de contenu	17, 19, 81, 84, 117, 127
carte SIM	59	<b>D</b>	
— insertion	11	date et heure	104
charge de la batterie	14, 15, 136	demandes de réunion	66
Charge USB	14	dictionnaire	111
clavier	28	dragonne	16
clavier virtuel	28	DRM (gestion des droits numériques)	85
code de sécurité	128, 130	<b>E</b>	
codes d'accès	130	Echange téléphone	19, 127
codes PIN	130	écran d'accueil	26, 37, 38, 39, 40, 66
codes PUK	130	écran tactile	9, 23, 28, 29
code verrou	128, 130	Éditeur photos	79
commandes vocales	48	e-mail	63, 66
composition abrégée	47	— boîte aux lettres	65
Compte Nokia	18	— configuration	65
Compte Ovi		— lecture et réponse	65
Voir <i>Compte Nokia</i>		— widgets	66
connectivité	119	Voir <i>e-mail</i>	
connexion du câble	117, 118	enregistrement	
connexion Internet	112	— appels	50
connexions de données	119	— sons	86
— Bluetooth	114	— vidéos	76
Connexion USB	117, 118, 119	entrées anniversaire	108
connexion Web	112	entrées anniversaire de naissance	108
conseils environnementaux	133	entrées réunion	106, 107
contacts	56	événements et services locaux	68
— ajout	56	<b>F</b>	
— copie	19, 59, 127	favoris	57
— dans des réseaux sociaux	71, 72	fichiers zip	111
— enregistrement	56	flux, actualités	68
— envoi	58, 115	flux d'actualité	68
— favoris	57	flux Web	68
— groupes	58, 59	fond d'écran	38
— modification	56	<b>G</b>	
— photos	57	gestion de fichiers	122, 123, 124
— recherche	42	gestion des fichiers	122, 124
— résolution des problèmes	132		
— sonneries	57		
— synchronisation	59, 126		
— widgets	40		

GPS (Global Positioning System)	92
guide de l'utilisateur	20

**H**

haut-parleur	10
heure et date	104
horloge	103, 104, 105
horloge mondiale	105
horloge universelle	105

**I**

icônes	32
impression	79
indicateurs	32, 132
informations d'emplacement	72, 75, 92
informations de localisation	109
informations de positionnement	72, 92
Informations de support Nokia	130
installer des applications	124
interdire des appels	52
Internet	
<i>Voir navigateur Web</i>	
intranet	69, 111

**J**

Journal	51
---------	----

**K**

kit oreillette	17
----------------	----

**L**

lecteur de messages	62
lecteurs distants	120
licences	85
listes de lecture	83
logiciel	124

**M**

Ma carte	58
mail	22, 64
— création	66

— envoi	66
— pièces jointes	66
mémoire	122, 129, 132
— suppression	124, 131
mémoire cache	67
menus	41
messages	60, 61, 132
— audio	61
— conversations	62
— envoi	60
messages audio	60, 61
messages reçus, messages	61
messages texte	60
mise en attente d'appels	44
mises à jour	
— applications	121, 122
— logiciel de l'appareil	121, 122
mises à jour de statut	71, 72
mises à jour du logiciel	121, 122
MMS	60
MMS (multimedia message service)	60
mode hors connexion	33
modes	36, 37
— création	37
— hors connexion	33
— personnalisation	36, 37
mode silencieux	36
musique	82, 84
— listes de lecture	83

**N**

navigateur	
<i>Voir navigateur Web</i>	
navigateur Web	132
— intranet	69, 111
— mémoire cache	67
— navigation dans des pages	67
— signets	68
Navigateur Web	67
Nokia Ovi Player	85
Nokia Ovi Suite	20, 85



Notes	110
numéro IMEI	130

**O**

Ovi by Nokia	22, 59
Ovi Cartes	22
Ovi Mail	22, 64
Ovi Musique	23, 85
Ovi Musique illimité	85
Ovi Store	23
— achat	41
— téléchargements	41
Ovi Suite	
Voir <i>Nokia Ovi Suite</i>	
Ovi Sync	126, 127

**P**

paramètres	
— langue	63
— points d'accès	112
— restauration	131
paramètres d'origine, restauration	131
paramètres de langue	63
paramètres du capteur	50
partage, en ligne	71, 72
pavé	29
pavé virtuel	29
personnaliser son appareil	36, 37, 38, 39, 40
photographies	
Voir <i>photos</i>	
photos	
— affichage	77
— affichage sur un téléviseur	80
— copie	19, 117, 127
— envoi	76, 115
— impression	79
— informations d'emplacement	75
— modification	79
— organisation	78
— partage	71

— prise	73, 74, 75
— visualisation	77
Voir <i>photos</i>	
profils	36
protection par copyright	85

**Q**

Quickoffice	109
-------------	-----

**R**

raccourcis	26, 40
radio	86, 87, 88
Radio FM	86, 87, 88
RDS (Radio Data System)	86, 88
réalisation de plusieurs tâches	27
recherche	33
— contacts	42
— stations de radio	86
recyclage	133
renvoyer des appels	52
répertoire	
Voir <i>contacts</i>	
Réseau Wi-Fi	113, 114
réseaux sociaux	69, 70, 71, 72, 73
restauration des paramètres	131
réveil	103, 104

**S**

saisie de texte	28, 29, 30, 31
sauvegarde de données	123
signets	68
SMS (short message service)	60
sonneries	36, 50, 57
sons	
— personnalisation	36
synchronisation	59, 125, 126, 127

**T**

tâches	107
téléchargements	41
— thèmes	37

thèmes	37
torche	9
touches et composants	8, 9
transfert de contenu	19, 81, 84, 117, 127
TV	
— affichage de photos et de vidéos sur	80
— visualisation de programmes	81

**V**

verrouillage	10
— à distance	129
— appareil	128
— écran	10
— touches	10
verrouillage à distance	128, 129
verrouillage des touches	10
vidéos	80
— copie	19, 81, 117, 127
— enregistrement	74, 76
— envoi	76, 115
— informations d'emplacement	75
— lecture	81
— partage	54, 55, 71
— regarder sur un téléviseur	80
— visualisation	77
voyant de notification	33

**W**

widgets	39, 40, 66, 81
---------	----------------